

Dreame robotti-imuri-moppi F9

Käyttöohje

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

dreame

Turvallisuustiedot

Ainoastaan navigointi- ja paikannustarkoituksessa imurointimopin kamera kerää yksilöitä ympäristöstä katselukulmien etäisyydeltä kun se puhdistaa. Voit olla varma, että kaikki henkilökohtaiset tietosi suojataan tietojen salaustekniikalla.

Käyttörajoitukset

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan lattioiden puhdistukseen kotiympäristössä. Älä käytä sitä ulkona, muilla kuin lattiapinnoilla tai kaupallisessa tai teollisessa ympäristössä.

Älä käytä imurointimoppia maanpinnan yläpuolella olevalla alueella ilman suojaavaa estettä.

Älä käytä imurointimoppia yli 40° C:n tai alle 0° C:n lämpötilassa tai lattialla, jossa on nesteitä tai tahmeaa ainetta.

Poimi mahdolliset kaapelit lattialta ennen imurimopin käyttöä, jotta se ei raahaa niitä siivouksen aikana.

Poista lattialta hauraat tai pienet esineet, jotta pölynimuri ei törmää niihin ja vahingoita niitä.

Tätä tuotetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, sensorisia tai älyllisiä puutteita tai rajoituksia voivat käyttää tuotetta huoltajan valvonnassa, jotta voidaan varmistaa turvallinen käyttö ja välttää vaaratilanteet. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

Lapset eivät saa leikkiä tällä tuotteella. Varmista, että lapset ja lemmikkieläimet pysyvät turvallisen välimatkan päässä imurimopista sen käytön aikana.

Pidä harjan puhdistustyökalu poissa lasten ulottuvilta.

Älä aseta lapsia, lemmikkieläimiä tai mitään esineitä pölynimurin päälle riippumatta siitä, onko se paikallaan vai liikkeessä.

Pidä hiukset, sormet ja muut ruumiinosat kaukana imurointiaukosta.

Älä käytä pölynimuria palavien aineiden puhdistamiseen.

Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä.

Varmista, että pölynimuri on sammutettu ja latausteline on irrotettu pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltotoimenpiteitä.

Älä pyyhi mitään tämän tuotteen osaa märällä liinalla tai nesteillä.

Käytä tätä tuotetta käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käyttäjät ovat vastuussa tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Turvallisuustiedot

Akut ja paristot

Älä käytä kolmannen osapuolen akkua, laturia tai latauslaitetta. Käytä vain RCS0-syöttöyksikön kanssa.

Lataus

Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa akkua tai latauslaitetta itse.

Älä sijoita lataustelakkaa lämmönlähteen lähelle.

Älä käytä märkää liinaa tai märkiä käsiä latauslaitteen latauskoskettimien pyyhkimiseen tai puhdistamiseen.

Älä hävitä vanhoja paristoja väärin. Tarpeettomat paristot on hävitettävä asianmukaisessa kierrätyslaitoksessa.

Jos virtajohto vaurioituu tai katkeaa, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteys huoltopalveluun.

Varmista, että pölynimuri on sammutettu kuljetuksen ajaksi ja että se säilytetään alkuperäispakkauksessa, jos mahdollista.


Jos imurimoppia ei käytetä pitkään aikaan, lataa se täyteen, sammuta se ja säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Lataa imuri vähintään 3 kuukauden välein, jotta akku ei tyhjene liikaa.

Tämä tuote sisältää paristoja, jotka voidaan vaihtaa vain pätevien teknikkojen tai huoltopalvelun toimesta.

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. vakuuttaa täten, että RVSS-WH0-tyyppinen radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.dreame-technology.com.

Tuotteen yleiskatsaus


Tarvikkeet

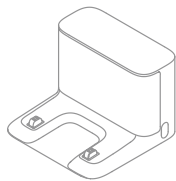


Latausasema




Puhdistustyökalu



Virtajohto

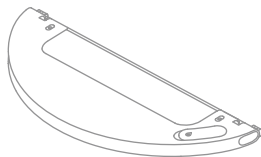

Vesisäiliö

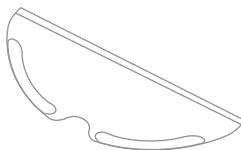

Moppimatto




Sivuharja

Huomautus: Tämän käyttöoppaan kuvat ovat vain viitteellisiä, katso todellinen ulkonäkö tuotteen todellisesta ulkonäöstä.

Tuotteen yleiskatsaus

Imurimoppi

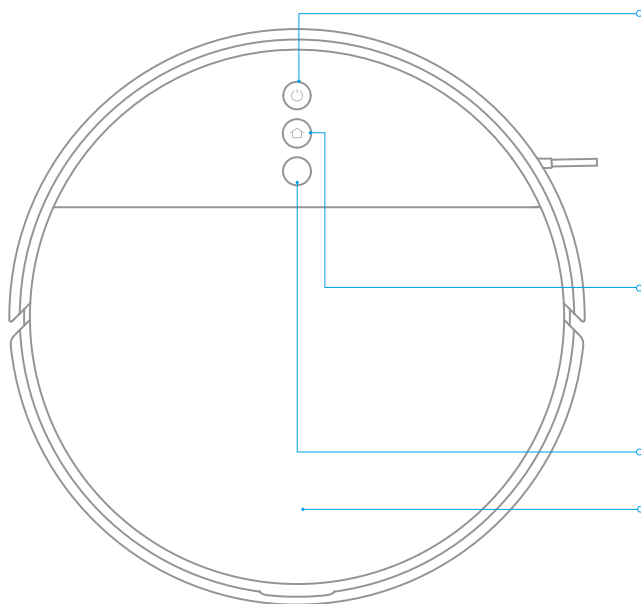

Virta/puhdistuspainike

Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan

Paina aloittaaksesi puhdistuksen, kun pölynimuriin on kytketty virta.

Tilaindikaattori

Valkoinen: Puhdistus tai siivous on valmis

Vilkkuu valkoisena: Puhdistus keskeytetty

Vilkkuu sinisenä: Yhteyden muodostaminen verkkoon

Vilkkuu oranssina: Virhe

Kohdepuhdistus/Latauslaitteelle-painike

Paina lähettääksesi imurointimoppi takaisin latauslaitteelle.

Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan käynnistääksesi

Kohdepuhdistus -tilan.



Huomautus: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi pölynimurin puhdistuksen aikana, palatessasi latauslaitteelle tai tietyn paikan siivous -tilassa.

Visuaalinen navigointianturi



Kannen salpa

Tuotteen yleiskatsaus

Imurimoppi

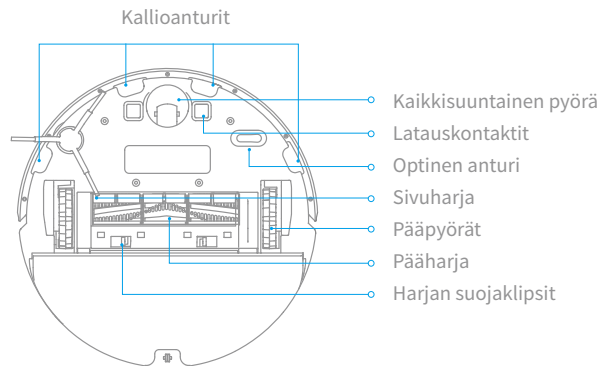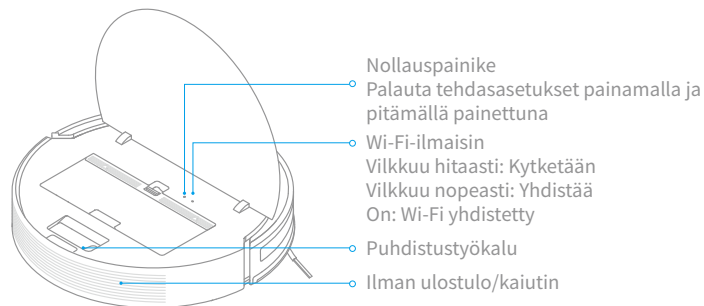


Imurimoppianturit

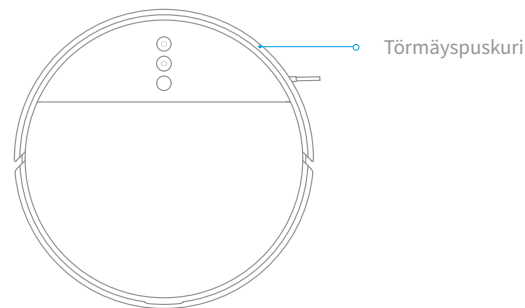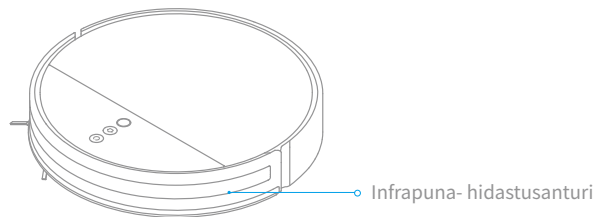


Tuotteen yleiskatsaus



Pölysäiliö

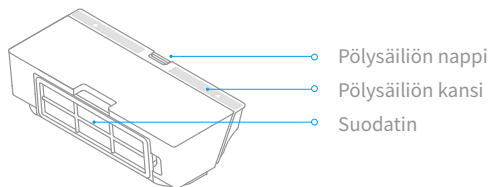

Latausasema

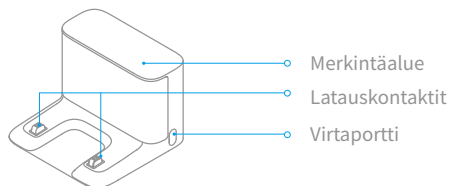


Moppausmoduuli

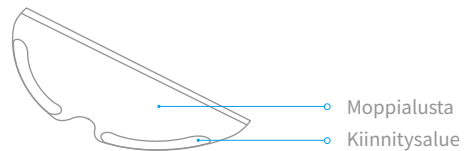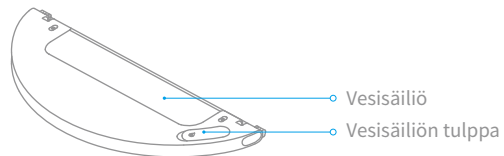


Valmistelu


1. Poista suojakalvo.

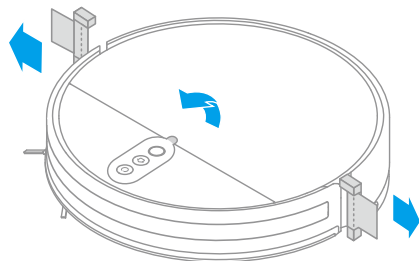

2. Asenna sivuharja.

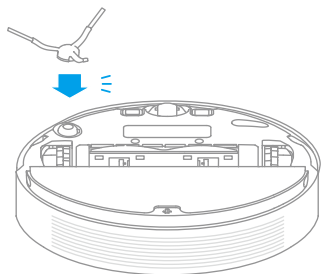

3. Aseta latausasema tasaiselle alustalle seinää vasten ja kytke se pistorasiaan.

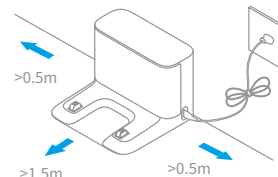

Huomautus:


- Varmista, että latauslaitteen kummallakin puolella on vähintään 0,5 metrin etäisyys ja yli 1,5 metriä sen edessä.
- Siivoa kaikki irtoneiset johdot, jotka voivat vahingossa siirtää tai irrottaa latauslaitetta.
- Varmista, että voit muodostaa puhelimellasi hyvän yhteyden imurimoppiin, varmista, että puhelimien pölynimuri ja latausteline ovat Wi-Fi-alueen sisällä.
- Älä sijoita latausasemaa alueelle, jossa on suoraa auringonvaloa tai jossa muut esineet voivat olla esteenä sen merkkialueita, sillä se voi estää imurointimopin paluun latausasemalle.

4. Aseta robotti latausasemaan latausta varten.

Akun varaustason ilmaisin

Valkoinen: Akun varaustaso on yli 15 %

Oranssi: Akun varaustaso on alle 15 %

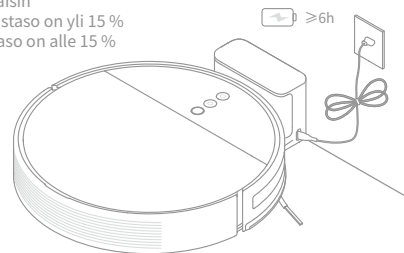

Huom:

- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Älä asenna moppausmoduulia latauksen aikana.

Yhdistäminen Mi Home/Xiaomi Home -sovellukseen

Tämä tuote toimii Mi Home/Xiaomi Home -sovelluksen kanssa *. Lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi. Sinut ohjataan yhteyden asetussivulle, jos sovellus on jo asennettu. Tai etsi "Mi Home/Xiaomi Home" sovelluskaupasta ladataksesi ja asentaaksesi sen.




Avaa Mi Home / Xiaomi Home -sovellus, napauta "+" oikeassa yläkulmassa ja sitten seuraa kehoitteita lisätäksesi laitteesi.

Huom: Sovelluksen versio on saattanut päivittyä, noudata ohjeita nykyisen sovelluksen version perusteella.

Wi-Fi:n nollaus

Paina ja pidä painikkeita samanaikaisesti painettuna ja kunnes kuulet äänimerkin. ääni, joka sanoo "Waiting for the network configuration". Kun Wi-Fi-ilmaisain vilkkuu hitaasti, Wi-Fi on onnistuneesti nollattu.

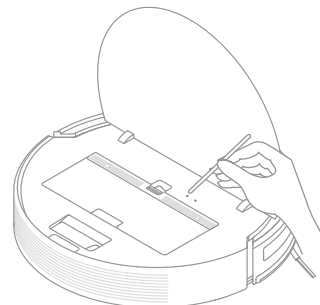


Käyttö

1. Kytke päälle/pois

Paina ON/OFF-painiketta ja pidä sitä painettuna kytkeäksesi imurimoppi päälle. Kun virta merkkivalo muuttuu kiinteän valkoiseksi, pölynimuri on valmiustilassa. Sammuta pölynimuri painamalla ja pitämällä ON/OFF-painiketta painettuna, kun imuri on käynnissä. Imurointimopin sammuttaminen lopettaa nykyisen puhdistustehtävän.

2. Aloita puhdistus

Aktivoinnin jälkeen imuri-moppi puhdistaa jokaisen huoneen järjestelmällisesti S-muotoisen kuvion perusteella, sitten se viimeistelee puhdistamalla reunat ja alueet seiniä pitkin, jotta varmistetaan perusteellinen siivous. Kun pölynimuri on puhdistanut valmiiksi, se palaa latausasemalle latausta varten.

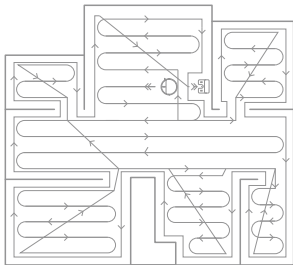

Huom:

- Lataa laite täyteen ja käynnistä se latausasemalla ennen puhdistusta. Älä siirrä robottia tai latausasemaa, kun robotti on toiminnassa.
- Jos akku on liian tyhjä, robotti palaa automaattisesti latausasemalle latautumaan. Se jatkaa keskenäisiä puhdistustehtäviä, kun se on ladattu asianmukaiseen tehoon.

3. Puhdistustila

Sovelluksessa on käytettävissä neljä puhdistustilaa: Hiljainen, vakio, vahva ja turbo. Oletustila on Vakio.

4. Tauko-/lepotila

- Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi pölynimurin puhdistuksen aikana.
- Pölynimuri siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 10 minuuttia, myös virta ja latauksen merkkivalot sammuvat. Herätä painamalla mitä tahansa painiketta.

Huom: Kun pölynimuri on tauolla, sen asettaminen latausasemalle lopettaa pölynimurin nykyisen siivoustehtävän.

5. Kohdepuhdistus -tila

Kun pölynimuri on valmiustilassa tai taukotilassa, paina ja pidä painettuna  painiketta 3 sekunnin ajan Kohdepuhdistus -tilan käynnistämiseksi. Tässä tilassa se puhdistaa $1,5 \times 1,5$ metrin kokoisen neliön muotoisen alueen suoraan pölynimurin ympärille. Kun kohdepuhdistus on valmis, imuri-moppi palaa automaattisesti takaisin alkuperäiselle paikalleen ja sammutetaan.

Huomautus: Kohdepuhdistus -tilan aktivointi lopettaa imurointimopin nykyisen puhdistustehtävän.

Käyttö

6. Älä häiritse -tila

Älä häiritse -tila estää pölynimurin automaattisen puhdistustehtävien aloittaminen, ja virran merkkivalo pysyy pois päältä. Voit ottaa Älä häiritse -toiminnon käyttöön tai muuttaa sen aikoja sovelluksessa.

Huom:

- Suunnitelmalliset siivoukset suoritetaan edelleen DND-jakson aikana.
- Imuri jatkaa puhdistusta tämän ajanjakson päätyttyä.

7. Ajastettu siivous

Voit ajoittaa siivousajan sovelluksessa. Imuri-moppi aloittaa puhdistuksen automaattisesti määritettynä ajankohtana ja palaa sitten latausasemalle latausta varten, kun puhdistus on valmis.


8. Kehittynyt toiminto

Sovelluksen avulla voidaan määrittää edistyneempiä toimintoja, kuten valitun tilan puhdistus, vyöhykkeiden puhdistus, kielletty alue / virtuaalinen seinä jne.


Huom:

- Karttasäästötila on kytketty päälle, ennen kuin tätä toimintoa voidaan käyttää.
- Kun olet suorittanut useita puhdistuksia eri valaistusolosuhteissa, saadaan aikaan täydellinen kartta. Kun aloitat siivouksen, avaa kaikki kotisi ovet varmistaaksesi siivouksen eheyden.
- Älä luota kiellettyihin alueisiin ja virtuaalisiin vaarallisten alueiden eristämiseksi.
- Robotin siirtäminen manuaalisesti tai merkittävien muutosten tekeminen kotiympäristöön voi aiheuttaa virtuaalisten seinien katoamisen.

Valitse huone

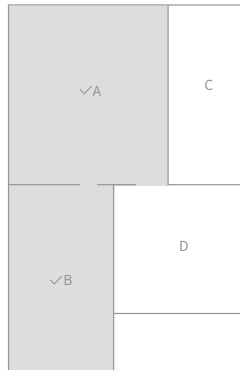

Kielletty alue / virtuaalinen seinä

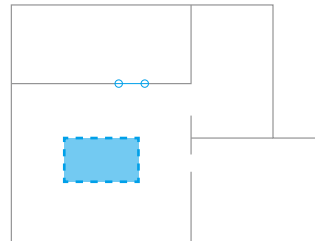


Käyttö

9. Käytä moppitoimintoa

On suositeltavaa, että kaikki lattiat imuroidaan vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppauskertaa paremman puhdistustehon saavuttamiseksi.

① Asenna moppialusta: Kostuta moppialusta ja käännä ylimääräinen vesi pois. Liu'uta tyyny kokonaan vesisäiliön aukkoon, kunnes se on tukevasti paikallaan.

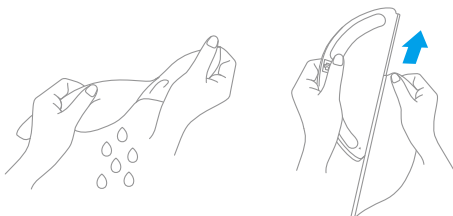


② Täytä vesisäiliö: Avaa vesisäiliön kansi, täytä säiliö vedellä ja sitten sulje kansi tukevasti.



Huom: Älä käytä muita kuin nimettyjä puhdistus- tai desinfiointiaineita.


③ Asenna moppausmoduuli: Kohdista moppausmoduuli seuraavasti nuolen suuntaan ja liu'uta se sitten imurin takaosaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Paina ON/OFF-painiketta tai käytä Mi Home/Xiaomi Home -sovellusta puhdistuksen aloittamiseksi."

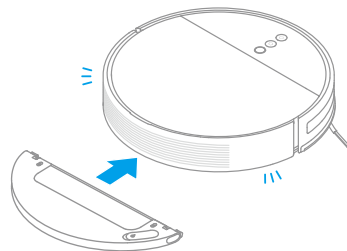

Huom

- Käytä moppausmoduulia vain silloin, kun joku on kotona
- Voit käyttää esteitä jotta imuri-moppi ei pääsisi mattoalueille.
- Säädä veden virtausta sovelluksen avulla tarpeen mukaan.

④ Irrota moppi painamalla kahta sivukiinnikettä sisäänpäin ja liu'uta vesisäiliötä taaksepäin.

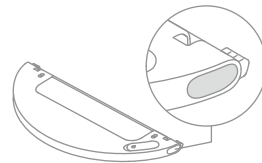


Huomautus: Kun imurointimoppi on latautumassa tai kun sitä ei käytetä, poista moppausmoduuli, kaada kaikki säiliössä jäljellä oleva vesi pois ja puhdista moppialusta homeen tai likaantumisen estämiseksi.


Rutiinihuolto

Pölysäiliö ja suodatin


1. Avaa imurointimopin kansi ja irrota pölypussit puristamalla säiliön pidikkeitä.

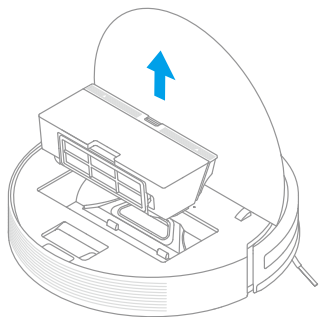

2. Avaa säiliön kansi kuvan osoittamalla tavalla.

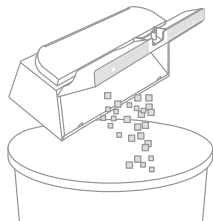


3. Irrota suodatin, huuhtelee toistuvasti ja napauta fliterin kehystä poistaaksesi niin paljon kuin mahdollisimman paljon likaa.

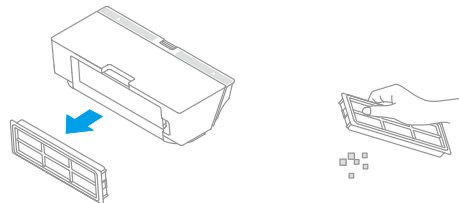

Huomautus: Älä yritä puhdistaa suodatinta harjalla tai sormella.

4. Pese pölysäiliö ja suodatin vedellä ja aseta se sitten sivuun. Anna sen kuivua täysin ennen sen asentamista takaisin.

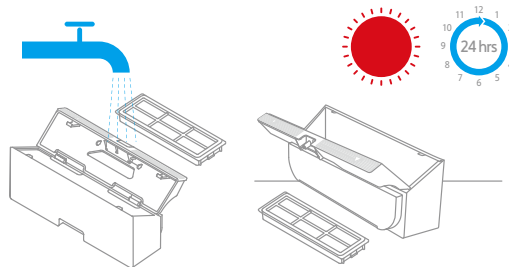


Huom:

- Suodattimen puhdistamiseen saa käyttää vain puhdasta vettä. Älä käytä pesuainetta.
- Suodattimen on oltava täysin kuiva ennen käyttöä (vähintään 24 tuntia).


Rutiinihuolto

Moppausmoduuli


1. Paina moppimoduulin sivukiinnikkeitä sisäänpäin ja irrota ne vetämällä. Irrota moppialusta moppimoduulista vetämällä se irti.

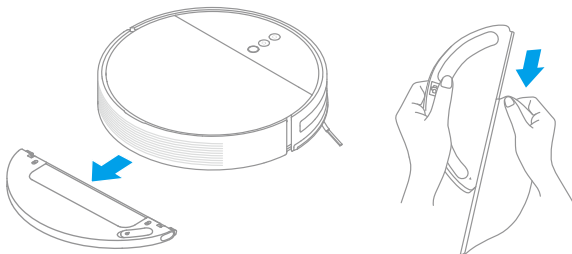

2. Tyhjennä jäljellä oleva vesi vesisäiliöstä ja pidä se luonnollisesti kuivana.

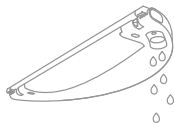


3. Puhdista ja kuivaa moppialusta

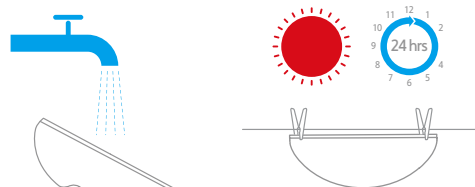

Huom:

- Poista tyyny moppimoduulista ennen sen puhdistamista ja varmista, että likainen vesi ei virtaa takaisin veden poistoaukkoon tukkeutumisen välttämiseksi.
- Älä paina moppialustaa liian kovaa, sillä se voi haitata sen suorituskykyä.
- Tyyny on puhdistettava ennen jokaista käyttökertaa. On suositeltavaa vaihtaa moppialusta 3-6 kuukauden välein.


4. Jos veden virtaus on hidasta tai tilavuus ei ole hyvin jakautunut, ota yhteyttä. puhdista vesisäiliön kannessa oleva ilma-aukko.

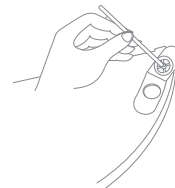

Rutiinihuolto


Pääharja

1. Käännä imurimoppi ympäri ja irrota pääharja puristimilla. Nosta pääharja ulos imurimopista ja puhdista harja.

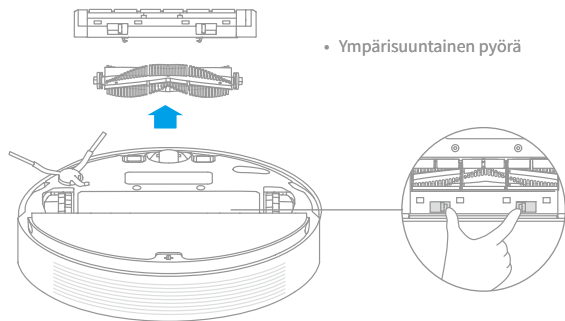

• Ympärisuuntainen pyörä


2. Käytä mukana toimitettua harjan puhdistustyökalua poistaaksesi kaikki hiukset, jotka ovat sotkeutuneet harjaan.

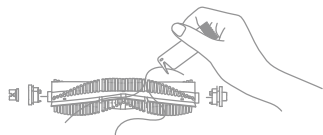

Huom: Jos hiuksia on paljon tai hiukset ovat tiukasti kiinni, poista ne varovasti, jotta vältät pääharjan vaurioituminen.


Sivuharja

Käännä pölynimuri ympäri ja vedä sitten sivuharja varovasti ulos kuvassa esitetyllä tavalla.

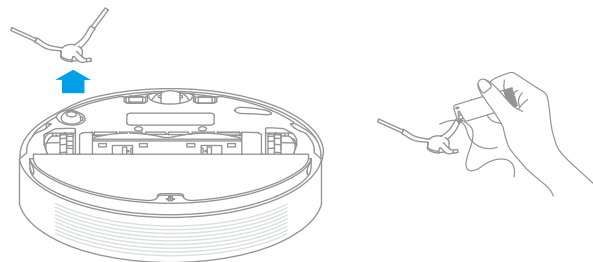

Ympärisuuntainen pyörä

Käännä pölynimuri ympäri ja vedä pyörä ulos. Poista hiukset, lika ja muut roskat pyörästä ja akselist.

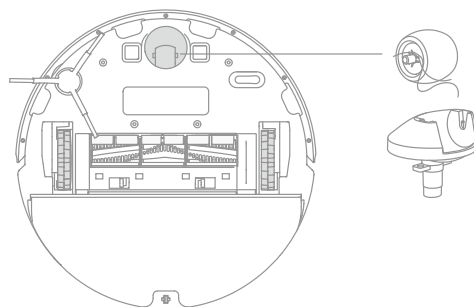


Huom: Käytä työkaluja, kuten pientä ruuvimeisseliä tms. akselin ja renkaan erottamiseen.


Rutiinihuolto

Puhdista kaikki imurimopin anturit pehmeällä liinalla, mukaan lukien:


Visuaalinen navigointianturi

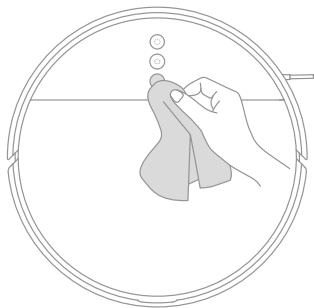



Kallioanturi ja optinen anturi

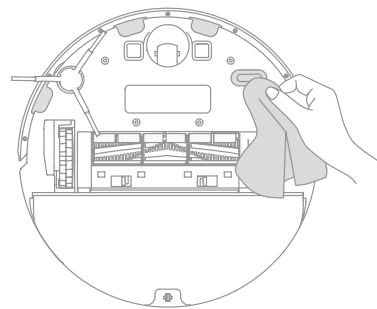

Infrapuna- hidastusanturi

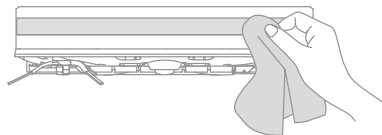

Puhdista lataustelakan kosketimet pehmeällä liinalla.

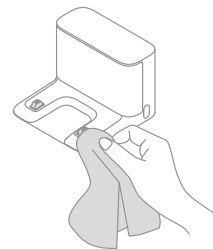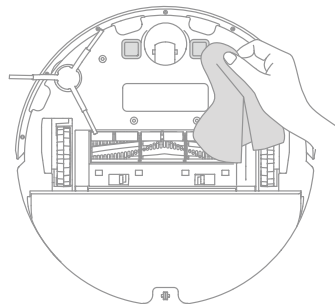

FAQ

Ongelman tyyppi	Ratkaisu
Pölynimuri ei käynnisty	Akun varaustaso on alhainen. Lataa imuri-moppi lataustelineessä ja yritä sitten uudelleen. Ympäristön lämpötila on liian alhainen (alle 0 °C) tai liian korkea (yli 50 °C). Käyttölämpötila imurille on 0-40 °C.
Pölynimuri ei lataudu	Latausasema ei saa virtaa. Varmista, että virtajohdon molemmat päät ovat kytketty oikein. Huono kosketus, puhdista latausaseman ja pölynimurin latauskontaktit.
Pölynimuri ei palaudu latausasemalle	Latausaseman ympärillä on liikaa esteitä. Aseta latausasema avoimelle alue. Siivoa laiturin merkkialue.
Pölynimurissa on toimintahäiriö	Sammuta pölynimuri ja käynnistä se uudelleen.
Pölynimuri pitää outoa ääntä	Vieras esine on saattanut jäädä kiinni harjaan, sivuharjaan tai johonkin pääpyöristä. Pysäytä imurointi ja poista mahdolliset roskat.
Pölynimuri ei enää puhdista tehokkaasti tai jättää pölyä jälkeensä.	Pölysäiliö on täynnä. Puhdista se. Suodatin on tukossa. Puhdista se. Harjaan on jäänyt vieras esine. Puhdista se.
Pölynimuri ei voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-yhteyteen	Wi-Fi-signaali on heikko. Varmista, että pölynimuri on alueella, jossa on hyvä Wi-Fi-yhteys. Wi-Fi-yhteydessä on jotain vikaa. Nollaa Wi-Fi ja lataa uusin sovelluksen versio ja yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.

FAQ

Ongelman tyyppi	Ratkaisu
Pölynimurilla ei suoriteta ääriäikaishuoltoa.	Imurimopin akku on tyhjä. Aikataulun mukainen puhdistus ei käynnisty, ellei pölynimurissa ole vähintään 15 % akkua jäljellä.
Kuluttaako pölynimurin jättäminen latausasemalle virtaa, jos se on jo ladattu?	Jos imurimoppi jätetään latausasemalle sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen, se kuluttaa hyvin vähän sähköä ja auttaa ylläpitämään akun optimaalista suorituskykyä.
Pitääkö pölynimuria ladata täyteen 16 tuntia kolme ensimmäistä käyttökertaa?	Litiumparistot eivät kärsi muistivaikutuksista, joten ei ole tarpeen odottaa 16 tuntia sen jälkeen kun lataa imurointimoppi täyteen ennen sen käyttöä.
Moppimoduulista ei tule vettä tai sitä tulee vain vähän.	Sammuta pölynimuri ja käynnistä se uudelleen.
Moppausmoduulista tulee liikaa vettä ulos.	Varmista, että vesisäiliön kansi on tukevasti kiinni.
Pölynimuri ei jatka puhdistusta latauksen jälkeen	Varmista, että imurointimoppi ei ole asetettu Älä häiritse -tilaan, joka estää sitä jatkamasta puhdistus toimintaa. Imuri-moppi ei jatka puhdistusta, kun se ladataan manuaalisesti tai asetetaan latausasemalle.
Pölynimuri ei palaa latausasemalle siirtämisen jälkeen.	Imurointimopin liikuttaminen voi aiheuttaa sen uudelleenasettoa tai ympäristön uudelleen kartoittamista. Jos pölynimuri on liian kaukana latausasemalta, se ei ehkä pysty palaamaan automaattisesti takaisin latausasemalle, jolloin sinun on asetettava pölynimuri manuaalisesti latausasemaan.

Tekniset tiedot

Pölynimuri-moppi

Malli	RVS5-WHO
Akku	14.4 V --- 5200 mAh (nimelliskapasiteetti)
Langaton yhteys	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Nimellisjännite	14.4V ---
Nimellisteho	40W
Toimintataajuus	2400-2483.5 MHz
Suurin lähtöteho	< 20 dBm

Latausasema

Malli	RCS0
Nimellisteho	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Nimellisteho	19.8 V --- 1 A

Normaalikäytössä tämä laite on pidettävä erillään toisistaan. Antennin ja käyttäjän kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta



Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, kuten direktiivissä 2012/19/EU säädetään), jota ei saa sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun tulisi suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla romulaitteesi hallituksen tai paikallisten viranomaisten nimeämään sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Oikeaoppinen hävittäminen ja kierrätys auttavat ehkäisemään mahdollisia kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista sekä ehdoista ja edellytyksistä.