

RGBIC table/wall light

Art. no. 46-1310 Model LUM-FWD408X103RGB5IR-02

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



Warning!

- Do not dismantle the produce or its mains adapter or modify them in any way.
- Never use the product or the mains adapter if they are damaged in any way or not working properly. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in explosive atmospheres or close to flammable liquids or gases.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cables are not damaged while the product is being installed.
- Always unplug the mains adapter from the wall socket when the product is not in use.
- Do not lift the product using the power cable and do not use the power cable for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product can be used by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been told how to use the product safely and understand the potential risks.



Important

- The LED light sources cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.



Risk of damage to the eyes. Never look directly at the light source.



The product is not suitable for lighting a room.



The product is intended for indoor use only.




Class III light strip.

Buttons and functions


Remote control

- [▶|] Play/pause
- [🎵] Music function
- [MODE +] Change mode
- [SPEED -] Reduce speed
- [MODE -] Change mode
- [☀] Increase brightness
- [☁] Reduce brightness
- [W] White light
- [R] Red light
- [⏻] On/off
- [SPEED +] Increase speed
- [AUTO] Light mode changes automatically
- [CS +] Change colour
- [CS -] Change colour
- [B] Blue light
- [G] Green light

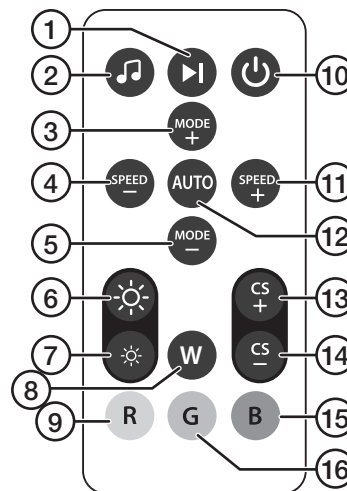

Multi-function button

Repeatedly press the multifunction button (a) on the cable to switch between different light modes.

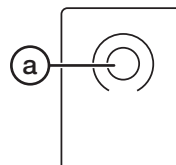

Assembly

Base plate

Unscrew the end cap and insert the light source into the mounts on the base plate. Turn the light source clockwise until it is firmly fixed in place.

Screws

- Make sure that the end cap is in place.
- Mount the brackets where you want the light to go. Use an appropriate type of fastener for the wall surface.
- Press the light into the brackets.

Tape

- Make sure that the end cap is in place.
- Attach the double-sided adhesive tape to the brackets.
- Make sure that the surface where you are going to stick the brackets is clean, smooth and free from dust and grease. Press the brackets firmly into place.
- Press the light into the brackets.

Magnet

- Make sure that the end cap is in place.
- Press the brackets onto the light.
- Put the light where you want to attach it using the magnet.

Cleaning and maintenance

- Unplug the power cable from the wall socket before cleaning the light.
- Wipe the product with a dry cloth or clean it using a vacuum cleaner if necessary.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Power supply	USB-A 5 V DC, 1 A (sold separately)
Light source	LED (non-replaceable)
Dimensions	Light source: Diameter 30 mm × H 410 mm Base plate: 102 × 102 × 23 mm
Remote control	
Range	Max. 5 m
Battery	1 × CR2025 (included)

Bords-/vägglampas RGBIC

Art.nr 46-1310 Modell LUM-FWD408X103RGB5IR-02

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur stickproppen vid skador.
- Använd inte produkten i explosiva utrymmen eller i närheten av antändliga vätskor eller gaser.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kablar inte skadas när produkten installeras.
- När produkten inte används ska nätadaptern alltid vara utdragen ur vägguttaget.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.



Viktigt

- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Produkten lämpar sig inte som rumsbelysning.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.




Klass III-ljuslist.

Knappar och funktioner


Fjärrkontroll

1. [▶|I] Play/Paus
2. [🎵] Musikfunktion
3. [MODE +] Byt läge
4. [SPEED -] Minska hastighet
5. [MODE -] Byt läge
6. [☀️] Öka ljusstyrka
7. [⊗] Minska ljusstyrka
8. [W] Vitt ljus
9. [R] Rött ljus
10. [🔌] På/Av
11. [SPEED +] Öka hastighet
12. [AUTO] Lampan växlar läge automatiskt
13. [CS +] Byt färg
14. [CS -] Byt färg
15. [B] Blått ljus
16. [G] Grönt ljus

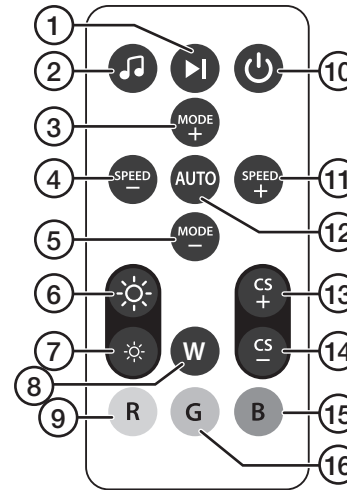

Multifunktionsknapp

Tryck upprepade gånger på multifunktionsknappen (a) som sitter på sladden för att växla mellan olika ljuslägen.

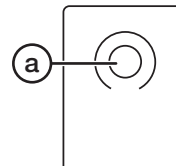

Montering

Basplatta

Skruva av ändhatten och passa in ljuskällan på basplattans klackar. Vrid medsols tills ljuskällan sitter fast.

Skruv

1. Se till att ändhatten sitter på.
2. Montera fästena där du vill ha lampan. Använd en för underlaget lämplig fästemetod.
3. Tryck fast lampan i fästena.

Tejp

1. Se till att ändhatten sitter på.
2. Montera den dubbelhäftande tejpens på fästena.
3. Se till att underlaget där du ska sätta fästena är rent och slätt samt fritt från damm- och fett. Tryck fast fästena.
4. Tryck fast lampan i fästena.

Magnet

1. Se till att ändhatten sitter på.
2. Tryck fast fästena på lampan.
3. Sätt lampan på önskad magnetisk plats.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Strömförsörjning USB-A 5 V DC, 1 A (säljes separat)

Ljuskälla LED (ej utbytbar)

Mått Ljuskälla: Ø 30 mm × H 410 mm
Basplatta: 102 × 102 × 23 mm

Fjärrkontroll

Räckvidd Max 5 m

Batteri 1 × CR2025 (medföljer)

Bord-/vegglampe RGBIC

Art.nr. 46-1310 Modell LUM-FWD408X103RGB5IR-02

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt endring av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

- Produktet eller tilbehøret må ikke demonteres eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må støpselet trekkes ut av kontakten umiddelbart.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med eksplosjonsfare, som for eksempel nær lettantennelige væsker eller gasser.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Når produktet ikke er i bruk, skal strømadapteren alltid være koblet fra kontakten.
- Løft ikke produktet i kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjons- evne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.

⚠ Viktig

- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er over, skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Produktet egner seg ikke til å lyse opp rommet med.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.




Klasse III-lystlist.

Knapper og funksjoner


Fjernkontroll

1. [▶|I] Play/Pause
2. [🎵] Musikkfunksjon
3. [MODE +] Bytt modus
4. [SPEED -] Redusere hastighet
5. [MODE -] Bytt modus
6. [☀] Øke lysstyrke
7. [⊗] Redusere lysstyrke
8. [W] Hvitt lys
9. [R] Rødt lys
10. [⏻] På/Av
11. [SPEED +] Øke hastighet
12. [AUTO] Lampen endrer modus automatisk
13. [CS +] Bytte farge
14. [CS -] Bytte farge
15. [B] Blått lys
16. [G] Grønt lys

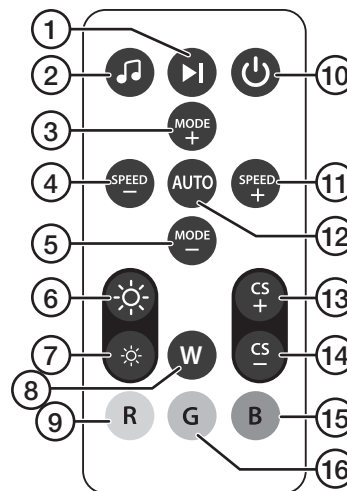

Multifunksjonsknapp

Trykk gjentatte ganger på multifunksjonsknappen (a) som sitter på ledningen for å veksle mellom ulike lysinnstillinger.

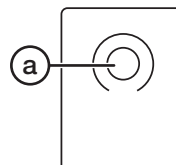

Montering

Baseplate

Skrut av endestykket og plasser lyskilden på tappene på bunnplaten. Vri medsols til lyskilden sitter fast.

Skruer

1. Påse at endestykket sitter på plass.
2. Monter festene der du vil ha lampen. Bruk en festemetode som er tilpasset underlaget.
3. Trykk lampen fast i festene.

Teip

1. Påse at endestykket sitter på plass.
2. Fest den dobbeltsidige teipen på festene.
3. Påse at underlaget der festene skal sitte er rent, tørt og fritt for støv og fett. Press festene på plass.
4. Trykk lampen fast i festene.

Magnet

1. Påse at endestykket sitter på plass.
2. Trykk festene fast på lampen.
3. Sett lampen på ønsket magnetisk plass.

Vedlikehold

- Trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug det ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte.

Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømforsyning	USB-A 5 V DC, 1 A (selges separat)
Lyskilde	LED (ikke utskiftbar)
Mål	Lyskilde: Ø 30 mm × H 410 mm Baseplate: 102 × 102 × 23 mm

Fjernkontroll

Rekkevidde	Maks 5 m
Batteri	1 × CR2025 (medfølger)

Pöytä-/seinävalaisin RGBIC

Tuotenro 46-1310 Malli LUM-FWD408X103RGB5IR-02

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Varoitus!

- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä tuotetta, jos tuote tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta räjähdysriskissä ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
- Älä asenna tuotetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Irrota muuntaja pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön tarvittavaa taitoa tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvalliseen käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.

Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.



Silmävamman vaara! Älä katso suoraan lamppuun.



Tuote ei sovellu huonevalaisimeksi.



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.




Luokan III valolista.

Painikkeet ja toiminnot


Kaukosäädin

1. [▶|I] Toisto/Tauko
2. [♪] Musiikkitoiminto
3. [MODE +] Vaihda tilaa
4. [SPEED -] Vähennä nopeutta
5. [MODE -] Vaihda tilaa
6. [☀] Lisää valonvoimakkuutta
7. [☀] Vähennä valonvoimakkuutta
8. [W] Valkoinen valo
9. [R] Punainen valo
10. [P] Päälle/Pois päältä
11. [SPEED +] Lisää nopeutta
12. [AUTO] Valaisin vaihtaa tilaa automaattisesti
13. [CS +] Vaihda väriä
14. [CS -] Vaihda väriä
15. [B] Sininen valo
16. [G] Vihreä valo

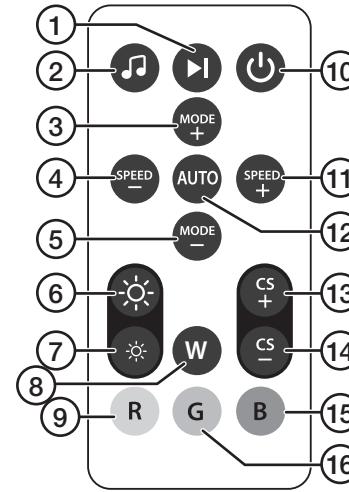

Monitoimipainike

Paina useaan kertaan johdossa olevaa monitoimipainiketta (a) vaihtaaksesi eri valotilojen välillä.

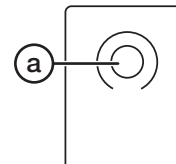

Kokoaminen

Pohjalevy

Kierrä päätytulppa irti ja aseta lamppu kohdistamalla se pohjalevyn kielekkeisiin. Kierrä myötäpäivään kunnes lamppu on kunnolla kiinni.

Ruuvit

1. Varmista, että päätytulppa on paikallaan.
2. Asenna kiinnikkeet sinne, missä haluat käyttää valaisinta. Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa.
3. Paina valaisin kiinni kiinnikkeisiin.

Teipit

1. Varmista, että päätytulppa on paikallaan.
2. Kiinnitä kiinnikkeisiin kaksipuolinen teippi.
3. Varmista, että alusta, johon kiinnikkeet asetetaan, on puhdas ja tasainen eikä siinä ole pölyä tai rasvaa. Paina kiinnikkeet kiinni.
4. Paina valaisin kiinni kiinnikkeisiin.

Magneetti

1. Varmista, että päätytulppa on paikallaan.
2. Paina kiinnikkeet valaisimeen.
3. Aseta valaisin valitsemaasi magneettiseen paikkaan.

Hoito ja kunnossapito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen tuotteen puhdistamista.
- Puhdista tuote tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Virransyöttö	USB-A 5 V DC, 1 A (myydään erikseen)
Lamppu	LED (ei voi vaihtaa)
Mitat	Lamppu: Ø 30 mm × K 410 mm Pohjalevy: 102 × 102 × 23 mm

Kaukosäädin

Kantama	Enintään 5 m
Paristo	1 kpl CR2025 (sisältyy)