

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

⚠ Warning:

- The product and its mains adapter must not be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if they are damaged in any way or not functioning normally.
- The product must only be connected to the mains adapter supplied with it.
- The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if it is damaged in any way.

⚠ Important

- For indoor and outdoor use.
- The light bulbs cannot be replaced.

 Klass II power adapter.

 Klass III-stringlight.

Specifications

Rated voltage

In 220–240 V AC, 50/60Hz

Out 31 V DC, 6 W


IP rating IP44

Light source Diode (cannot be replaced)


Dimensions 150 x 230 cm

Mains lead 5 m

Assembly

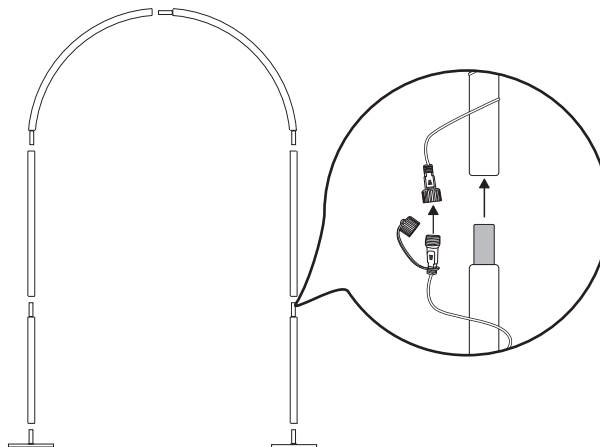

1. Fit the pegs together to create a bow and insert the screws in the holes at the connections.
2. Plug the connectors on the string light together (they only fit one way).




3. Connect the string to the battery eliminator (it only fits one way).
4. Plug the mains adapter into a wall socket.

Using the product

Choice of light effects

Press the mains adapter repeatedly to choose from the 8 different light modes:

- Combination
- Wave pattern
- Sequential
- Slow glow
- Consecutive flashes
- Slow fade in
- Flashing
- Steady

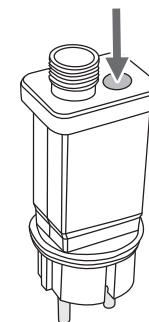

Timer

Hold the button for 3 seconds. A green indicator lights up on the power adapter. The light will remain on for 8 hours, off for 16 hours and repeat at the same time each day from the time when the timer is started.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.



Viktigt

- För inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna kan inte bytas.



Klass II nätadapter.



Klass III-ljusslinga.

Specifikationer

Nätanslutning

In 220–240 V AC, 50/60Hz

Ut 31 V DC, 6 W


Kapslingsklass IP44

Ljuskälla Diod (kan inte bytas)


Mått 150 x 230 cm

Anslutningskabel 5 m

Montering

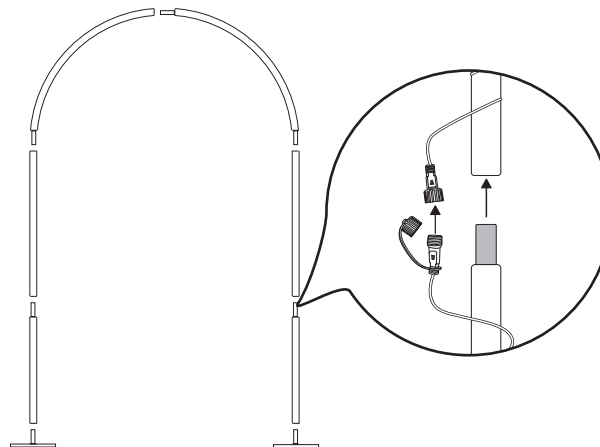

1. Montera pinnarna i varandra till en båge och skruva i skruvarna i hålen vid anslutningarna.
2. Anslut kopplingarna på ljusslingan med varandra, de passar bara på ett sätt.




3. Anslut ljusslingan till batterieliminatorn, den passar bara på ett sätt.
4. Anslut batterieliminatorn till ett vägguttag.

Användning

Val av ljuseffekter

Tryck upprepade gånger på nätadaptern för att stega genom ljusslingans 8 olika ljuslägen:

- Kombination
- Vågor
- Sekventiell
- Långsamt glödande
- Förföljande blix
- Långsam övertoning
- Blinkande blix
- Stadigt på

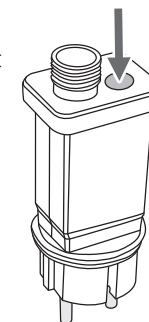

Timer

Håll in knappen i tre sekunder. En grön indikator lyser på nätadaptern. Belysningen lyser i 8 tim, är släckt 16 tim och upprepas samma tid varje dag från tiden då timern startades.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljöns tillfredställande sätt.



Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Produktet eller strømadapteren må ikke demonteres eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende strømadapter.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.



Viktig

- For innen- og utendørsbruk.
- Lyskildene kan ikke skiftes ut.



Klasse II strømadapter.



Klasse III lyslenke.

Spesifikasjoner

Strømtikobling

Inn 220–240 V AC, 50/60Hz
Ut 31 V DC, 6 W


Kapslingsklasse IP44

Lyskilde Diode (kan ikke skiftes ut)


Mål 150 x 230 cm

Tilkoblingskabel 5 meter

Montering

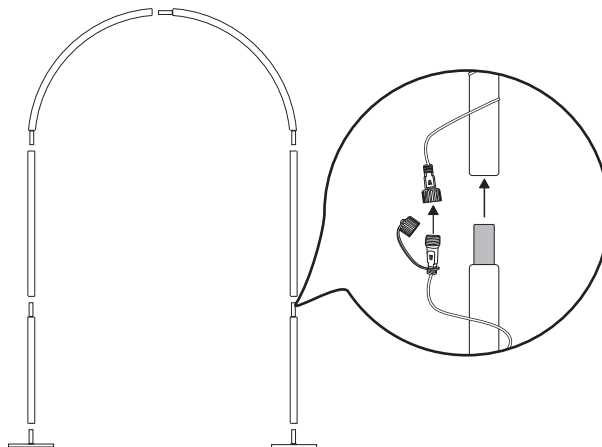

1. Monter pinnene i hverandre slik at de danner en bue og skru inn skruene i hullene ved koblingene.
2. Koble sammen skjøtestykkene på lyslenken. De passer kun sammen på én måte.




3. Koble lyslenken til strømadapteren. De passer kun sammen på én måte.
4. Koble adapteren til en stikkontakt.

Bruk

Valg av lyseffekter

Trykk gjentatte ganger på strømadapteren for å gå gjennom de 8 forskjellige lysinnstillingene:

- Kombinasjon
- Bølger
- Sekvenser
- Langsom glød
- Gjentatte lyn
- Langsom overtoning
- Blinkende lyn
- Konstant på

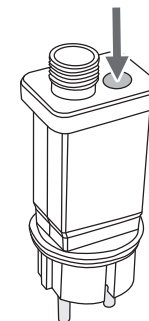

Timer

Hold knappen inne i 3 sekunder. En grønn indikator lyser på strømadapteren. Lyslenken forblir tent i 8 timer, slukker og tennes igjen etter 16 timer.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

! Varoitus!

- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä laitetta, jos se tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos virtajohto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.

△ Tärkeää

- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.



Luokan II muuntaja.



Luokan III valoketju.

Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä

Sisään 220–240 V AC, 50/60Hz

Ulos 31 V DC, 6 W


Kotelointiluokka IP44

Lamppu LED (ei vaihdettava)


Mitat 150 x 230 cm

Liitäntäjohto 5 m

Kiinnitys

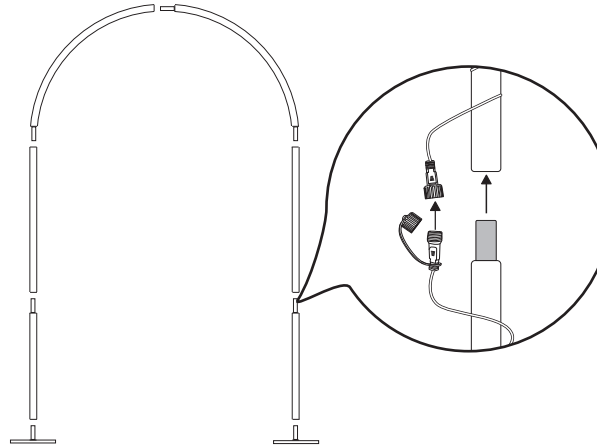

1. Kiinnitä puikot toisiinsa kaaren muotoon ja ruuvat ruuvit liitoskohdissa oleviin reikiin.
2. Liitä valoketjun liitännät yhteen, ne sopivat yhteen vain yhdellä tavalla.




3. Liitä valoketju muuntajaan, ne sopivat yhteen vain yhdellä tavalla.
4. Liitä muuntaja pistorasiaan.

Käyttö

Valotehosteiden valinta

Valitse mieleisesi valoketjun 8 valaistustilasta painamalla useita kertoja muuntajan painiketta:

- Yhdistelmä
- Aallot
- Jaksoittainen
- Hidas hehkunta
- Toisiaan seuraavat välähdykset
- Hitaasti liittäin liukuvat valot
- Vilkkuva välähdys
- Jatkuvasti päällä

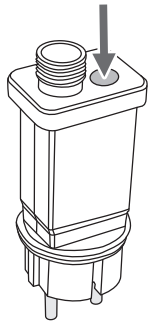

Ajastin

Pidä painiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan. Virtasovittimen vihreä merkkivalo palaa. Valaisin on päällä 8 tuntia, sammutettuna 16 tuntia ja sama toistuu päivittäin siitä ajasta lähtien, kun ajastin käynnistettiin.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

