


Rechargeable Torch

Art.nr 31-3348 Modell M4

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services Services.

Product description

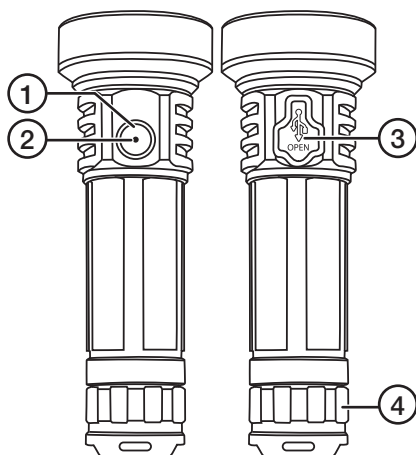

1. On/Off button
2. LED-indicator
3. USB-C port
4. Battery cover

Charging

Charge the torch for 4 hours before you use it for the first time.

1. Connect the USB-C cable provided to the USB-C port and to a USB charger.
2. The LED indicator (2) will shine with a red light when the torch is being charged. When charging is completed it will shine with a green light.

Use

The torch has 4 different brightness settings and one flashing mode. Press the on/off button (1) to cycle between the following:

On → 50 lm → 220 lm → 500 lm → 1320 lm (shines for 30 sec. before returning to 500 lm) → Off ↻

Note! The torch will always start on the latest brightness setting used.

To enter the flashing mode, hold the on/off button for 2 sec. Press the on/off button once to turn the torch off.

Changing the battery

Unscrew the battery cover (4). Remove the old battery and replace it with a new one (18650 3.7 V, 2200 mAh). Screw the cover back on.

Note! The negative (-) pole of the battery should be against the battery cover.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications


Battery	18650, 3.7 V, 2200 mAh
Lumens	50-1320 lm
Operating time	1,5-12,5 tim
Charging time	4 tim
Protection class	IP68
Dimensions	Ø 40,4 mm x 112,5 mm
Weight	155 g

Laddbar ficklampa

Art.nr 31-3348 Modell M4

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

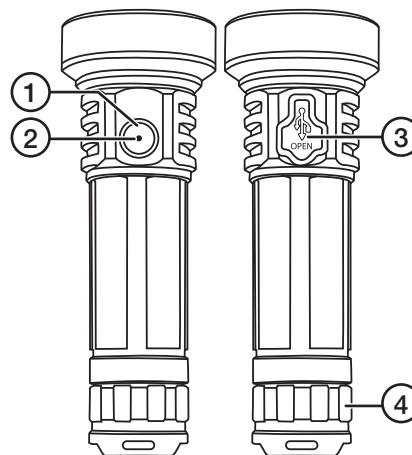

1. Strömbrytare
2. LED-indikator
3. USB-C-ingång
4. Batterilock

Laddning

Ladda ficklampan i 4 timmar innan första användning.

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-ingången (3) och till valfri USB-laddare.
2. LED-indikatorn (2) lyser rött när laddning pågår. När laddningen är slutförd lyser LED-indikatorn grönt.

Användning

Ficklampan har 4 olika ljusstyrkor och ett blinkande läge. Tryck på strömbrytaren (1) för att växla mellan följande ljusstyrkor:

På → 50 lm → 220 lm → 500 lm → 1320 lm (lyser i 30 sek. innan den återgår till 500 lm) → Av ↻

Obs! Ficklampan startar alltid med den senast använda ljusstyrkan.

Håll in strömbrytaren i 2 sek. för att tända det blinkande läget. Tryck på strömbrytaren för att släcka ficklampan.

Batteribyte

Skruva loss batterilocket (4). Plocka ur det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt (18650 3,7 V, 2200 mAh). Skruva tillbaka locket.

Obs! Batteriets minuspol ska ligga mot batterilocket.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer


Batteri	18650, 3,7 V, 2200 mAh
Ljusflöde	50-1320 lm
Användningstid	1,5-12,5 tim
Laddtid	4 tim
Kapslingsklass	IP68
Mått	Ø 40,4 mm x 112,5 mm
Vikt	155 g

Oppladbar lommelykt

Art.nr. 31-3348 Modell M4

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

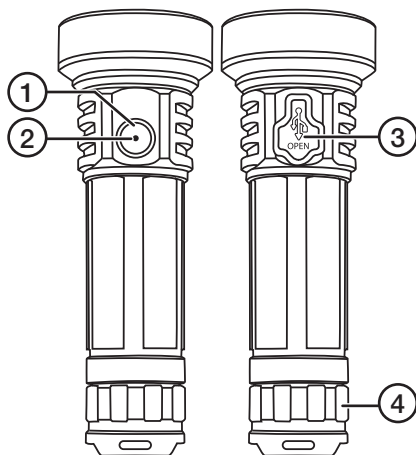

1. Strømbryter
2. LED-indikator
3. USB-C-port
4. Batterilokk

Opplading

Lad lommelykten i 4 timer før første gangs bruk.

1. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til ladeporten (3) og til en valgfri USB-lader (selges separat).
2. LED-indikatoren (2) lyser rødt under ladingen. Når ladingen er ferdig lyser LED-indikatoren grønt.

Bruk

Lommelykten har fire forskjellige lysstyrker og én blinkemodus. Trykk på strømbryteren (1) for å veksle mellom følgende lysinnstillinger:

På → 50 lm → 220 lm → 500 lm → 1320 lm (lyser i 30 sek. før den går tilbake til 500 lm) → Av ↻

Obs! Lommelykten tennes alltid med den innstillingen som ble brukt sist.

Hold bryteren inne i 2 sek. for at lykten skal blinke. Trykk på bryteren for å slukke lyset.

Bytte av batteri

Skru løst batterilokket (4). Ta ut det gamle batteriet og sett inn et nytt (18650 3,7 V, 2200 mAh). Skru tilbake lokket.

Obs! Batteriets minuspol skal peke mot lokket.

Avfallshåndtering

Symbolen betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batteri	18650, 3,7 V, 2200 mAh
Lysmengde	50-1320 lm
Brukstid	1,5-12,5 timer
Ladetid	4 timer
Kapslingsklasse	IP68
Mål	Ø 40,4 mm x 112,5 mm
Vekt	155 g


e-post: kundesenter@clasohlson.no
 post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
 e-post: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
 osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Ladattava taskulamppu

Tuotenro 31-3348 Malli M4

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

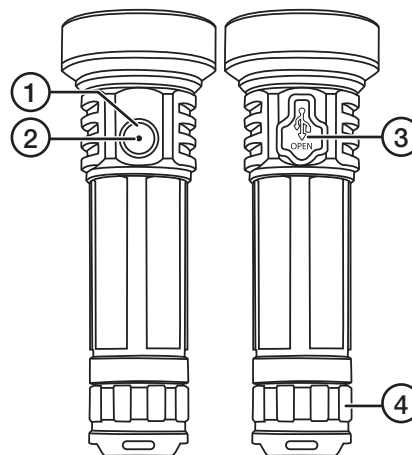

1. Virtakytkin
2. LED-merkkivalo
3. USB-C-liitäntä
4. Akkulokeron kansi

Lataaminen

Lataa taskulamppua neljä tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-liitäntään (3) ja valitsemaasi USB-laturiin.
2. LED-merkkivalo (2) palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo palaa vihreänä.

Käyttö

Taskulampussa on 4 kirkaustasoa ja vilkkuvalo. Paina virtakytkintä (1) vaihtaaksesi seuraavien kirkaustilojen välillä:

Päällä → 50 lm → 220 lm → 500 lm → 1320 lm (palaa 30 sek ennen kuin palaa 500 lm:iin) → Pois päältä ↻

Huom.! Taskulamppu syttyy aina viimeiseksi käytössä olleella kirkaustasolla.

Sytytä vilkkuvalo painamalla virtakytkintä 2 sekuntia. Sammuta taskulamppu painamalla virtakytkintä.

Akun vaihtaminen

Kierrä akkulokeron kansi irti (4). Poista vanha akku ja aseta tilalle uusi (18650 x 3,7 V 2200 mAh). Ruuvaa kansi takaisin paikalleen.

Huom.! Akun miinusnapa tulee kohti paristolokeron kantta.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	18650, 3,7 V, 2200 mAh
Valovirta	50-1320 lm
Käyttöaika	1,5-12,5 tuntia
Latausaika	4 tuntia
Kotelointiluokka	IP68
Mitat	Ø 40,4 mm x 112,5 mm
Paino	155 g

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
 internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
 kotisivu: www.clasohlson.fi