

Streaming deck


Art. no. 39-4398 Model XF-A3503A

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Installation

1. Download the installation file by going to “<https://www.clasohlson.com/>” and searching for the product. Double-click on the installation file and follow the instructions.

2. Thread the USB-C cable through the hole in the frame. Connect the USB-C plug to the USB-C port on your streaming deck and the USB-A plug to an unused USB port on your PC.

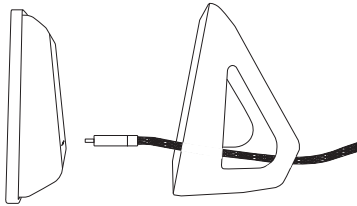

Getting started

1. Start the Control central program.
2. Drag a program, game or activity (1) from the list on the right and drop it on any button on the left. You can also drag program icons directly from the desktop, for example, to a button in the program.

Changing buttons and icons

Right-click on the selected icon (2) to make changes.

For the best results, use image files in .jpg or .png format which are 126 x 126 pixels in size.


Creating a folder with several activities

1. Drag the activity “Create folder” (3) to a button.
2. Open the folder.
3. Add to the folder the activities you want. Press the back arrow to exit the folder.

Copying/pasting/deleting activities

Right-click on a button (4) to copy, paste or delete an activity.

NOTE: If the computer goes into sleep mode, the streaming deck will do the same. Press any button to turn it back on again.

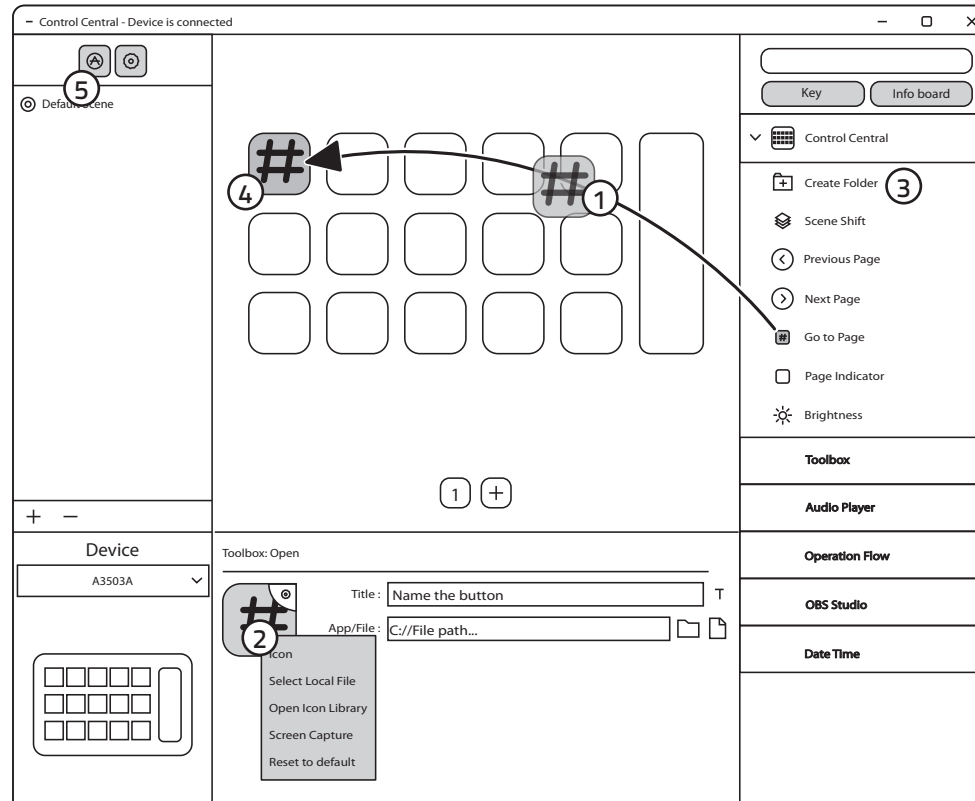

Installing plugins

1. Click on **Store** (5) in the top left corner.
2. Install the plugin.
3. Installed plugins appear under **Key** and/or **Info board**. Drag the desired plugin to a button, or drag the desired information to the long bar to the right of the buttons.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Dimensions (W x D x H)	131 x 80.2 x 55.5 mm
Operating voltage	5 V
Number of buttons	15 programmable buttons
Screen brightness	800 lumens
Resolution (RGB)	480 x 854

Streaming deck


Art.nr 39-4398 Modell XF-A3503A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Installation

1. Ladda ned installationsfilen genom att gå till "https://www.clasohlson.com/" och sök efter produkten. Dubbelklicka på installationsfilen och följ anvisningarna.

2. Trä USB-C-kabeln genom hålet i stället. Anslut sedan USB-C-kontakten till USB-C-porten på din Streaming deck och anslut sedan USB-A-kontakten till en ledig USB-port på datorn.

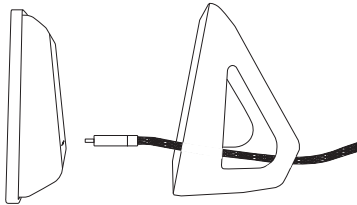

Komma igång

1. Starta programmet **Control central**.
2. Dra program, spel eller åtgärder (1) från listan till höger och släpp dem på valfria knappar till vänster. Du kan även dra programikoner direkt från t.ex skrivbordet till en knapp i programmet.

Anpassa knappar och ikoner

Högerklicka på den valda ikonen (2) för att göra ändringar. För bästa resultat – använd bildfiler i format .jpg eller .png med storlek 126 x 126 pixlar.


Skapa en mapp med flera åtgärder.

1. Dra åtgärden "Create folder" (3) till en knapp.
2. Öppna mappen.
3. Lägg in önskade åtgärder i mappen. Tryck på tillbaka pilen för att gå ur mappen.

Kopiera / klistra in / ta bort åtgärder

Högerklicka på en knapp (4) för att kopiera, klistra in eller ta bort en åtgärd.

OBS! Om datorn går i viloläge gör även Streaming Deck det. Tryck på valfri knapp för att väcka den igen.

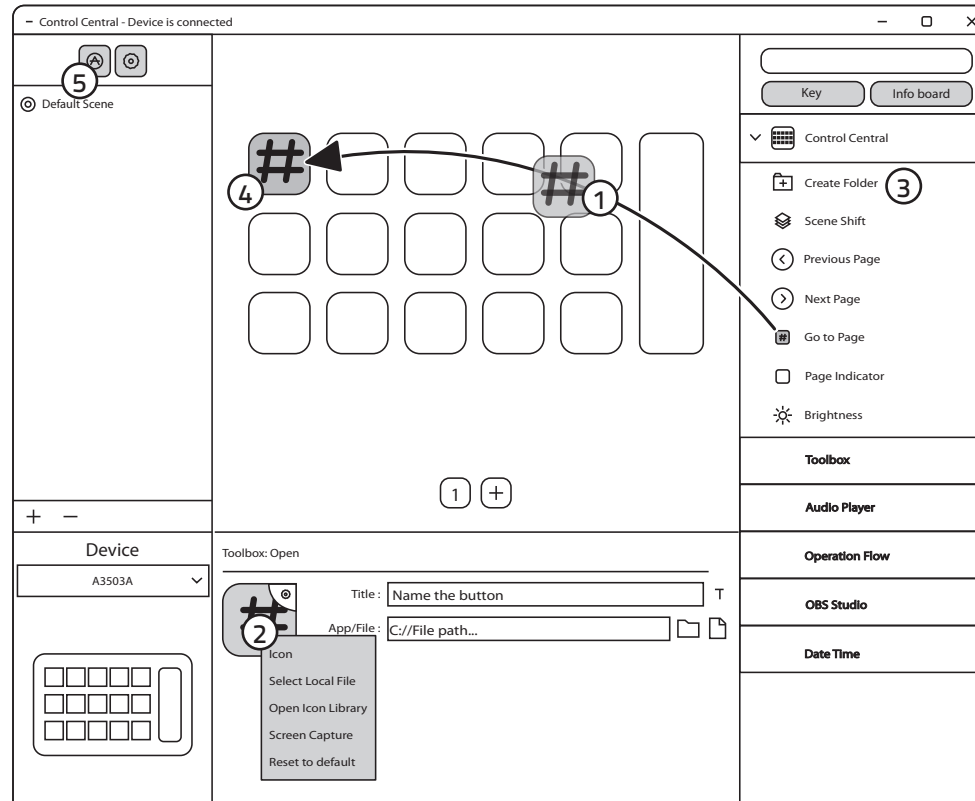

Installera önskade plugins

1. Klicka på **store** (5) längst uppe till vänster.
2. Installera önskat plugin.
3. Installerade plugins hamnar under **Key** och eller **Info board**. Dra önskad plugin till en knapp eller önskad information till den avlånga stapeln till höger om knapparna.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Mått (B x D x H)	131 x 80,2 x 55,5 mm
Driftspänning	5 V
Tangentantal	15 programmerbara knappar
Skärmljusstyrka	800 lumen
Upplösning (RGB)	480 x 854


Streaming deck

Art.nr. 39-4398 Modell XF-A3503A

Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).

Installasjon

1. Last ned installasjonsfilen ved å besøke www.clasohlson.com og søke opp produktet. Dobbeltklikk på den nedlastede installasjonsfilen og følg instruksjonene på skjermen.
2. Tre USB-C-kabelen gjennom stativets hull. Koble deretter kontakten til porten på Streaming Decken og USB-A-kontakten til en ledig port på datamaskinen.

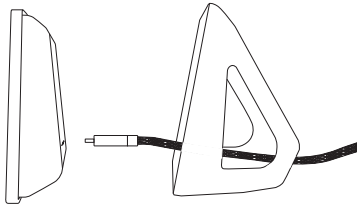

Komme i gang

1. Start programmet **Control central**
2. Dra programmer, spill eller handlinger (1) fra listen til høyre og slipp dem over valgfrie knapper på venstre side. Du kan også trekke programikoner rett fra skrivebordet til en knapp i programmet.

Tilpasse knapper og ikoner

Høyreklikk på det valgte ikonet (2) for å gjøre endringer. For det beste resultatet, bør du bruke bildefiler i formatene .jpg eller .png med 126 x 126 pikslers oppløsning.


Lage en mappe med forskjellige handlinger

1. Dra handlingen "Create folder" (3) til en knapp.
2. Åpne mappen.
3. Legg de ønskede handlingene i mappen. Trykk på tilbakepilen for å gå ut av mappen.

Kopiere / lime inn / fjern handlinger

Høyreklikk på en knapp (4) for å kopiere, lime inn eller fjerne en handling.

OBS! Hvis datamaskinen går over i hvilemodus, vil Streaming Deck også gjøre det. Trykk på en valgfri knapp for å vekke den igjen.

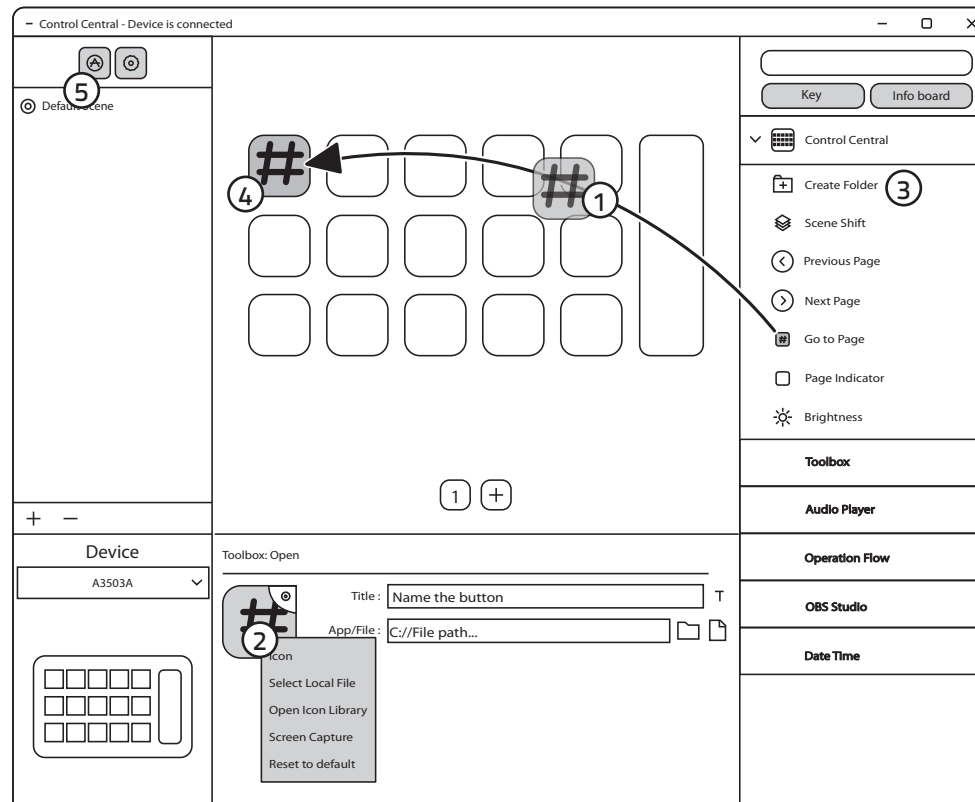

Installere plugins

1. Klikk på **Store** (5) øverst på venstre side.
2. Installer ønsket plugin.
3. Installerte programtillegg vises under **Key** og/eller **Info board**. Dra ønsket programtillegg til en knapp, eller dra ønsket informasjon til det avlange panelet til høyre for knappene.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Mål (b x d x h)	131 × 80,2 × 55,5 mm
Spennning	5 V
Antall taster	15 programmerbare knapper
Skjermlysstyrke	800 lumen
Oppløsning (RGB)	480 × 854

Streaming deck


Tuotenro 39-4398 Malli XF-A3503A

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Asennus

1. Lataa asennustiedosto osoitteesta "https://www.clasohlson.com/" ja hae tuotetta. Kaksoisnapsauta asennustiedostoa ja seuraa ohjeita.

2. Pujota USB-C-kaapeli reiän läpi. Kytke sen jälkeen USB-C-liitin striimauspaneelin USB-C-porttiin ja liitä lopuksi USB-A-liitin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

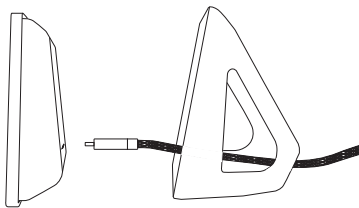

Käytön aloittaminen

1. Käynnistä **Control central** -ohjelma.
2. Vedä ohjelmia, pelejä tai toimintoja (1) oikeanpuoleisesta listasta ja pudota ne haluamillesi painikkeille vasemmalla. Voit myös vetää ohjelmakuvakkeita suoraan esimerkiksi työpöydältä ohjelman painikkeen päälle.

Mukauta painikkeita ja kuvakkeita

Napsauta valittua kuvaketta (2) hiiren oikealla painikkeella tehdäksesi muutoksia. Parhaan lopputuloksen saat käyttämällä .jpg- tai .png-muotoisia kuvatiedostoja, joiden koko on 126 x 126 pikseliä.


Luo kansio, jossa on useita toimintoja.

1. Vedä toiminto "Create folder" (3) haluamallesi painikkeelle.
2. Avaa kansio.
3. Lisää haluamasi toiminnot kansioon. Paina takaisin-nuolta poistuaksesi kansiota.

Kopioi / liitä / poista toimintoja

Napsauta painiketta (4) hiiren oikealla painikkeella kopioidaksesi, liittääksesi tai poistaaksesi toiminnon.

HUOM.! Jos tietokone siirtyy lepotilaan, myös Streaming Deck menee lepotilaan. Paina mitä tahansa painiketta herättääksesi sen uudelleen.

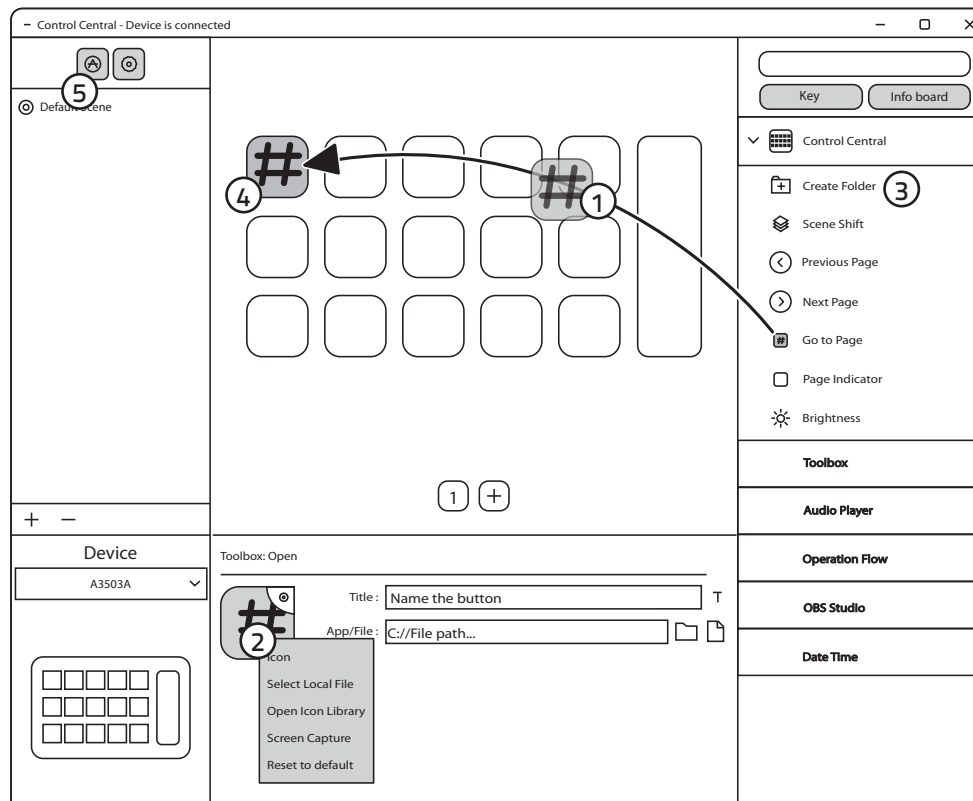

Asenna haluamasi lisäosat

1. Napsauta ylhäällä vasemmassa kulmassa olevaa **Store**-painiketta (5).
2. Asenna haluamasi lisäosa.
3. Asennetut lisäosat näkyvät kohdissa **Key** ja/tai **Info board**. Vedä haluttu lisäosa painikkeeseen tai vedä haluttu tieto painikkeiden oikealla puolella olevaan pitkään palkkiin.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Mitat (L x S x K)	131 x 80,2 x 55,5 mm
Käyttöjännite	5 V
Näppäinten määrä	15 ohjelmoitavaa painiketta
Näytön valonvoimakkuus	800 luumenia
Erottelukyky (RGB)	480 x 854