

E27 Lamp Holder with Switch


Art.no 32-1866, 32-4299

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.


⚠ Warning: Risk of electric shock. Make sure that the power cord is disconnected from the power supply before working on the lamp holder.

Wiring the lamp holder

The power cord needs to be wired to the switch and the socket. The power cord should be protected by using the cable clamp and strain relief. Clas Ohlson has a range of lighting accessories in case additional light fitting components are required.

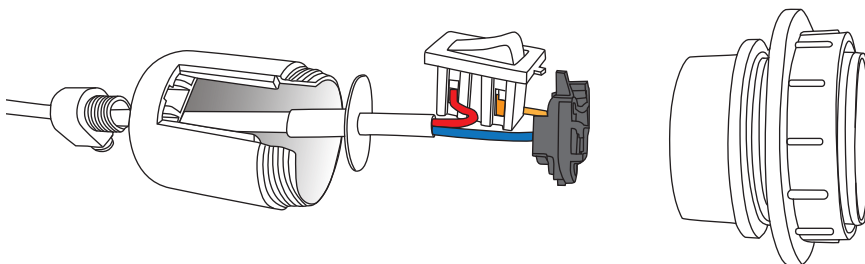

i If you need to disassemble the lamp holder after the power cable has been wired, you might need to bend the little metal locking barb. See the figure. This can be done using a suitable tool such as a small screwdriver.

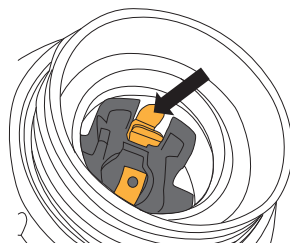

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Lamphållare E27 med strömbrytare


Art.nr 32-1866, 32-4299

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


⚠ Varning! Risk för elektrisk stöt. Försäkra dig om att nätkabeln är utdragen ur vägguttaget innan du arbetar med lamphållaren.

Så här kopplar du in kabeln

Anslutningskabeln kopplas till strömbrytaren och lampsockeln. Kom ihåg att kabeln ska skyddas och dragavlastas. Se våra övriga belysningstillbehör om du behöver komplettera för just ditt ändamål.

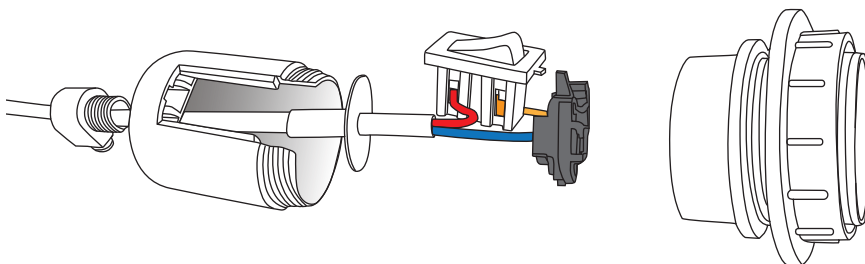

i Om du behöver skruva isär lamphållaren efter att du monterat anslutningskabeln kan du behöva vika upp det lilla metallblecket något. Se bilden. Använd lämpligt verktyg, en liten skruvmejsel t.ex.

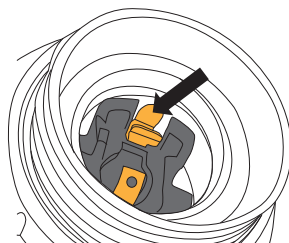

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Lyspæresokkel E27 med strømbryter


Art. nr. 32-1866, 32-4299

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


⚠ Advarsel! Fare for elektrisk støt. Forviss deg om at ledningen er koblet fra strømmettet før monteringen starter.

Slik kobles kabelen

Strømkabelen kobles til strømbryteren og pæresokkelen. Husk at kabelen skal beskyttes og strekkavlastes. Se vårt utvalg av belysningstilbehør dersom du trenger å komplettere det.

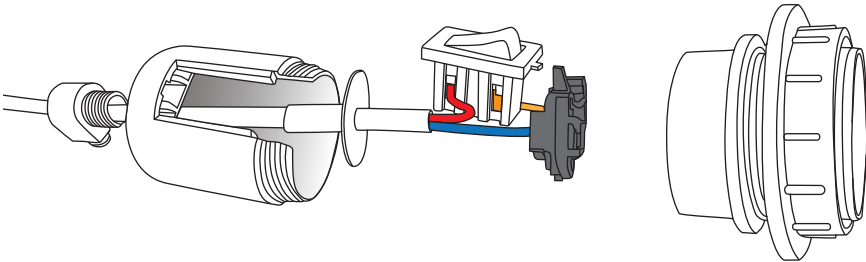

i Dersom du må demontere pæreholderen etter at du har montert tilkoblingskabelen kan det hende du må folde opp det lille metallblekket litt. Se bildet. Bruk et passende verktøy, som for eksempel en liten skrutrekker.

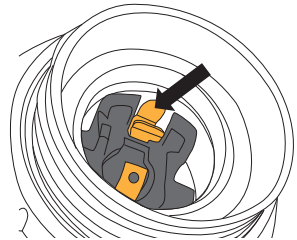

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Lampunpidike E27 ja virtakytkin


Tuotenro 32-1866, 32-4299

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.


⚠ Varoitus! Sähköiskuvaara. Varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta, ennen kuin asennat lampunpidikkeen.

Johto liitetään näin

Liitäntäjohto liitetään virtakytkimeen ja lampun kantaan. Muista, että johto tulee suojata ja siinä tulee olla vedonpoistaja. Tutustu muihin valaisintarvikkeisiimme, jos tarvitset muita tarvikkeita.

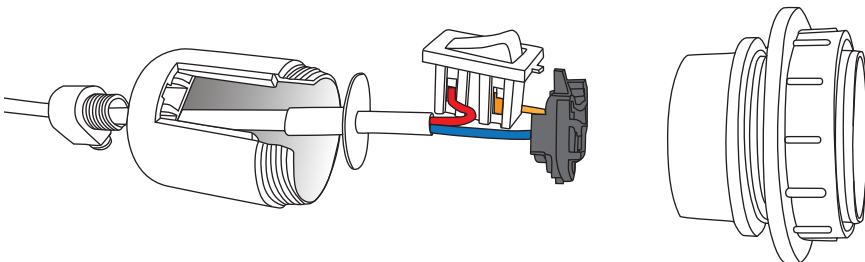

i Jos irrotat lampunpidikkeen liitäntäjohdon asentamisen jälkeen, voi olla tarpeen hieman taivuttaa pientä metallilevyä. Katsota kuva. Käytä sopivaa työkalua, esim. pientä ruuvitalttaa.

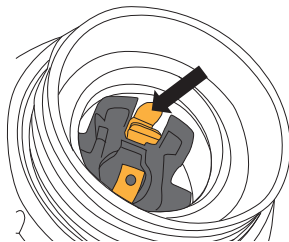

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

