

Battery-operated RGB string light

Art.no. 36-9263 Model WX-LED44-80MC-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services Services.

Safety


- If the product is not going to be used for a long period, the batteries should be removed from the battery box.
- Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- The product contains a button cell battery. Never put batteries in your mouth and always handle them with care. There is a risk of serious injury. Keep new and used batteries out of the reach of children.
- Never use the product if the battery compartment of the remote control is damaged.

Buttons and functions

Battery box

Open the battery pack and insert 2 × C/LR14 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.

1. On/Off, press repeatedly to select a light pattern.
2. Battery cover lock tabs.
3. IR sensor for remote control (integrated)

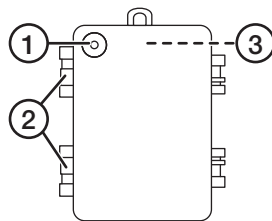

Specifications

String light

Number of LEDs 80 pcs

Batteries 2 × C/LR14

IP rating IP44


Length 5.5 m

Remote control

Range Max. 5 m

Battery 1 × CR2025 (included)

Remote control

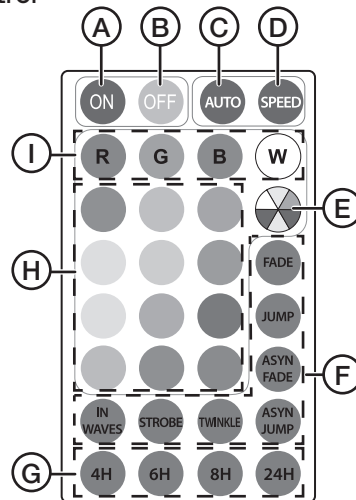

- A) [ON]
 B) [OFF]
 C) [AUTO] Automatically switch between lighting effects.
 D) [SPEED] Press repeatedly to change the light effect speed.
 E) [FADE] Press repeatedly to switch between different shades of colour.
 F) Light effects:
 - [FADE] All the colours fade into each other (synchronously).
 - [JUMP] All the colours interchange without a transition (synchronously).
 - [ASYN FADE] All the colours fade into each other (asynchronously).
 - [ASYN JUMP] All the colours interchange without a transition (asynchronously).
 - [TWINKLE] Press repeatedly to switch between 2 or 3 colours which change synchronously.
 - [STROBE] Press repeatedly to select a strobe effect with different background colours.
 - [FADE] All colours the fade into each other in waves.
 G) 24-hour timer: Select the number of hours you want the string light to be on within a 24-hour period. 4, 6, 8 hours or all the time.
 H) Fixed colour shades: Press to change the colour.
 I) Fixed basic colours
 - [R] Red light
 - [G] Green light
 - [B] Blue light
 - [W] White light

Using the product

- Point the remote directly at the battery box to use the string light.
- Switch the string light **on** by pressing [ON] on the remote control or by pressing the battery box button (1).
- Switch the string light **off** by pressing [OFF] on the remote control or by pressing the battery box button (1) repeatedly until the lights go out.
- Press the battery box button (1) repeatedly to scroll through 25 different light effects and fixed colours. After the last effect/colour, the string light will switch off.
- Select a light effect by pressing one of the effect buttons (F) on the remote control.
- Press [D] repeatedly to select one of the 4 speeds for the light effects.
- Select the number of hours that the string light will be on within a 24-hour period by pressing one of the buttons (G). Choose between: [4H] 4 hours, [6H] 6 hours, [8H] 8 hours or [24H] all the time.


For example: If you press [6H], the string light will flash green once to confirm. The string light will stay switched on for 6 hours and then switch off for 18 hours before it comes on again and stays on for 6 hours, and so on.

Cleaning and care

The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

Replacing the battery

1. Press the catch and pull the battery holder out of the remote control.
2. Insert one new CR2025 battery. Make sure the polarity is correct.
3. Slide the battery holder back into the remote control.

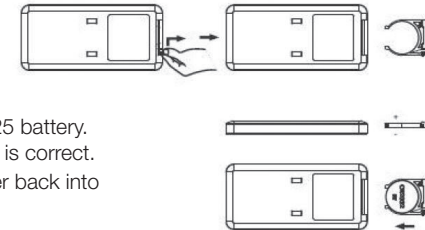

! If you suspect that a battery has been swallowed or has entered the body in another way, seek medical assistance immediately.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Batteridrivnen ljusslinga RGB

Art.nr 36-9263 Modell WX-LED44-80MC-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Ta ur batterierna ur batteriboxen om belysningen inte ska användas under en längre period.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
- Produkten innehåller ett knappcells batteri. Stoppa aldrig batterier i munnen och hantera dem med försiktighet. Risk för allvarlig skada. Förvara nya och förbrukade batterier oåtkomliga för barn.
- Använd aldrig produkten om fjärrkontrollens batterihållare är skadad.

Knappar och funktioner

Batteribox

Öppna batterihållarens lock och sätt i 2 x C/LR14-batterier (säljs separat). Se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.

1. På/av, tryck upprepade gånger för att välja ljusmönster.
2. Batteriluckans låshakar.
3. IR-sensor för fjärrkontroll (inbyggd).

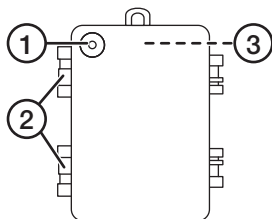

Specifikationer


Ljusslinga

Antal LED	80 st
Batterier	2 x C/LR14
Skyddsklass	IP44
Längd	5,5 m

Fjärrkontroll

Räckvidd	Max 5 m
Batteri	1 x CR2025 (ingår)

Fjärrkontroll

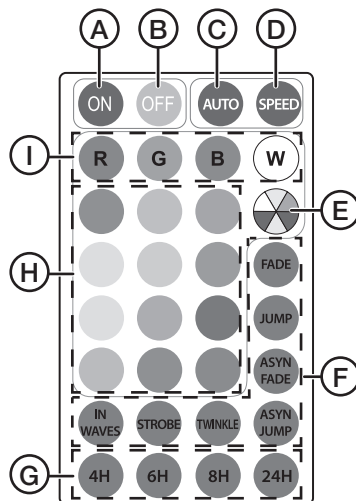

- A) [ON] På
 B) [OFF] Av
 C) [AUTO] Automatisk växling mellan ljuseffekter.
 D) [SPEED] Tryck upprepade gånger för att ändra ljuseffektens hastighet.
 E) [D] Tryck upprepade gånger för att växla mellan olika färgnyanser.
 F) Ljuseffekter:
 - [FADE] Alla färger tonar in i varandra (synkront).
 - [JUMP] Alla färger växlar in i varandra utan övergång (synkront).
 - [ASYN FADE] Alla färger tonar in i varandra (asynkront).
 - [ASYN JUMP] Alla färger växlar in i varandra utan övergång (asynkront).
 - [TWINKLE] Tryck upprepade gånger för att växla mellan 2 eller 3 färger som växlar synkront.
 - [STROBE] Tryck upprepade gånger för att välja strobeffekt mot olika bakgrundsfärger.
 - [IN WAVES] Alla färger tonar in i varandra i vågor.
 G) Dygnstimer: Välj hur många timmar ljusslingan ska lysa per dygn. 4, 6, 8 timmar eller dygnet runt.
 H) Fasta färgnyanser: Tryck för att ändra färg
 I) Fasta grundfärger:
 - [R] Rött ljus
 - [G] Grönt ljus
 - [B] Blått ljus
 - [W] Vitt ljus

Användning

- Rikta fjärrkontrollen mot batteriboxen vid användning.
- Slå **på** ljusslingan genom trycka [ON] på fjärrkontrollen eller på batteriboxens knapp (1).
- Slå **av** ljusslingan genom trycka [OFF] på fjärrkontrollen eller upprepade gånger på batteriboxens knapp (1) tills ljuset slocknar.
- Tryck upprepade gånger på batteriboxens knapp (1) för att stega igenom 25 olika ljuseffekter och fasta färger. Efter sista effekten/färgen stängs ljusslingan av.
- Välj ljuseffekt genom att trycka på någon av effektknapparna (F) på fjärrkontrollen.
- Tryck [D] upprepade gånger för att välja bland 4 olika hastigheter på ljuseffekterna.
- Välj hur många timmar ljusslingan ska lysa per dygn genom att trycka på någon av knapparna (G). Välj mellan: [4H] 4 timmar, [6H] 6 timmar, [8H] 8 timmar eller [24H] dygnet runt.


Ex: Om knappen [6H] trycks ner bekräftas detta genom att ljusslingan blinkar grönt en gång. Efter detta så kommer ljusslingan att lysa i 6 tim, sedan vara släckt i 18 tim för att sedan tändas i 6 tim igen osv.

Skötsel och underhåll

Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Batteribyte

1. Tryck ihop spärren och dra ut batterihållaren ur fjärrkontrollen.
2. Sätt i ett nytt batteri, 1 x CR2025. Kontrollera att polariteten blir rätt.
3. Skjut tillbaka batterihållaren.

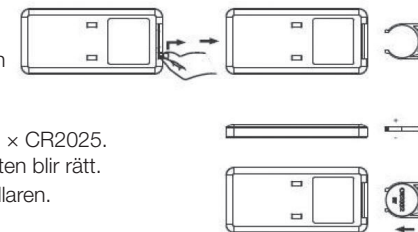

! Om du misstänker att ett batteri har svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, uppsök omedelbart läkare.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Batteridrevet lyslenke RGB

Art.nr. 36-9263 Modell WX-LED44-80MC-1

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Bland heller ikke oppladbare og ikke-oppladbare batterier.
- Produktet inneholder et knappcellebatteri. Håndter batterier med forsiktighet og putt dem aldri i munnen. Fare for alvorlige skader. Nye og utbrukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk aldri produktet dersom fjernkontrollens batteriholder er skadet.

Knapper og funksjoner

Batteriboks

Lokket til batteriholderen åpnes og 2 x C/LR14-batterier (selges separat) plasseres i holderen. Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.

1. Av/på, trykk gjentatte ganger for å velge lysmønster.
2. Batterilokkets låseanordning.
3. IR-sensor for fjernkontroll (innebygget).

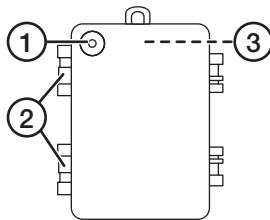

Spesifikasjoner


Lyslenke

Antall LED	80 stk.
Batterier	2 x C/LR14
Isolasjonsklasse	IP44
Lengde	5,5 meter

Fjernkontroll

Rekkevidde	Maks 5 m
Batteri	1 x CR2025 (medfølger)

Fjernkontroll

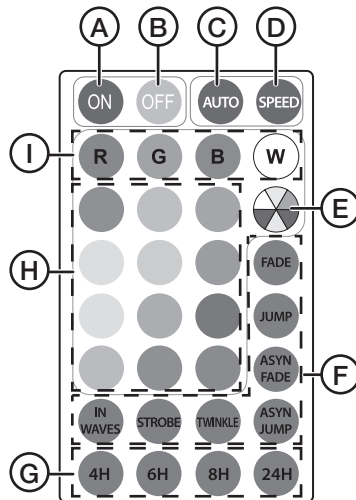

- A) [ON] På
 B) [OFF] Av
 C) [AUTO] Automatisk veksling mellom lyseffekter.
 D) [SPEED] Trykk gjentatte ganger for å endre lyseffektens hastighet.
 E) [DIREKTOR] Trykk gjentatte ganger for å veksle mellom forskjellige fargenyanser.
 F) Lyseffekter:
 - [FADE] Skifte fra farge til farge med gradvis overgang (synkront).
 - [JUMP] Skifte fra farge til farge uten overgang (synkront).
 - [ASYN FADE] Skifte fra farge til farge med gradvis overgang (asynkront).
 - [ASYN JUMP] Skifte fra farge til farge uten overgang (asynkront).
 - [TWINKLE] Trykk gjentatte ganger for å bytte mellom 2 eller 3 farger som skifter synkront.
 - [STROBE] Trykk gjentatte ganger for å velge strobeeffekt mot forskjellige bakgrunnsfarger.
 - [IN WAVES] Alla fargene toner gradvis over i hverandre i bølger.
 G) Døgntimer: Velg hvor mange timer lyslenken skal lyse per døgn. 4, 6 eller 8 timer eller døgnet rundt.
 H) Faste fargenyanser: Trykk for å endre farge
 I) Faste grunnfarger:
 - [R] Rødt lys
 - [G] Grønt lys
 - [B] Blått lys
 - [W] Hvitt lys

Bruk

- Rett fjernkontrollen rett mot batteriboksen ved bruk.
- Slå **på** lyslenken ved å trykke på [ON] på fjernkontrollen eller på knappen (1) på batteriboksen.
- Slå **av** lyslenken ved å trykke på [OFF] på fjernkontrollen eller gjentatte ganger til lyset slukker på knappen (1) på batteriboksen.
- Trykk gjentatte ganger på batteriboksens knapp (1) for å gå gjennom alle de 25 lyseffektene og faste fargene. Etter den siste effekten/fargen skrur lyslenken av.
- Velg lyseffekt ved å trykke inn en av effektknappene (F) på fjernkontrollen.
- Trykk på hastighetsknappen [D] gjentatte ganger for å velge blant de fire hastighetene på lyseffektene.
- Velg hvor mange timer lyslenken skal lyse per døgn ved å trykke inn en av timerknappene (G). Velg mellom: [4H] 4 timer, [6H] 6 timer, [8H] 8 timer eller [24H] døgnet rundt.


Eksempel: Hvis [6H] trykkes inn, bekreftes innstillingen ved at lyslenken blinker grønt én gang. Lyset vil deretter være tent i 6 timer, være slukket i 18 timer og så tennes igjen.

Vedlikehold

Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug det ved behov.

Batteribytte

1. Trykk sammen sperren og trekk batteriholderen ut av fjernkontrollen.
2. Sett i et nytt batteri av type CR2025. Kontroller at polariteten blir riktig.
3. Sett batteriholderen tilbake på plass igjen.

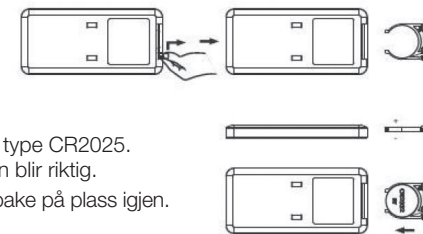

! Dersom du mistenker at et batteri har blitt svelget eller på andre måter kommet inn i kroppen, oppsøk lege umiddelbart.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Paristokäyttöinen RGB-valoketju

Tuotenro 36-9263 Malli WX-LED44-80MC-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Poista paristot paristorasiasta, jos tuote on pitkään käyttämättä.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja paristoja yhdessä.
- Tuotteessa on nappiparisto. Käsittele paristoja varoen äläkä koskaan laita niitä suuhun. Vakavan loukkaantumisen vaara. Säilytä uusia ja käytettyjä paristoja lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos kaukosäätimen paristolokero on vaurioitunut.

Painikkeet ja toiminnot

Paristorasia

Avaa paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kolme 2 x C/LR14-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkintöjä.

- Päälle/pois päältä, paina useita kertoja valitaksesi valaisutilan.
- Paristorasian lukitsimet.
- IR-tunnistin kaukosäätimelle (sisäänrakennettu).

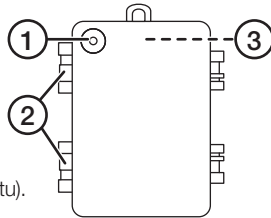

Tekniset tiedot


Valoketju

LED-valojen määrä	80 kpl
Paristot	2 x C/LR14
Suojausluokka	IP44
Pituus	5,5 m

Kaukosäädin

Kantama	Enintään 5 m
Paristo	1 x CR2025 (sisältyy)

Kaukosäädin

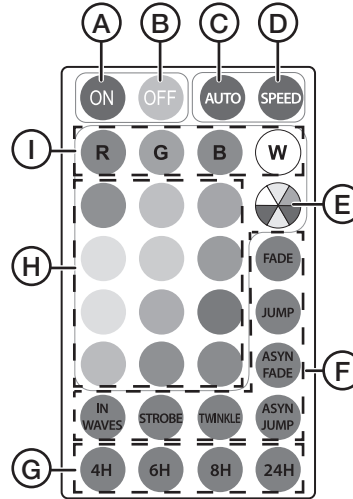

- A) [ON] Päälle
 B) [OFF] Pois päältä
 C) [AUTO] Automaattinen vaihto valotehosteiden välillä.
 D) [SPEED] Paina useita kertoja vaihtaaksesi valotehosteen nopeutta.
 E) [X] Paina useita kertoja vaihtaaksesi värisävyjen välillä.
 F) Valotehosteet:
 - [FADE] Kaikki värit vaihtuvat liukuen väristä toiseen (synkronoidusti).
 - [JUMP] Kaikki värit vaihtuvat suoraan väristä toiseen (synkronoidusti).
 - [ASYN FADE] Kaikki värit vaihtuvat liukuen väristä toiseen (epätahtisesti).
 - [ASYN JUMP] Kaikki värit vaihtuvat suoraan väristä toiseen (epätahtisesti).
 - [TWINKLE] Paina useita kertoja vaihtaaksesi 2 tai 3 synkronoidusti vaihtuvan värin välillä.
 - [STROBE] Paina useita kertoja valitaksesi strobe-valotehosteen eri taustavaloille.
 - [IN WAVES] Kaikki värit vaihtuvat liukuen aaltomaisesti väristä toiseen.
 G) Vuorokausiajastin: Valitse kuinka monta tuntia vuorokaudessa valot palavat. 4, 6, 8 tuntia tai vuorokauden ympäri.
 H) Kiinteät värisävyt: Paina vaihtaaksesi väriä
 I) Kiinteät perusvärit:
 - [R] Punainen valo
 - [G] Vihreä valo
 - [B] Sininen valo
 - [W] Valkoinen valo

Käyttö

- Osoita kaukosäätimellä kohti paristorasiaa käytön aikana.
- Kytke valoketju **päälle** paristorasian painikkeella (1) tai painamalla kaukosäätimestä [ON].
- Kytke valoketju **pois päältä** painamalla kaukosäätimestä [OFF] tai painamalla useita kertoja paristorasian painiketta (1), kunnes valo sammuu.
- Siirry valoketjun 25 valotehosteesta ja kiinteästi palavasta valosta toiseen painamalla useita kertoja paristorasian painiketta (1). Viimeisen valotehosteen/värin jälkeen valoketju sammuu.
- Valitse valotehoste painamalla kaukosäätimestä haluamaasi valotehostepainiketta (F).
- Valitse jokin valotehosteen 4 nopeudesta painamalla useita kertoja [D].
- Valitse kuinka monta tuntia vuorokaudessa valot palavat painamalla painikkeita (G). Valitse jokin seuraavista: [4H] 4 tuntia, [6H] 6 tuntia, [8H] 8 tuntia tai [24H] vuorokauden ympäri.


Esim.: Jos painat painiketta [6H], valoketju vilkkuu kerran vihreänä valinnan merkiksi. Sen jälkeen valo palaa 6 tuntia, sammuu sitten 18 tunniksi ja palaa uudestaan 6 tuntia.

Huolto ja kunnossapito

Puhdista tuote tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Pariston vaihtaminen

- Paina lukitsinta ja vedä paristolokero kaukosäätimestä.
- Laita lokeroon paristo CR2025. Varmista, että paristo tulee oikein päin.
- Laita paristolokero takaisin paikalleen.

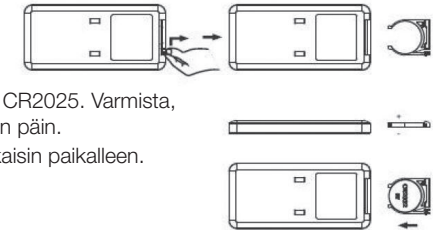

! Jos epäilet, että paristo on nieltä tai että se on jollain muulla tavoin joutunut kehoon, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

