


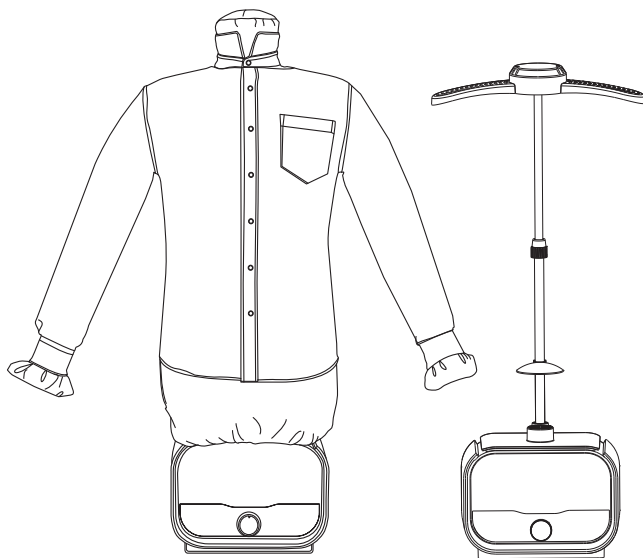

Shirt Butler

Shirt Dryer with Timer

SE | Skjorttork
NO | Skjortetørker
FI | Paidankuivaaja



Art.no Model
44-4794 HH18-T01

Ver. 20220623

English

Svenska

Norsk

Suomi

Shirt Dryer with Timer

Art.no 44-4794 Model HH18-T01

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team (address on the back).

English

Safety

- This product is intended for indoor use only.
- The product may be used by children of 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge provided they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Never let children play with the product.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without adult supervision.
- Unplug the product when it is not in use.
- The power cord should be checked regularly. Never use the product if the power cord or plug is damaged.
- The power cord must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, qualified service facility or qualified technician.
- Keep children and pets away from the packaging materials.
- Always unplug the power cord before cleaning, servicing or moving the product.
- Place the product where there is no risk of people tripping over its power cord.
- Always plug the product directly into a wall socket. Do not connect the product to a wall socket via an extension lead or trailing socket.


- This product should only be connected to a 220–240 V, 50 Hz wall socket.
- The product must never be used with a timer or other equipment which turns it on automatically.
- Never place the product where there is a risk of it falling into water or other types of liquid. Never use it in the bathroom or other humid environments.
- Unplug the product immediately if it falls into water or if water enters the housing. Make sure that the product is completely intact before using it for the first time. If you have the slightest suspicion that the product is damaged, have it inspected by qualified service technicians before using it.
- Never use the product if your hands are moist or wet.
- Never use the product in areas where combustible or explosive gases or liquids are stored.
- Never place any items on top of the product.
- Never cover or insert foreign objects into the air inlet or outlet.
- Do not place the power cord where it can be crushed or damaged by sharp edges.

**Caution: Hot surfaces**

The motor unit and telescopic rod will become very hot during use. Always switch the product off and let it cool before touching the surfaces.



Product description

1. Collar ring
2. Hanger
3. Twist lock
4. Telescopic rod
5. Drip guard
6. Hot air nozzle
7. Balloon body attachment flange
8. Motor unit
9. Control knob: On/off and timer

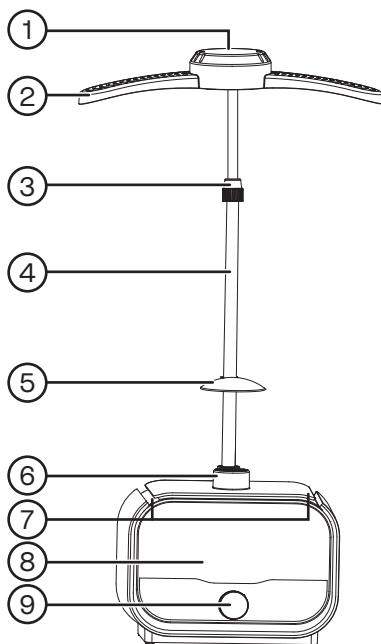



Assembly

1. Fit the drip guard onto the lower section of the telescopic rod and insert the rod into the recess in the motor unit.

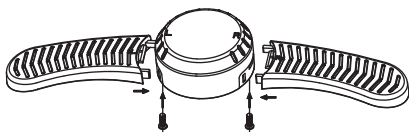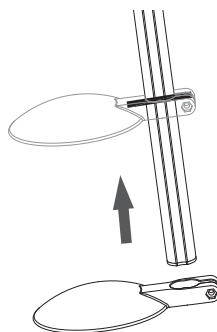


2. Push the left and right arms of the hanger into the collar ring and secure them using the supplied screws.

3. Push the upper section of the rod into the middle socket on the collar ring.

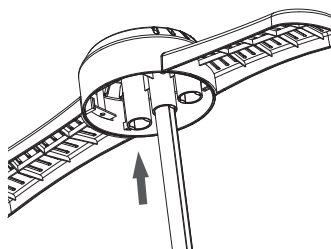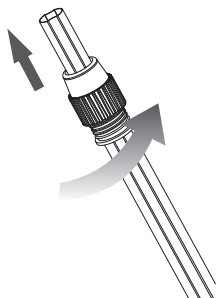



4. Undo the twist lock, set the rod to the desired length and then tighten the twist lock.

5. Pass the balloon body over the hanger and attach it onto the flange on the motor unit. Make sure that it is sealed all the way round.

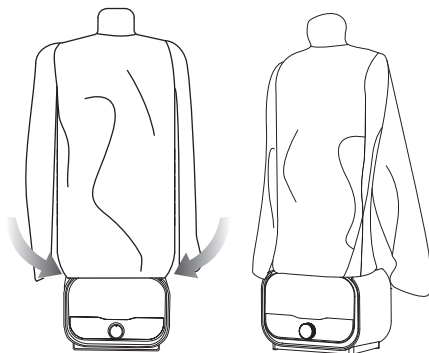

Instructions for use

1. Dress the balloon body with the item of clothing/ garment. Make sure that the balloon body is not twisted. If the garment has buttons, they should be done up. Shirts should be put on as shown in the picture, with the buttons in the middle and the collar around the collar ring. If the balloon body does not fill the garment, the zips along the sides of the body can be undone.

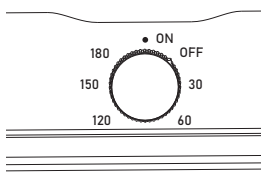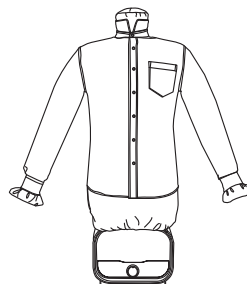

2. Set the desired drying time using the control knob. When the set time has elapsed, the shirt dryer will shut off. **Note:** The shirt dryer will become very hot during use. Fragile garments should be dried carefully.

Care and maintenance

1. Unplug the shirt dryer from the wall socket and let it cool completely.
2. Clean the shirt dryer by wiping it with a moist cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
3. Store the shirt dryer in a dark, dry and dust-free environment out of the reach of children.

Troubleshooting guide

The product does not work.	• Make sure the power cord is undamaged and correctly plugged into the product and a working power outlet. • Make sure that the product is switched on.
Unusual noises from the product.	Check if the ventilation openings or nozzles are covered or blocked.
The product shuts itself off.	• Check if the ventilation openings or nozzles are covered or blocked. • The product has an overheating safety shut off. Let it cool down and then try switching it on again. • The product has a tip-over switch which switches it off if it leans or tips over. Stand the product vertically and switch it on again. • Has the set operation time elapsed? Set the control knob to the desired time.
Unusual smell.	When the product is used for the first time it may emit a strange odour. This is completely normal and will disappear after it has been used a few times.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner. The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power	1200 W
Appliance class	II
Motor unit dimensions	32 × 18 × 23.5 cm
Telescopic rod length	43–78.5 cm

Skjorttork

Art.no 44-4794 Model HH18-T01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget när produkten inte används.
- Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Om nätsladden skadats får den, för att undvika risk för elektrisk stöt eller brand, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Håll barn och djur borta från förpackningsmaterial.
- Dra alltid ut nätkabeln ur vägguttaget innan produkten flyttas och före service och rengöring.
- Placera produkten så att ingen riskerar att snubbla på nätkabeln.
- Anslut alltid produkten direkt till vägguttaget. Anslut den inte via en skarvkabel.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 220–240 V AC, 50 Hz.

- Produkten får inte anslutas tillsammans med en timer eller annan tidsstyrd utrustning.
- Placera aldrig produkten så att den riskerar att falla ner i vatten eller annan vätska. Använd den aldrig i badrum eller andra fuktiga utrymmen.
- Stäng omedelbart av produkten genom att dra ut nätkabeln ur vägguttaget om den ramlar ned i vatten eller om vatten kommer in i produkten. Försäkra dig om att produkten är helt oskadad innan den slås på igen. Om du har minsta misstanke om att produkten skadats, låt behörig servicepersonal kontrollera produkten innan den används.
- Hantera aldrig produkten om du är blöt eller fuktig om händerna.
- Använd aldrig produkten i utrymmen där brännbara eller explosiva gaser eller vätskor förvaras.
- Placera aldrig främmande föremål på produkten.
- Täck eller stick aldrig in främmande föremål i luftens in- eller utlopp.
- Placera nätkabeln så att den inte kläms eller skadas av vassa kanter.




Varning! Heta ytor

Motorenhet och teleskopstången blir mycket varma under användning. Stäng av produkten och låt den svalna innan du vidrör ytorna.



Produktbeskrivning

1. Kraghållare
2. Hängare
3. Vridlås
4. Teleskopstång
5. Droppskydd
6. Varmluftsmunstycke
7. Monteringsfäste för klädballong
8. Motorenhet
9. Vred: Av/på, timer

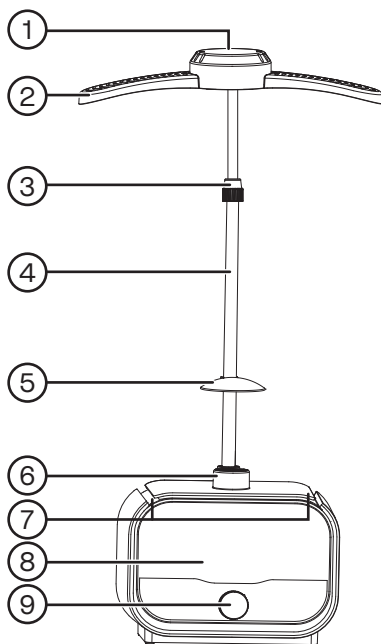



Installation/Att komma igång/Montering

1. Montera droppskyddet på nedre delen av teleskopstången och placera teleskopstången i fördjupningen på motorenheten.

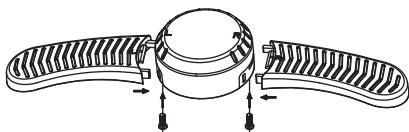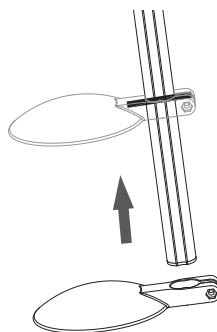


2. Tryck fast höger och vänster hängare mot kraghållaren och skruva fast dem med medföljande skruvar.

3. Tryck fast stången i mittenhålet på kraghållaren.

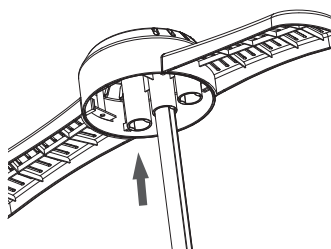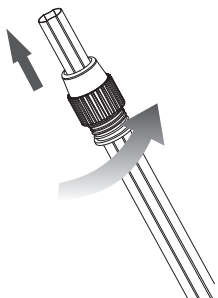



4. Lossa vridlåset och ställ in önskad höjd på teleskopstången och skruva åt låset.

5. Montera klädballongen över galgen och fäst den under monteringsfästet på motordelen. Se till att den håller tätt hela vägen runt.

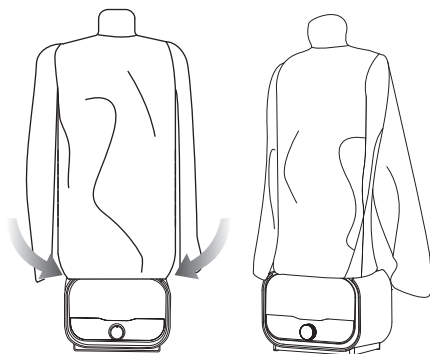

Användning

1. Trä plagget över klädballongen. Se till att klädballongen inte är vriden under plagget. Om plagget har knappar ska de knäppas. Skjortor ska placeras enligt bilden med knapparna i mitten, se till att kragen sitter ordentligt runt kraghållaren. Om ballongen inte fyller ut plagget helt kan man dra ned dragkedjorna på klädballongens sidor.

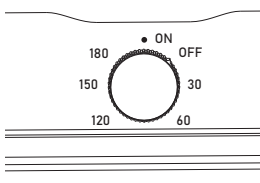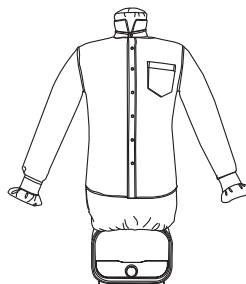

2. Ställ in önskat antal minuter på vredet. När tiden går ut stänger skjorttorken av sig automatiskt.
Obs! Skjorttorken blir väldigt varm vid användning. Känsliga kläder bör torkas med försiktighet.

Skötsel och underhåll

1. Dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt den svalna ordentligt.
2. Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
3. Förvara produkten mörkt, torrt, dammfritt och utom räckhåll för barn.

Felsökningsschema

Produkten fungerar inte.	• Kontrollera att nätsladden är hel, rätt ansluten till produkten och till ett fungerande eluttag. • Kontrollera att produkten är påslagen.
Ovanliga ljud från produkten.	Kontrollera om ventilationshål eller munstycken är övertäckta eller blockerade.
Produkten stänger av sig själv.	• Kontrollera om ventilationshål eller munstycken är övertäckta eller blockerade. • Produkten är utrustad med överhettningsskydd. Låt den svalna och testa igen när den svalnat. • Produkten är utrustad med ett tipskydd som stänger av produkten om den skulle tippa. Placera produkten rakt upp och starta den igen. • Har tiden gått ut? Vrid vredet till önskad tid.
Ovanlig lukt.	När produkten används för första gången kan det ge ifrån sig viss lukt. Detta är helt normalt och försvinner efter några gångers användning.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt. När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.



Specifikationer

Strömförsörjning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	1200 W
Kapslingsklass	II
Mått motorenhet	32 × 18 × 23,5 cm
Längd teleskopstång	43–78,5 cm

Skjortetørker

Art.nr. 44-4794 Modell HH18-T01

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og av personer med funksjonshemming, manglende erfaring eller kunnskap som skulle påvirke sikkerheten om produktet dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår de farer som kan oppstå ved bruk.
- La aldri barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen person.
- Trekk alltid støpselet ut av kontakten når produktet ikke er i bruk.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledningen eller støpselet er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet skal den skiftes ut av produsenten, på et serviceverksted eller av en annen kyndig serviceperson. Dette for å redusere faren for støt eller brann.
- Hold barn og kjæledyr unna emballasjematerialet.
- Trekk alltid støpselet ut av kontakten før produktet flyttes og ved service eller vedlikehold.
- Plasser produktet slik at ingen risikerer å snuble i strømkabelen.
- Produktet skal alltid kobles direkte i kontakten. Det må ikke kobles via en skjøteledning.


- Produktet må kun kobles til stikkontakt med 220–240 V AC, 50 Hz.
- Produktet må ikke kobles sammen med timer eller annet tidsstyrt utstyr.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske. Produktet må ikke brukes på badet eller andre våtrom.
- Steng produktet umiddelbart ved å trekke ut strømledningen fra kontakten hvis det faller ned i vann eller kommer vann inn i produktet. Forviss deg om at produktet er helt uten skader før det slås på igjen. Hvis du har den minste mistanke om at produktet er skadet, så la servicepersonale kontrollere det før du tar det i bruk.
- Sørg for å være tørr på hendene når du berører produktet.
- Bruk ikke produktet i miljøer hvor eksplosive eller lett antennelige gasser eller væsker oppbevares.
- Plasser aldri andre gjenstander oppå produktet.
- Stikk ikke gjenstander inn i produktets luftinntak eller utløp.
- Vær forsiktig med strømkabelen så den ikke kommer i klem eller utsettes for skarpe kanter.

**Advarsel! Varmer flater**

Motordelen og teleskopstangen blir svært varme ved bruk. Skru av produktet og la det avkjøles før du berører det.

Produktbeskrivelse



1. Krageholder
2. Henger
3. Lås
4. Teleskopstang
5. Dryppbeskyttelse
6. Varmluftsmunnstykke
7. Monteringsfeste for klesballong
8. Motordel
9. Bryter: Av/på og timer

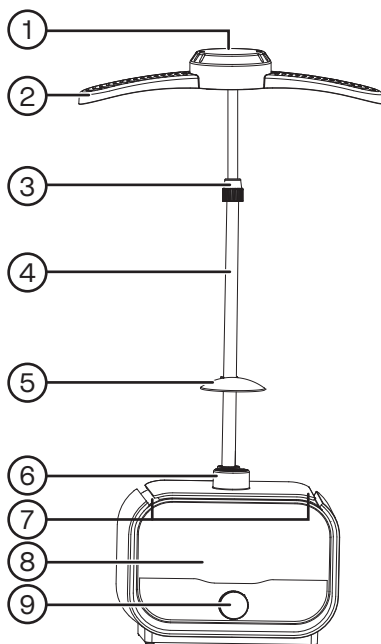

Norsk



Installasjon / Kom i gang / Montering

1. Monter dryppbeskyttelsen på den nedre delen av teleskopstangen og plasser teleskopstangen i fordypningen på motorenheten.

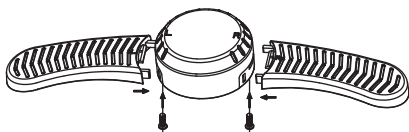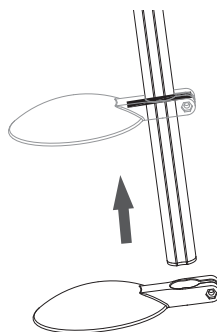


2. Trykk høyre og venstre henger mot krageholderen og skru dem fast med skruene som følger med.

3. Trykk stangen fast i det midtre hullet på krageholderen.

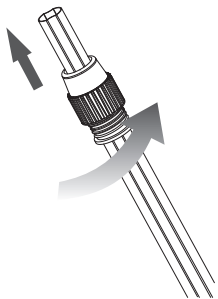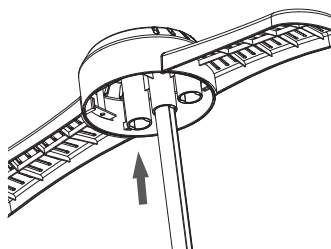



4. Løsne på låsen, still inn høyden på teleskopstangen og skru igjen låsen.

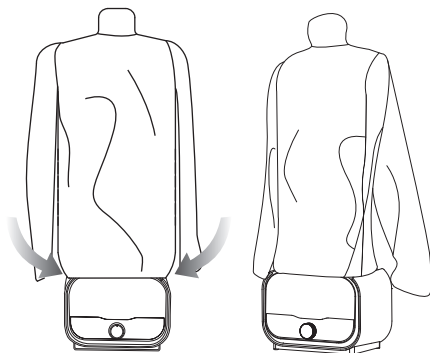

5. Monter klesballongen over gitteret og fest det under monteringsfestet på motordelen. Pass på at den er tett hele veien rundt.

Bruk

1. Tre plagget over klesballongen. Sørg for at ikke klesballongen er vridd under plagget. Hvis plagget har knapper skal disse kneppes igjen. Skjorter skal plasseres som vist på bildet, med knappene i midten. Sørg også for at kragen sitter ordentlig rundt krageholderen. Hvis ballongen ikke fyller ut hele plagget kan man dra ned glidelåsene på ballongens sider.

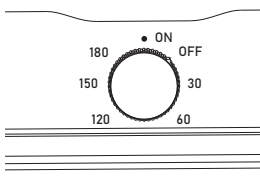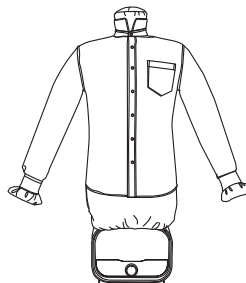

2. Still inn ønsket antall minutter ved å vri på bryteren. Når tiden er ute skruv produktet seg av automatisk. **Obs!** Skjortetørkeren blir svært varm når den er i bruk. Klær som ikke tåler så høy varme bør tørkes forsiktig.

Vedlikehold

1. Trekk støpselet ut av kontakten og la klestørkeren få en naturlig avkjøling.
2. Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
3. Produktet oppbevares mørkt, tørt, støvfritt og utenfor barns rekkevidde.

Feilsøkingsskjema

Produktet virker ikke.	• Kontroller at strømledningen er hel og riktig koblet både til strømmettet og til produktet. • Kontroller at produktet er skrudd på.
Produktet avgir merkelige lyder.	Kontroller om ventilasjonshull eller munnstykke er tildekket eller blokkert.
Produktet skrur seg av.	• Kontroller om ventilasjonshull eller munnstykke er tildekket eller blokkert. • Produktet er utstyrt med overopphetingsvern. La produktet bli avkjølt og prøv å skru det på igjen. • Produktet er utstyrt med veltevern som skrur det av hvis det velter. Rett opp produktet og start det igjen. • Har tiden gått ut? Vri bryteren til ønsket tid.
Uvanlig lukt.	Når produktet brukes for første gang, kan det gi fra seg en viss lukt. Dette er helt normalt og forsvinner etter noen gangers bruk.

Norsk

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.



Spesifikasjoner

Strømforsyning	220–240 V AC, 50–60 Hz
Effekt	1200 W
Kapslingsklasse	II
Mål motordel	32 × 18 × 23,5 cm
Lengde teleskopstang	43–78,5 cm

Paidankuivaaja

Tuorenro 44-4794 Malli HH18-T01

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Yli 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön vaadittavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat ja riskit.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista virtajohtojen kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen johdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vältetään sähköiskujen ja tulipalojen riski.
- Pidä pakkausmateriaali pois lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä, puhdistusta ja huoltoa.
- Sijoita laite niin, että virtajohto ei aiheuta kompastumisvaaraa.
- Liitä laite aina suoraan pistorasiaan. Älä liitä laitetta jatkojohtoon.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220–240 V AC, 50 Hz
- Älä liitä laitetta ajastimeen tai muuhun aikaohjattuun laitteeseen.

- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai kosteissa tiloissa.
- Sammuta laite välittömästi irrottamalla virtajohto pistorasiasta, jos laite putoaa veteen tai jos laitteeseen menee vettä. Varmista ennen laitteen käynnistämistä uudelleen, ettei laite ole vahingoittunut. Jos on olemassa pienikin epäily siitä, että laite on vahingoittunut, anna alan ammattilaisen tarkistaa laite ennen käyttöä.
- Älä käsittele laitetta kosteilla käsillä.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa säilytetään helposti syttyviä tai räjähdysalttiita kaasuja tai nesteitä.
- Älä sijoita laitteen päälle vieraita esineitä.
- Älä peitä ilman sisäänmeno- tai ulostuloaukkoja tai työnnä niihin vieraita esineitä.
- Sijoita virtajohto niin, että terävät reunat eivät vahingoita sitä.




Varoitus! Kuumia pintoja

Moottoriosan ja teleskooppivarsi kuumenevat erittäin kuumiksi käytön aikana. Sammuta laite ja anna sen jäähtyä ennen kuin kosket siihen.



Tuotekuvaus

1. Kaulustuki
2. Henkari
3. Kiertolukko
4. Teleskooppivarsi
5. Tippasuoja
6. Lämminilmasuutin
7. Asennuspidike ilmalla täytettävälle osalle
8. Moottorios
9. Valitsin: Pois päältä / päällä, ajastin

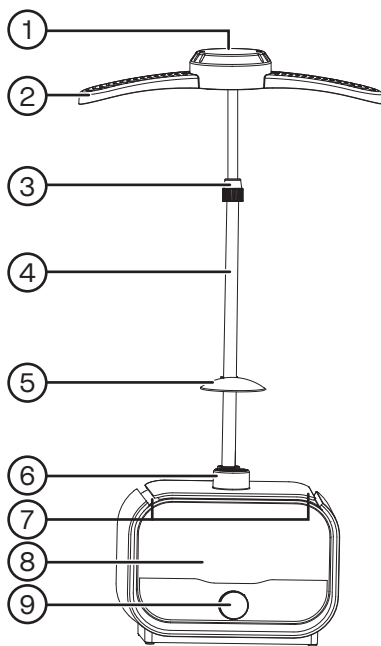



Asentaminen / Käytön aloittaminen / Kokoaminen

1. Kiinnitä tippasuoja teleskooppivarren alaosaan ja aseta teleskooppivarsi moottoriosan aukkoon.

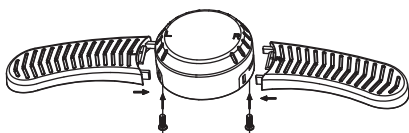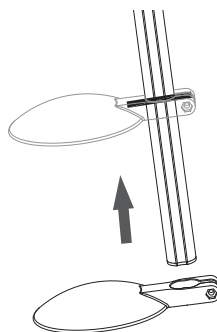


2. Paina oikea ja vasen henkariosa kiinni kaulustukeen ja kiinnitä ne mukana tulevilla ruuveilla.

3. Paina varsi kiinni kaulustuen keskimmäiseen reikään.

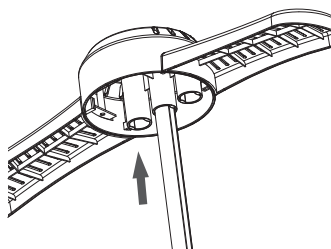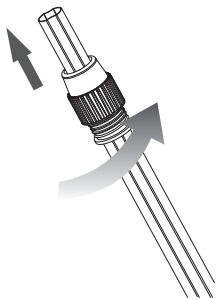


4. Avaa kiertolukko, säädä teleskooppivarsi haluttuun korkeuteen ja kierrä lukitsin kiinni.

5. Asenna ilmalla täyttyvä osa henkarin päälle ja kiinnitä se asennuspidikkeen avulla moottoriosaan. Varmista, että se on kunnolla kiinni kaikkialta.

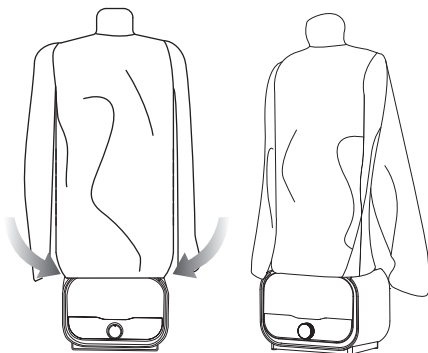


Käyttö

1. Pujota vaate ilmalla täytettävän osan päälle. Varmista, että ilmatäytteinen osa on suorassa vaatteiden alla. Jos vaatteessa on napit, ne tulee napittaa kiinni. Laita paita kuvan mukaisesti niin, että napit tulevat keskelle. Varmista samalla, että kaulus on kunnolla kaulustuen ympärillä. Jos ilmatäytteinen osa ei täytä vaatetta kokonaan, voi sivuilla olevia vetoketjuja avata.

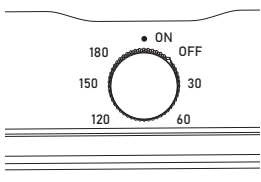

2. Käännä valitsimesta haluamasi aika minuuteissa. Kun aika loppuu, laite sammuu automaattisesti. **Huom.!** Laite kuumenee käytössä erittäin paljon. Herkät vaatteet tulee kuivata varovaisesti.

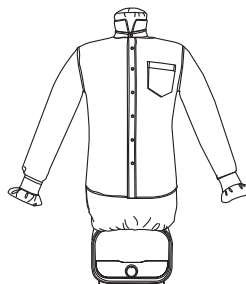

Huolto ja kunnossapito

1. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
2. Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
3. Säilytä laitetta pimeässä, kuivassa ja pölyttömässä tilassa lasten ulottumattomissa.

Vianhakutaulukko

Laite ei toimi.	• Varmista, että virtajohto on ehjä ja että se on liitetty kunnolla laitteeseen ja toimivaan pistorasiaan. • Varmista, että laite on päällä.
Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä.	Tarkista, etteivät tuuletusaukot tai suuttimet ole tukossa tai ettei niitä ei ole peitetty millään.
Laite sammuu itsestään.	• Tarkista, etteivät tuuletusaukot tai suuttimet ole tukossa tai ettei niitä ei ole peitetty millään. • Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Voit kokeilla uudelleen, kun laite on jäähtynyt. • Laitteessa on kaatumissuoja, joka sammuttaa laitteen, jos se kaatuu. Laita laite pystyasentoon ja käynnistä se uudelleen. • Onko aika kulunut loppuun? Kierrä valitsin haluttuun aikaan.
Epätavallinen haju.	Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla tietynlaista hajua. Tämä on täysin normaalia, ja haju häviää muutaman käyttökerran jälkeen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.



Tekniset tiedot

Virtalähde	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	1 200 W
Kotelointiluokka	II
Moottoriosan mitat	32 × 18 × 23,5 cm
Teleskooppivarren pituus	43–78,5 cm



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00
	e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00
	e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222
	sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

United Kingdom

Internet	www.clasohlson.co.uk
----------	----------------------