

## Battery-operated Light Decoration

Art.no 36-8937 Model WX-C-LED44-225WW-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Operating instructions


### Batteries

- Open the battery pack and insert 3 × C/LR14 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
- Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

### Timer

1. The string light has 3 operating modes: **TIMER, ON** and **OFF**.
2. The **TIMER** mode is activated by pressing the button on the lid of the battery pack. The product will come on and light for 8 hours. After 8 hours the light will switch off and remain off for 16 hours before coming back on again. This 8-/16-hour cycle will continue as long as the string light is set to **TIMER**.
3. Setting the switch to **ON** will cause the string light to remain on all the time. Setting the switch to **OFF** will cause the string light to remain off all the time.

▶ **TIMER** → **ON** → **OFF**

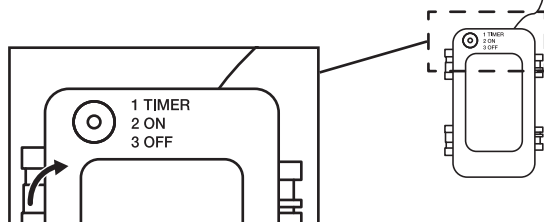

## Care and maintenance

Whenever it is not to be used for an extended period, the batteries should be removed from the product and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

**Size** 30 × 120 cm  
**Batteries** 3 × C/LR14 1,5 V-batterier (sold separately)  
**IP rating** IP44

## Batteridrivnen ljusdekoration

Art.nr 36-8937 Modell WX-C-LED44-225WW-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Användning


### Batterier

- Öppna batterihållarens lock och sätt i 3 × C/LR14-batterier (säljs separat). Se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

### Timer

1. Ljusslingan har 3 funktioner: **TIMER, ON** eller **OFF**.
2. Tryck in knappen på batterihållarens lock för att starta timerfunktionen. Produkten tänds och lyser i 8 tim. Därefter släcks den i 16 tim och tänds sedan igen o.s.v.
3. Du kan även använda **ON**, då lyser ljusslingan hela tiden. Eller **OFF**, då är den helt avstängd.

▶ **TIMER** → **ON** → **OFF**

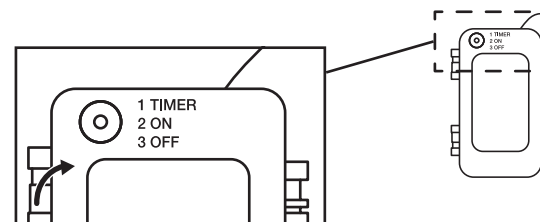

## Skötsel och underhåll

Ta ut batterierna ur batterihållaren och förvara produkten torr och utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.



## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

**Mått** 30 × 120 cm  
**Batterier** 3 × C/LR14 1,5 V-batterier (säljs separat)  
**Kapslingsklass** IP-klass 44

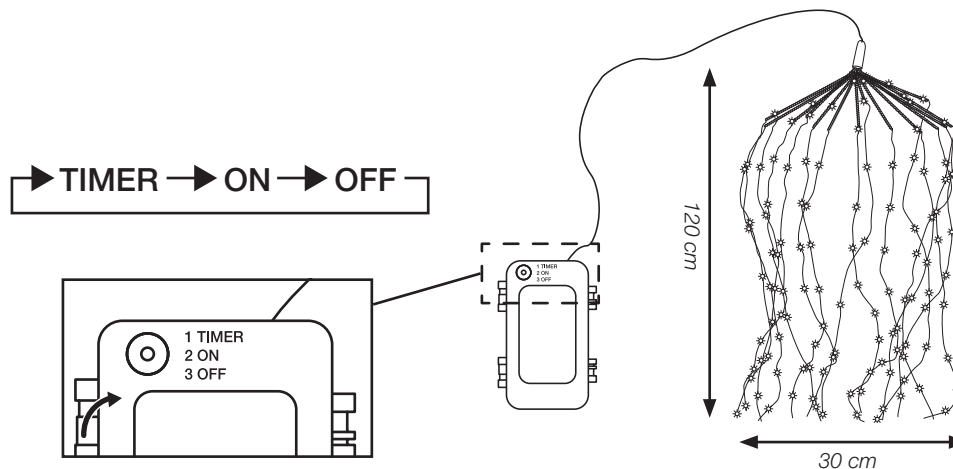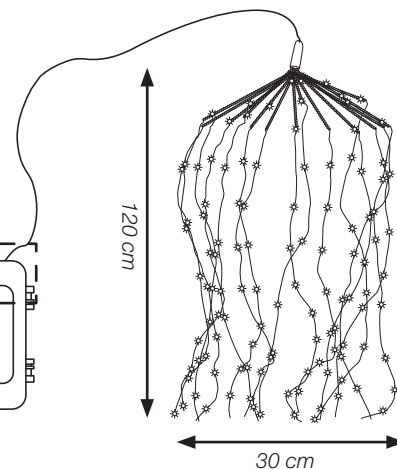

## Batteridrevet lysdekorasjon

Art.nr. 36-8937 Modell WX-C-LED44-225WW-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Bruk

#### Batterier

- Lokket til batteriholderen åpnes og 3 x C/LR14-batterier (selges separat) plasseres i holderen. Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.
- Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.

#### Timer

- Lysslyngen har 3 innstillinger.  
**TIMER, ON eller OFF.**
- Trykk inn knappen på batteriholderens lokk for å starte timerfunksjonen. Produktet tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukkes den og er slukket i 16 timer, før den igjen tennes, osv.
- Man kan også bruke ON. Da vil lysslyngen lyse hele tiden. Når man stiller den inn på OFF vil den være stengt hele tiden.

## Stell og vedlikehold

Ta batteriene ut av batteriholderen og oppbevar produktet tørt og støvfritt, utenfor barns rekkevidde, hvis produktet ikke skal brukes på en stund.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



## Spesifikasjoner

Mål	30 x 120 cm
Batterier	3 x C/LR14 1,5 V-batterier (selges separat)
Kapslingsklasse	IP-klass 44

## Paristokåyttöinen valokoriste

Tuotenro 36-8937 Malli WX-C-LED44-225WW-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Käyttö

### Paristot

- Avaa paristolokeron kansi ja aseta lokeroon kolme C/LR14-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkintöjä.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.

### Ajastin

- Valoketjussa on kolme toimintoa:  
**TIMER, ON sekä OFF.**
- Paina paristolokeron kannessa olevaa painiketta käynnistääksesi ajastimen. Tuote syttyy ja palaa 8 tunnin ajan. Tämän jälkeen se sammuu 16 tunniksi, minkä jälkeen se syttyy uudestaan.
- Kun valittuna on toiminto ON, valoketju palaa yhtäjaksoisesti. OFF-toiminnosta valoketju sammuu kokonaan.

## Huolto ja ylläpito

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot paristolokerosta ja säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

## Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-alueetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

Mitat	30 x 120 cm
Paristot	3 kpl C/LR14 1,5 V:n paristoa (myydään erikseen)
Kotelointiluokka	IP44

