

Rechargeable LED Camping Lantern

Art.no: 31-3064 Modell SP-CL7063SG1-01J


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have any questions concerning technical problems, please contact our customer service team.

Safety

- Never let children play with the product.
- This product can be used by children aged 8 and over if they have been told how to use the product safely and understand the risks involved.
- The product must not be taken apart or modified.

Product description

1. Cover over USB-C charging socket
2. Hanging hook
3. [⏻] Press repeatedly to select mode
4. Light

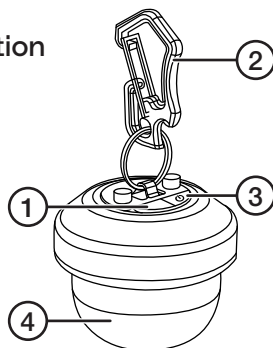

Charging




- Only use the charging cable provided.
- Fully charge the battery before using the lantern for the first time.
- If the product is not used for an extended period, the battery should be fully charged every six months to prolong its service life.

1. Open the USB-C port cover.
2. Connect the charging cable provided to the USB-C port and to a USB charger. The light is red when the lantern is being charged and changes to blue when the battery is fully charged.
3. Unplug the charger cable from the lantern when the battery is fully charged and close the cover over the port.

Operation

[⏻] Press repeatedly to select mode: **Low, medium, high, orange** and **off**.

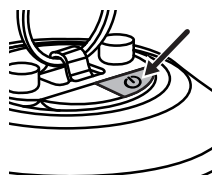

Warning/emergency mode

Hold down [⏻] for **red strobe light**. Press [⏻] once more to switch to **emergency mode** (SOS, --- --- ---). Press [⏻] to switch off.



Cleaning and care

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. When handing the product in for recycling, use your local return system or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Batteries	900 mAh Li-ion
Charging	USB 5 V DC, 1.0 A
Charging time	Approx. 2 hours
Lumens	20–100 lm
Operating time	approx. 5 hours
Temperature range	–10 to +60 °C

Laddbar campinglampa LED

Art.nr 31-3064 Modell SP-CL7063SG1-01J


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.

Produktbeskrivning

1. Lock över USB-C anslutning för laddning.
2. Upphängningskrok
3. [⏻] Tryck upprepade gånger för att välja belysningsläge
4. Lampa

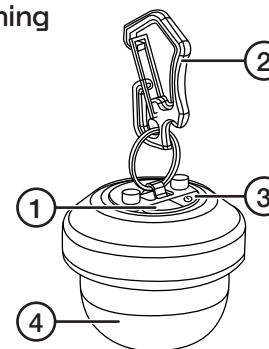

Laddning




- Använd endast medföljande laddkabel.
- Ladda upp lampan helt innan du använder den för första gången.
- Ladda upp lampan helt var 6:e månad för att förlänga batteriets livslängd om inte lampan används under en längre period.

1. Öppna locket över USB-C-anslutningen.
2. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare. Lampan lyser svagt med rött sken när laddning pågår och övergår till blått sken när batteriet är fulladdat.
3. Ta ut laddkabeln ur lampan när batteriet är fulladdat och stäng locket över anslutningen.

Användning

[⏻] Tryck upprepade gånger för att välja belysningsläge i följande ordning: **Low, medium, high, orange** och **av**.

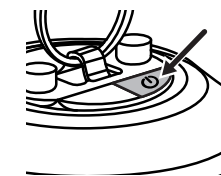

Varning/nödläge

Håll in [⏻] för att välja varnings-/nödlägesljus i följande ordning: **Röd strobe** (blinkande), **röd SOS** (--- --- ---). Tryck [⏻] kort för att stänga av.




Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier	900 mAh li-jon
Laddning	USB 5 V DC, 1,0 A
Laddtid	Ca 2 tim
Lumen	20–100 lm
Lystid	ca 5 tim
Användnings-temperatur	–10–60 °C

Oppladbar LED campinglykt

Art.nr. 31-3064 Modell SP-CL7063SG1-01J


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer over 8 år dersom de har fått instruksjon i hvordan den fungerer og hvilke farer som er forbundet med dette.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.

Produktbeskrivelse

1. Lokk over USB-C-ladeporten
2. Opphengskrok
3. [⏻] Trykk gjentatte ganger for å velge lysinnstilling
4. Lampe

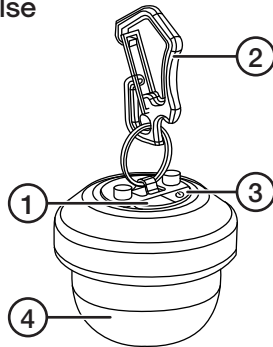

Lading



- Bruk kun den medfølgende ladekabelen.
- Lad lampen helt opp før lykten tas i bruk første gang.
- Lad opp lampen helt hver 6. måned for å forlenge batteriets levetid hvis lykten ikke brukes over en lengre periode.


1. Åpne lokket over USB-C-porten.
2. Medfølgende ladekabel kobles til USB-C-porten og til valgfri USB-lader. Lampen lyser svakt rødt mens ladingen pågår og går over til blått når batteriet er fulladet.
3. Koble ladekabelen fra lampen når batteriet er fulladet og lukk lokket over tilkoblingen.

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

Bruk

[⏻] Trykk gjentatte ganger for å velge lysinnstilling i følgende rekkefølge: **Low, medium, high, orange og av.**

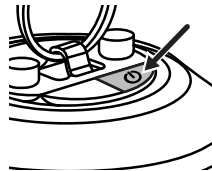

Varsel-/nødlysmodus

Hold [⏻] inne for å varsel-/nødlys i følgende rekkefølge: **Rød strobe** (blinkende), **rød SOS** (--- --- ---). Trykk [⏻] for å skru av.



Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier	900 mAh li-ion
Lading	USB 5 V DC, 1,0 A
Ladetid	Ca 2 timer
Lumen	20–100 lm
Lystid	ca. 5 timer
Brukstemperatur	–10–60 °C

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Ladattava retkivalaisin LED

Tuotenumro 31-3064 Malli SP-CL7063SG1-01J


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.

Tuotekuvaus

1. Kansi USB-C-latausliitännän päällä
2. Ripustuskoukku
3. [⏻] Valitse valaisutila painamalla painiketta useita kertoja
4. Valaisin

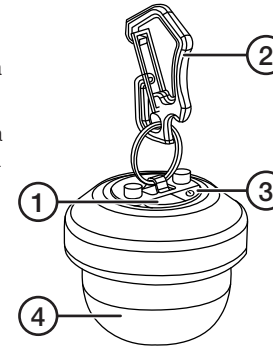

Lataaminen




- Käytä ainoastaan pakkauksen mukana tulevaa latauskaapelia.
- Lataa valaisin täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Lataa valaisimen akku täyteen joka kuudes kuukausi, jos valaisin on pitkään käyttämättä. Näin akun käyttöikä pitenee.

1. Avaa USB-C-liitännän päällä oleva kansi.
2. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään ja vapaavalintaiseen USB-laturiin. Valo palaa himmeän punaisena latauksen aikana ja muuttuu siniseksi, kun akku on latautunut täyteen.
3. Irrota latauskaapeli valaisimesta, kun akku on latautunut täyteen, ja sulje liitännän kansi.

Käyttö

[⏻] Valitse valaisutila painamalla painiketta useita kertoja seuraavassa järjestyksessä: **Low, medium, high, oranssi ja pois päältä.**

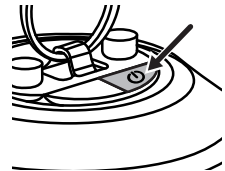

Varoitus/hätätila

Valitse **punainen vilkkuva valo** painamalla pitkään [⏻]. Vaihda **hätätilaan** (SOS, --- --- ---) painamalla uudelleen [⏻]. Sammuta painamalla vielä kerran [⏻].



Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	900 mAh (litiumioni)
Lataaminen	USB 5 V DC, 1,0 A
Latausaika	Noin 2 tuntia
Luumen	20–100 lm
Valaisuaika	n. 5 h
Käyttölämpötila	–10...+60 °C