

# Micro-LED Christmas Tree 210 cm

Art. no 44-4335 Model LR-450036

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details below).

## Safety




**Warning:**

- The product is intended for indoor use only.
- The LED lights cannot be replaced.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- The mains adapter is only intended for using with the included product. Never connect additional string lights or other types of products to the mains adapter.
- The mains lead must never be replaced. If the mains lead is damaged the entire product must be discarded.

## Assembly



1. Open up the stand, line up the holes and screw in the screws loosely.

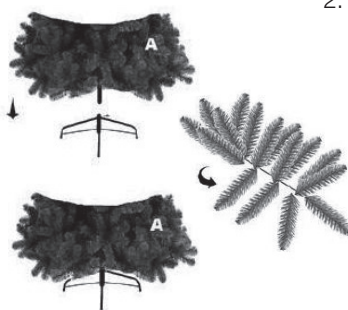

2. The lights built into the different sections of the tree need to be connected together. Check where the connectors are located before beginning to assemble the tree. Insert the bottom section (A), the part with the longest branches, into the stand and tighten the screws. Fold out the branches and adjust them as you like.



3. Fit the middle section (B) and lastly the top section (C). Screw the connectors together. Screw the mains adapter to the lights and then plug it into an electrical socket.

4. Simple as that!



## Lights Timer



- Hold in the timer button for 3 seconds to switch on the LED lights on the tree. The lights will stay on for 8 hours and then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.
- Hold in the button again to switch the lights off permanently.

## Effects

Push repeated times on the button on the effects box to see what type of lighting you would like to have.



## Care and maintenance

The product can be cleaned using a damp cloth or vacuum cleaner. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Mains adapter</b> | Input 220–240 V AC, 50/60 Hz<br>Output 12 V DC, 6 W |
| <b>IP rating</b>     | IP20                                                |
| <b>Dimensions</b>    | 210 x 150 cm                                        |

# Julgran med inbyggd micro LED-belysning

Art.nr 44-4335 Modell LR-450036

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter nedan).

## Säkerhet




**Varning!**

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- LED-lamporna kan inte bytas ut.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Nätadaptern är endast avsedd för att användas till medföljande produkt. Fler ljusslingor eller andra typer av produkter får inte anslutas.
- Anslutningskabeln får inte bytas ut.  
Om kabeln skadas ska produkten kasseras.

## Montering



1. Vik ut foten, passa in skruvhålen och skruva i skruvarna en liten bit.

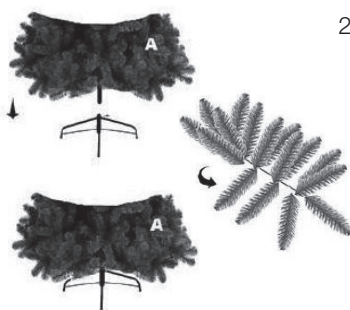

2. Den inbyggda belysningen i granens delar måste kopplas samman. Kontrollera var delarnas kontakter sitter innan du monterar delarna. Skjut sedan i underdelen (A), delen med de längsta grenarna i foten och dra åt skruvarna. Rätta till grenarna så de ser bra ut.



3. Sedan mellandelen (B) och sist toppen (C). Skruva ihop kontakterna. Skruva ihop nätadaptern med belysningen och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

4. Klart!



## Belysning Timer



- Håll in timerknappen i 3 sek för att tända granens LED-belysning. Belysningen lyser i 8 tim, släcks sedan i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.
- Håll in knappen igen för att släcka belysningen permanent.

## Effekter

Tryck upprepade gånger på knappen på effektboxen för att prova dig fram till önskad effekt.



## Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa eller dammsug vid behov. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Nätadapter     | In 220–240 V AC, 50/60 Hz<br>Ut 12 V DC, 6 W |
| Kapslingsklass | IP20                                         |
| Mått           | 210 x 150 cm                                 |

# Juletre med innebygd micro-LED-belysning 210 cm

Art.nr 44-4335 Modell LR-450036

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon nedenfor).

## Sikkerhet




**Advarsel!**

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende nettadapter.
- Strømadapteren er kun beregnet for innendørs bruk av medfølgende produkt. Det må ikke kobles til flere eller andre typer produkter til denne nettadapteren.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis ledningen blir skadet, må hele produktet kasseres.

## Montering



1. Fold ut juletrebaset, tilpass skruerhullene og fest skruene i disse uten å dra til.

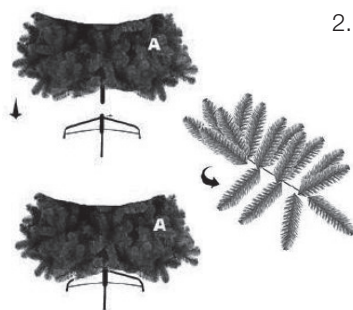

2. Den innebygde belysningen i treets deler må kobles sammen. Kontroller hvor delenes kontakter sitter før delene monteres. Skyv deretter underdelen (A), delen med de lengste grenene i foten og dra skruene godt til. Rett ut grenene så treet ser fint ut.



3. Deretter den mellomste delen (B) og til sist (C). Skru sammen kontaktene. Monter nettadapteren til belysningen og koble den til et strømuttak.

4. Ferdig!



## Belysning Timer



- Hold timerknappen inne i 3 sekunder for å tenne treets LED-lys. Belysningen lyser nå i 8 timer, og er deretter slukket i 16 timer, for så å tenne automatisk igjen og lyse i 8 timer, av i 16 timer osv.
- Hold knappen inne igjen for å slukke lysene permanent.

## Effekter

Trykk gjentatte ganger på knappen på effektboksen for å prøve deg fram til ønsket effekt.



## Vedlikehold

Rengjør av produktet med en lett fuktet klut, og støvsug det ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

## Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



## Spesifikasjoner

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nettadapter</b>     | Inn 220–240 V AC, 50/60 Hz<br>Ut 12 V DC, 6 W |
| <b>Kapslingsklasse</b> | IP20                                          |
| <b>Mål</b>             | 210 x 150 cm                                  |



# Joulukuusi, jossa mikro-LED-valot, 210 cm

Tuotenro 44-4335

Malli LR-450036

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

## Turvallisuus




**Varoitus!**

- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.
- Tuotetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Muuntaja sopii ainoastaan mukana tulevaan tuotteeseen. Muuntajaan ei saa liittää useita valoketjuja tai muita tuotteita.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.

## Asennus



1. Taita jalka auki, kohdista ruuvireiät ja kierrä ruuveja vähän matkaa reikiin.

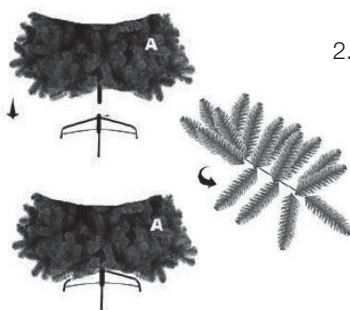

2. Kuusen osien kiinteä valaistus tulee kytkeä toisiinsa. Tarkista liittimien sijainnit ennen kuin asennat osat paikoilleen. Työnnä alaosa (A), jossa on pisimmät oksat, jalkaan ja kiristä ruuvit. Asettele oksat nätisti.



3. Työnnä keskiosa (B) ja latva (C) paikoilleen. Kierrä liittimet yhteen. Kierrä muuntaja kiinni valoihin ja liitä muuntaja pistorasiaan.

4. Valmista!



## Valot Ajastin



- Sytytä kuusen LED-valot painamalla ajastinpainiketta 3 sekunnin ajan. Valot palavat 8 tuntia, sammuvat 16 tunniksi, syttyvät taas automaattisesti 8 tunniksi, sammuvat 16 tunniksi jne.
- Sammuta valot kokonaan painamalla painiketta uudelleen.

## Tehosteet

Kokeile eri tehosteita ja valitse niistä haluamasi painamalla tehosterAsian painiketta useita kertoja.



## Huolto ja kunnossapito

Puhdista tuote kevyesti kostutetulla liinalla tai imuroi tarvittaessa. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Muuntaja</b>         | Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz<br>Lähtöjännite 12 V DC, 6 W |
| <b>Kotelointiluokka</b> | IP20                                                            |
| <b>Mitat</b>            | 210 x 150 cm                                                    |

# Weihnachtsbaum mit integrierter Mikro-LED-Beleuchtung 210 cm

Art.Nr. 44-4335 Modell LR-450036

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

## Sicherheit




**Warnung!**

- Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Die LEDs können nicht ausgewechselt werden.
- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzen.
- Der Netzadapter ist nur für die Benutzung mit diesem Produkt geeignet. Niemals mehrere oder andere ähnliche Produkte an das Netzteil anschließen.
- Das Anschlusskabel darf nicht ausgetauscht werden. Ist das Kabel beschädigt, muss das Produkt entsorgt werden.


## Montage



1. Den Ständer ausklappen, in die Schraublöcher einpassen und dann die Schrauben ein kleines Stück weit eindrehen.

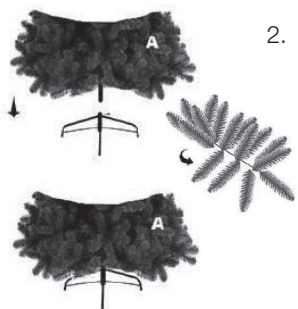

2. Die integrierte Beleuchtung der diversen Baumteile muss miteinander verbunden werden. Bevor die Teile aneinander befestigt werden, kontrollieren, wo sich die Anschlüsse der jeweiligen Teile befinden. Das Unterteil (A) in den Ständer schieben und die Schrauben festziehen. Danach die Äste ausklappen und bei Bedarf ausrichten.

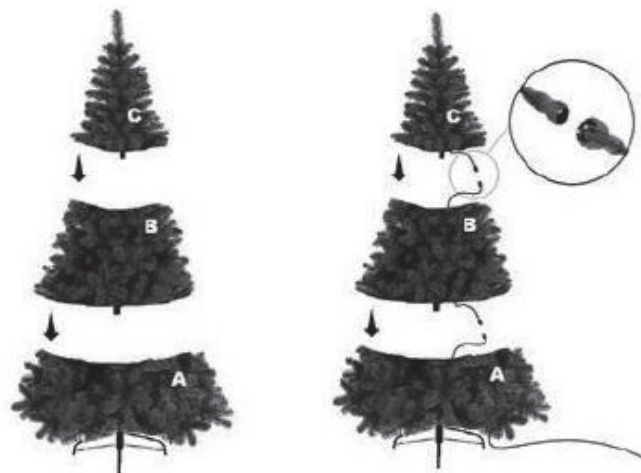

3. Danach wird der mittlere Teil (B) und zuletzt die Spitze (C) angebracht. Die Anschlüsse miteinander verschrauben. Das Netzteil mit der Beleuchtung verschrauben und dann das Netzteil an eine Steckdose anschließen.

4. Fertig!



## Beleuchtung Timer



- Die Timertaste drei Sekunden lang gedrückt halten, um die LED-Beleuchtung einzuschalten. Die Beleuchtung leuchtet jetzt acht Stunden lang, ist dann 16 Stunden ausgeschaltet und schaltet sich danach wieder für acht Stunden ein usw.
- Zum permanenten Ausschalten der Beleuchtung die Timertaste Knopf erneut gedrückt halten.

## Effekte

Mehrfach auf die Taste an der Effektbox drücken, um den gewünschten Effekt zu finden.



## Pflege und Wartung

Bei Bedarf das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch oder dem Staubsauger reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netzstecker</b> | Primärspannung 220–240 V AC, 50/60 Hz<br>Sekundärspannung 12 V DC, 6 W |
| <b>Schutzart</b>   | IP20                                                                   |
| <b>Abmessungen</b> | 210 x 150 cm                                                           |