

Rechargeable LED light with motion sensor (PIR)

Art. no. 36-9969 Model M3-G16PIR

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in a flammable environment or on a flammable surface.
- Never use a faulty or damaged charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.



Class III product.

Care and maintenance


Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.




Product description

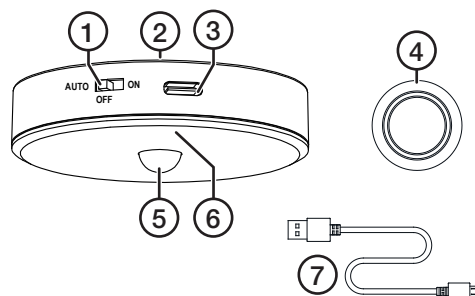

1. [AUTO/ON/OFF] On/off switch
2. Magnetic attachment point
3. USB-C port
4. Self-adhesive wall mount
5. Motion sensor
6. Charging indicator light
7. USB-A to USB-C cable

Mounting the light



1. Clean the wall surface where you want to attach the wall mount to remove any dust and grease.
2. Remove the backing film from the wall mount and press the mount onto the wall.
3. Fit the magnetic attachment (2) on the light onto the wall mount.

Using the light

Set the on/off switch to **AUTO** to activate the motion sensor. The motion sensor will switch the light on when it detects movement. The light will go out after around 15 seconds if no further movement is detected.

Set the on/off switch to **ON** to switch the light on regardless of the motion sensor (always on).

Set the on/off switch to **OFF** to switch the light off completely.

Charging

Note: Charge the light fully before using it for the first time.

Note: The light cannot be used while it is charging.

Note: The cable provided can only be used to charge this product.


Connect the charging cable (7) to the port (3) and to any USB charger. The charge indicator light (6) shows the status of the battery in two different modes:

- Red light: The battery is being charged
- Green light: The battery is fully charged

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A, adapter (sold separately)
Battery (light)	550 mAh, 3.7 V li-ion (non-replaceable)
Cable	USB-A to USB-C, 30 cm (included)
Charging time	approx. 2 hours
Operating time	approx. 4 hours (always on)
Light source	LED (non-replaceable)
Luminous flux	40 lm (always on), 60 lm (PIR)
Light temperature	4000 K
Dimmable	No
CRI	80
Dimensions	Diameter 68 × 15 mm

Detection zone

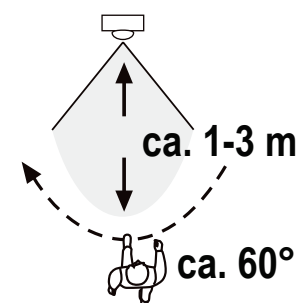

Laddbar LED-belysning med rörelsesensor (PIR)

Art.nr 36-9969 Modell M3-G16PIR

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.



Klass III produkt

Skötsel och underhåll


Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Produktbeskrivning

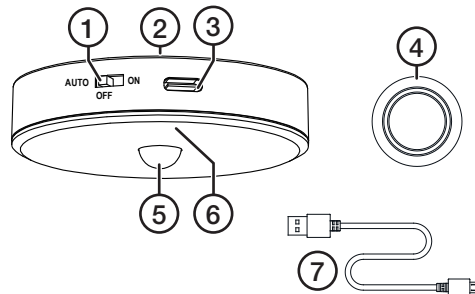

1. [AUTO/ON/OFF] Strömbrytare
2. Magnetisk fästpunkt
3. USB-C ingång
4. Självhäftande fäste
5. Rörelsesensor
6. Laddindikator
7. USB-A till USB-C kabel

Montering



1. Rengör ytan där du vill placera fästet så att den är damm- och fettfri.
2. Ta av skyddsfilm från fästet och tryck fast det.
3. Passa in belysningens magnetiska fästpunkt (2) mot fästet.

Användning

Ställ strömbrytaren (1) i läge **AUTO** för att aktivera rörelsesensorn. Belysningen kommer att tändas när sensorn registrerar rörelse. Belysningen slocknar ca 15 sekunder efter att sensorn senast registrerat rörelser.

Ställ strömbrytaren i läge **ON** för tända belysningen oberoende av rörelsesensorn (alltid på).

Ställ huvudströmbrytaren i läge **OFF** för att slå av belysningen helt.

Laddning

Obs! Ladda belysningen fullt innan första användning.

Obs! Belysningen går inte att använda när laddning pågår.

Obs! Den medföljande kabeln får endast användas för laddning av denna produkt.


Anslut medföljande laddkabel (7) till anslutningen (3) och till en valfri USB-laddare. Laddindikatorn (6) visar status på batteriet i två olika lägen:

- Rött ljus: Batteriet laddas
- Grönt ljus: Batteriet är fulladdat

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A, adapter (säljs separat)
Batteri (belysning)	550 mAh, 3,7 V Li-Ion (ej utbytbar)
Kabel	USB-A till USB-C, 30 cm (ingår)
Laddtid	ca 2 tim
Användningstid	ca 4 tim (alltid på)
Lamptyp	LED (ej utbytbar)
Ljusstyrka	40 lm (alltid på), 60 lm (PIR)
Ljustemperatur	4000 K
Dimbar	Nej
CRI	80
Mått	Ø 68 × 15 mm

Avkänningsområde

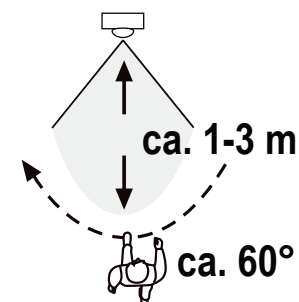

Ladbart LED-lys med bevegelsessensor (PIR)

Art.nr 36-9969 Modell M3-G16PIR

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.



Klasse III-produkt

Vedlikehold


Slå av lampe og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




Produktbeskrivelse

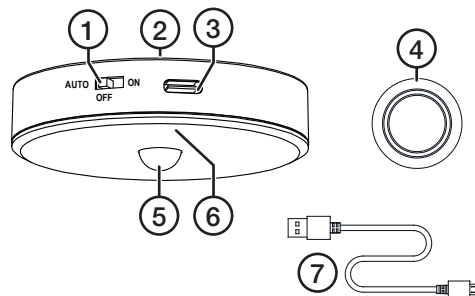

1. [AUTO/ON/OFF] Strømbryter
2. Magnetisk festepunkt
3. USB-C-port
4. Selvheftende feste
5. Bevegelsessensor
6. Ladeindikator
7. USB-A- til USB-C-kabel

Montering



1. Rengjør overflaten der du vil plassere festet slik at det er støv- og fettfritt.
2. Fjern beskyttelsesfilmen fra festet og trykk det fast.
3. Sikt det magnetiske festepunktet (2) på belysningen mot festet.

Bruk

Still strømbryteren (1) på **AUTO** for å aktivere bevegelsessensoren. Lyset tennes når bevegelsessensoren registrerer bevegelse. Lampen slukkes cirka 15 sekunder etter seneste registrerte bevegelse.

Still strømbryteren på **ON** for å tenne lyset uavhengig av bevegelsessensoren (alltid på).

Still hovedstrømbryteren på **OFF** for å skru lampen helt av.

Opplading

Obs! Lad batteriet helt fullt før første gangs bruk.

Obs! Produktet kan ikke brukes mens det lades.

Obs! Ladekabelen som følger med må kun brukes til lading av dette produktet.


Medfølgende ladekabel (7) kobles til ladeporten (3) og til valgfri USB-lader. Ladeindikatoren (6) viser status på batteriet i to ulike modi:

- Rødt lys: Batteriet lades
- Grønt lys: Batteriet er fulladet

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A, adapter (selges separat)
Batteri (belysning)	550 mAh, 3,7 V Li-Ion (ikke utskiftbart)
Kabel	USB-A til USB-C, 30 cm (medfølger)
Ladetid	ca. 2 timer
Brukstid	ca. 4 timer (alltid på)
Pæretype	LED (ikke utskiftbar)
Lysstyrke	40 lm (alltid på), 60 lm (PIR)
Lystemperatur	4000 K
Dimbar	Nei
CRI	80
Mål	Ø 68 × 15 mm

Rekkevidde

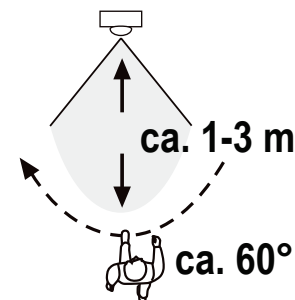

Ladattava LED-valaisin, liiketunnistin (PIR)

Tuotenro 36-9969 Malli M3-G16PIR

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.



Luokan III tuote

Huolto ja kunnossapito


Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




Tuotekuvaus

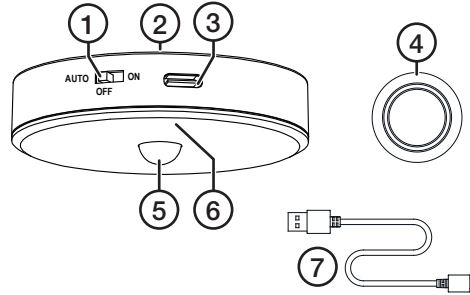

1. [AUTO/ON/OFF] Virtakytkin
2. Magneettinen kiinnityskohta
3. USB-C-liitäntä
4. Itsekiinnittyvä kiinnike
5. Liiketunnistin
6. Latauksen merkkivalo
7. USB-A-USB-C-kaapeli

Kiinnitys



1. Puhdista kiinnikkeen paikka pölystä ja rasvasta.
2. Poista suojakalvo kiinnikkeestä ja paina kiinnike kiinnityspintaan.
3. Sovita valaisimen magneettinen kiinnityskohta (2) kiinnikkeeseen.

Käyttö

Aktivoi liiketunnistin asettamalla virtakytkin (1) asentoon **AUTO**. Valaisimen liiketunnistin sytyttää valon havaitessaan liikettä. Valaisin sammuu noin 15 sekunnin kuluttua siitä, kun tunnistin on viimeksi havainnut liikettä.

Laita valaisin päälle riippumatta liiketunnistimesta (aina päällä) asettamalla virtakytkin asentoon **ON**.

Sammuta valaisin kokonaan asettamalla päävirtakytkin asentoon **OFF**.

Lataaminen

Huom.! Lataa valaisimen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huom.! Valaisinta ei voi käyttää latauksen aikana.

Huom.! Pakkauksen kaapelia saa käyttää ainoastaan tämän laitteen lataukseen.

Liitä mukana tuleva latauskaapeli (7) liitäntään (3) ja vapaavalintaiseen USB-laturiin. Latauksen tason ilmaisim (6) kertoo akun kaksi eri tasoa:

- Punainen valo: Akkua ladataan
- Vihreä valo: Akku on täynnä

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A, sovitin (myydään erikseen)
Akkukäyttöinen (valaisin)	550 mAh, 3,7 V Li-Ion (ei vaihdettava)
Johto	USB-A - USB-C, 30 cm (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	n. 2 h
Käyttöaika	n. 4 h (aina päällä)
Lampputyypä	LED (ei voi vaihtaa)
Kirkkaus	40 lm (aina päällä), 60 lm (PIR)
Väriämpötila	4000 K
Himmennettävä	Ei
CRI	80
Mitat	Ø 68 x 15 mm

Tunnistusalue

