

# RGB Equalizer Light

Art.no 36-9075 Model SCSYD001

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

## Safety

- The product is intended for indoor use only.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- Never try to open the product, repair, dismantle or modify it in any way.
- Never expose the product to rain, liquids or moisture.

## Buttons and instructions for use


1. [MODE/SPEED] – Press this button to choose between 32 display modes.
  2. [COLOR/BRIGHT] – Press this button to choose between 17 colours.
  3. [POWER] – Long-press this button for 3 seconds to turn on or off.
  4. Sound-activated microphone
  5. USB-C port for the included charging cable
- To reset the product to its starting mode, press the [POWER] button 5 times.
  - To check the charge status of the battery, press the [POWER] button once. 4 green bars represents fully charged.
  - The product can be charged through any USB port or using a USB charger (sold separately). **Note:** Charging time will vary depending on the power source used.

## Care and maintenance

- Clean the product by wiping it with a dry cloth.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

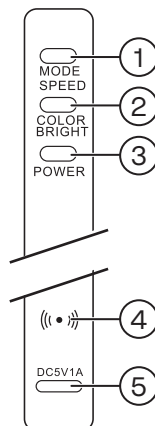

## Specifications

**Input voltage** 5 V DC, 1 A  
**Charging port** USB-C

**Charging time** approx. 1 hour  
**Battery life** approx. 2 hours

United Kingdom • [www.clasohlson.co.uk](http://www.clasohlson.co.uk)  
Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00  
internet: [www.clasohlson.se](http://www.clasohlson.se)

e-post: [kundservice@clasohlson.se](mailto:kundservice@clasohlson.se)  
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

# Equalizerlampa, RGB

Art.nr 36-9075 Modell SCSYD001


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte produkten om den på något sätt är skadad.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Utsätt inte produkten för fukt eller väta.

## Knappar/Användning

1. [MODE/SPEED] - Tryck för att växla mellan 32 olika visningslägen.
  2. [COLOR/BRIGHT] - Tryck för att växla mellan 17 olika färger.
  3. [POWER] - Håll in knappen i 3 sekunder för att slå på eller av.
  4. Ljudaktiverad mikrofon
  5. USB C-anslutning för medföljande laddkabel
- För att återställa produkten till utgångsläget, tryck 5 gånger på [POWER].
  - För att kontrollera batteriets laddningsstatus, tryck 1 gång på [POWER]. 4 gröna staplar representerar full laddning.
  - Produkten går att ladda i valfritt USB-uttag eller med en USB-laddare (säljes separat). **Obs!** Laddningen tar olika lång tid beroende på laddkälla.

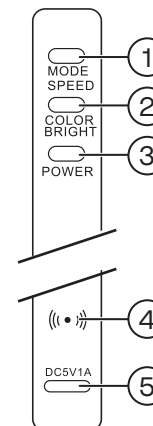

## Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en torr trasa vid behov.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

**Input** 5 V DC, 1 A  
**Laddgång** USB-C

**Laddtid** ca 1 timme  
**Batteritid** ca 2 timmar

## Equalizerlampe, RGB

Art.nr. 36-9075 Modell SCSYD001

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- Utsett ikke produktet for fukt eller væske.

### Knapper/bruk

1. [MODE/SPEED] – Trykk for å skifte mellom 32 forskjellige visninginnstillinger.
  2. [COLOR/BRIGHT] – Trykk for å skifte mellom 17 ulike farger.
  3. [POWER] – Hold knappen inne i 3 sekunder for å tenne eller slukke.
  4. Lydaktivert mikrofon
  5. USB-C-tilkobling for medfølgende ladekabel.
- Trykk 5 ganger på [POWER] for å gå tilbake til startposisjon.
  - Trykk 1 gang på [POWER] for å kontrollere ladestatus på batteriet. 4 grønne felt viser at det er fulladet.
  - Produktet kan lades i valgfri USB-port eller med en USB-lader (selges separat). **Obs!** Ladetiden er avhengig av strømkilden.

### Vedlikehold

- Rengjør produktet med en tørr klut ved behov.

### Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

### Spesifikasjoner

**Inn** 5 V DC, 1 A  
**Ladeinngang** USB-C

**Ladetid** ca. 1 time  
**Batteritid** ca. 2 timer

Norge • kundesenter, tel. 23 21 40 00  
internett: [www.clasohlson.no](http://www.clasohlson.no)

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222  
kotisivu: [www.clasohlson.fi](http://www.clasohlson.fi)

e-post: [kundesenter@clasohlson.no](mailto:kundesenter@clasohlson.no)  
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

sähköposti: [asiakaspalvelu@clasohlson.fi](mailto:asiakaspalvelu@clasohlson.fi)  
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

## Efektivalaisin Equalizer RGB

Tuotenumero 36-9075 Malli SCSYD001

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

### Turvallisuus

- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vioittunut.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa tuotetta millään tavalla.
- Älä altista tuotetta kosteudelle tai nesteille.

### Painikkeet/Käyttö

1. [MODE/SPEED] – Vaihda 32 eri tilan välillä painamalla painiketta.
  2. [COLOR/BRIGHT] – Vaihda 17 eri värin välillä painamalla painiketta.
  3. [POWER] – Sytytä tai sammuta valaisin painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.
  4. Ääniaktivoitu mikrofon
  5. USB-C-liitäntä mukana tulevalle latauskaapelille
- Palauta tuote alkuperäiseen tilaan painamalla 5 kertaa [POWER].
  - Tarkista akun lataustila painamalla 1 kerran [POWER]. 4 vihreää palkkia tarkoittaa, että akku on ladattu täyteen.
  - Tuotteen voi ladata USB-liitännän kautta tai USB-laturilla (myydään erikseen).
- Huom.!** Latauksen kesto riippuu lataustavasta.

### Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote tarvittaessa kuivalla liinalla.

### Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

### Tekniset tiedot

**Tulo** 5 V DC, 1 A  
**Latausliitäntä** USB-C

**Latausaika** noin 1 tunti  
**Akun kesto** noin 2 tuntia

