

Installing the software

Art. no. 39-4734

Download the software for 39-4734 from our website, www.clasohlson.com.

Unzip the software file you have downloaded, click on the .exe file and follow the instructions.



 394734000 Keyboard Setup v1.0 20260320.exe

After you have installed the software, click on the GKMX-5 keyboard to start the program.




Key assignment

Under “Key assignment”, click on a key to change the key function or add a recorded macro. Click on “Save” to save your changes.

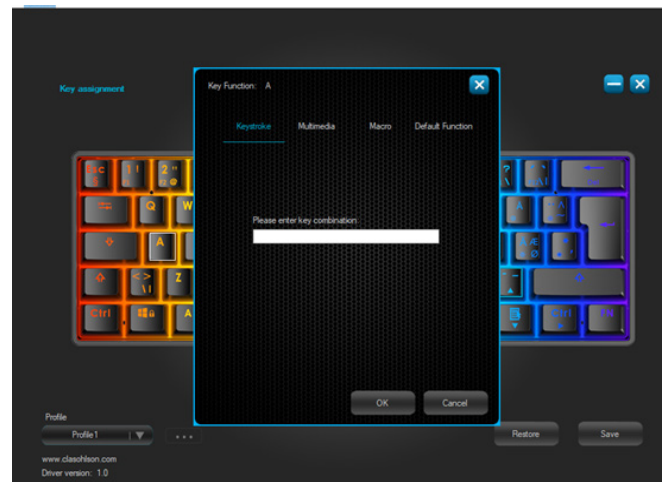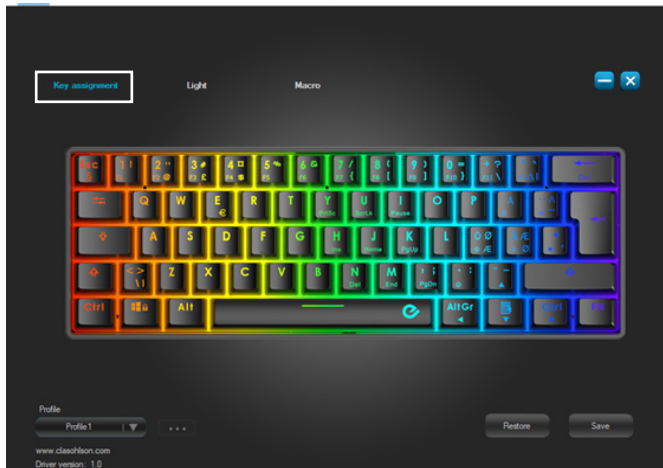


Light

Under “Light”, you can select the light mode, brightness, speed and colour. Click on “Save” to save your changes.

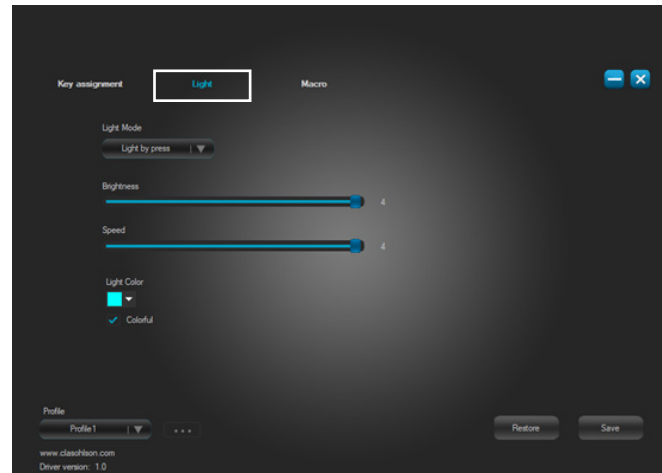


If “Colorful” is checked, the keyboard will cycle between different colours. Uncheck “Colorful” if you want to select the “Light Color”.



Macro

1. Under “Macro” follow these steps: Right-click in the “Macro list” box and select “New macro”. Enter a name for the macro.
2. Click on “Start record” followed by the button functions you want to record.
3. Click on “Stop record” and “Save” to save your recording.
4. You can now assign your macro recording to the key you want under “Key assignment”.

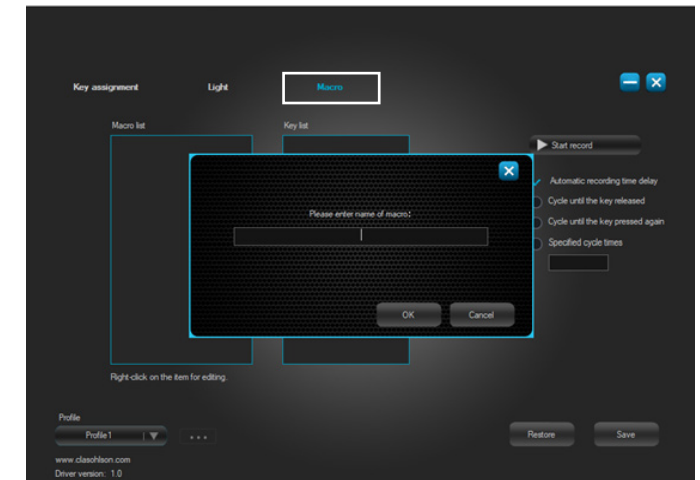

Installera programvara

Art.nr 39-4734

Ladda ner programvaran till 39-4734 från vår hemsida, www.clasohlson.com.

Packa upp den nedladdade programvaran och klicka på exe-filen och följ anvisningarna.



 394734000 Keyboard Setup v1.0 20260320.exe

Efter installation klicka på GKMx-5 Keyboard för att starta programmet.




Key assignment

Tryck på önskad knapp under "Key assignemet" för att ändra knappfunktion eller lägga in en inspelad macro-funktion. Tryck på "Save" för att aktivera dina ändringar.

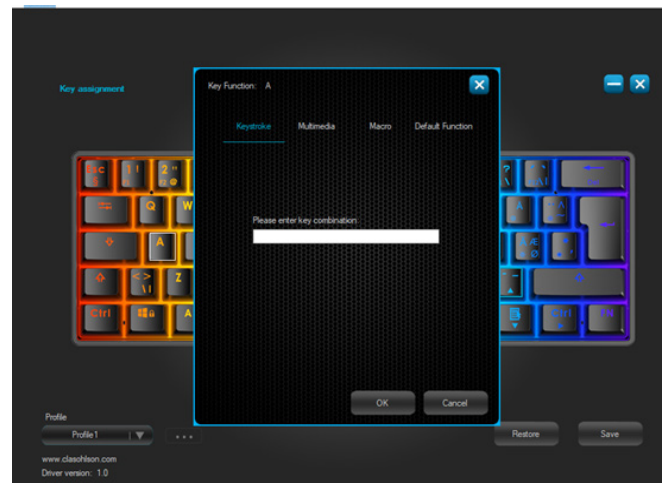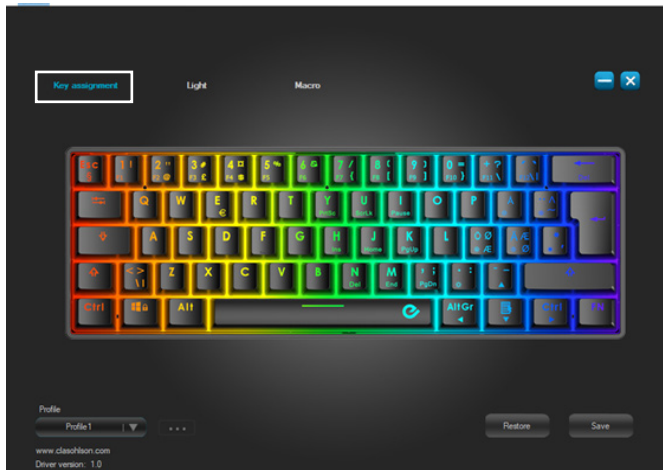


Light

Under "Light" välj önskat ljusläge, ljusstyrka, hastighet och färg. Tryck på "Save" för att aktivera dina ändringar.

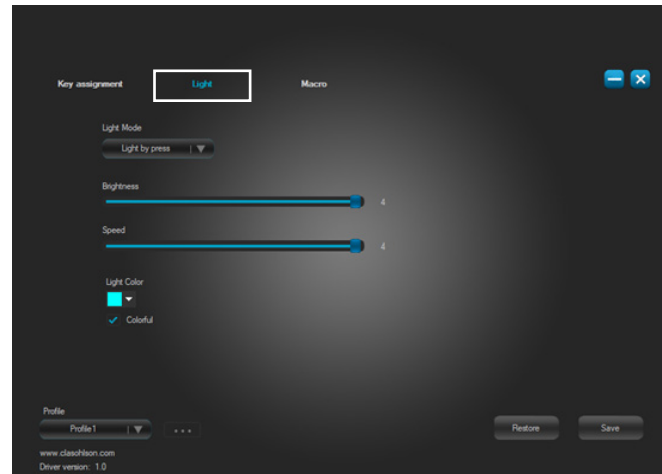


Om Colorful är ibockat, så växlar tangentbordet mellan olika färger. Bocka ur Colorful för att enbart välja färgen "Light Color"



Macro

1. Under "Macro". Högerklicka i fältet "Macro list" och välj "New macro" och skriv ett önskat namn.
2. Tryck på "Start record" och därefter de knappfunktioner du önskar att spela in.
3. Tryck på "Stop record" och "Save" för att spara din inspelning.
4. Under "Key assignemet" så kan du nu välja din sparade macro-inspelning till önskad knapp.

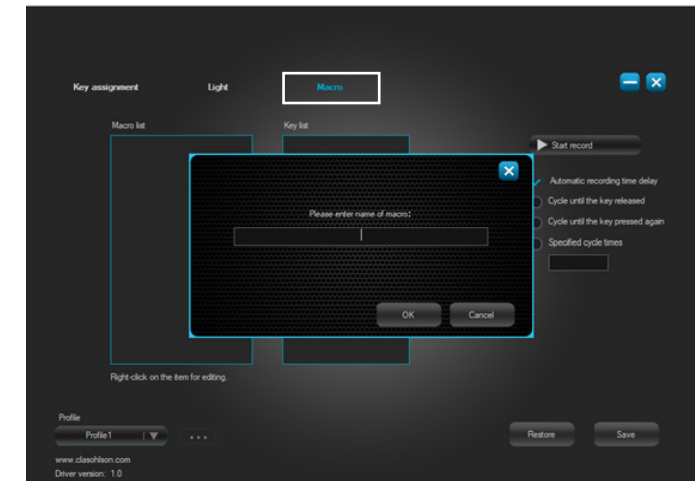

Installere programvare

Art. nr. 39-4734

Last ned programvaren til 39-4734 fra vår nettside, www.clasohlson.com.

Pakk ut den nedlastede programvaren og klikk på exe-filen, og følg instruksjonene.



 394734000 Keyboard Setup v1.0 20260320.exe

Etter at installasjonen er gjennomført, klikk på GKMx-5 Keyboard for å starte programmet.




Key assignment

Trykk på ønsket knapp under «Key assignment» for å endre knappefunksjon eller legge inn en innspilt makrofunksjon. Trykk på «Save» for å lagre endringene dine.

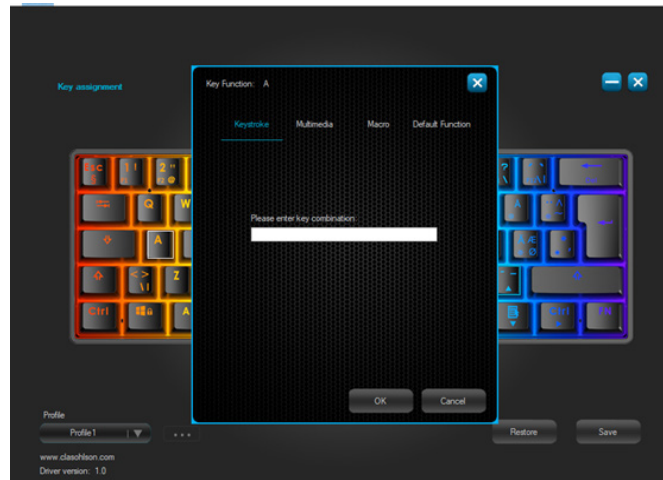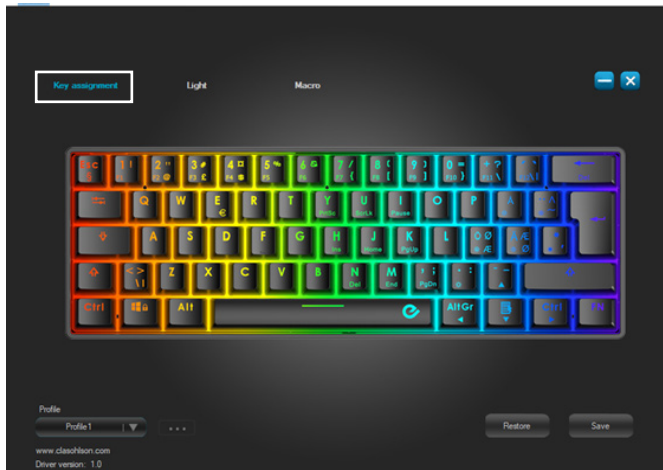


Light

Under «Light» velger du ønsket lysmodus, lysstyrke, hastighet og farge. Trykk på «Save» for å lagre endringene dine.

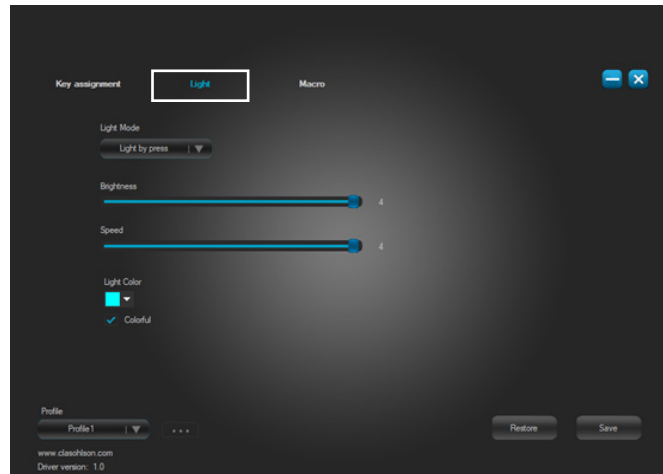


Hvis «Colorful» er valgt, vil tastaturet veksle mellom ulike farger. Fjern avmerkingen for «Colorful» for kun å velge fargen «Light Color».



Macro

1. Under «Macro»: Høyreklikk i feltet «Macro list» og velg «New macro», og skriv inn ønsket navn.
2. Trykk på «Start record» og deretter på de knapp-funksjonene du ønsker å spille inn.
3. Trykk på «Stop record» og «Save» for å lagre innspillingen.
4. Under «Key assignment» kan du nå velge den lagrede makroinnspillingen til ønsket knapp.

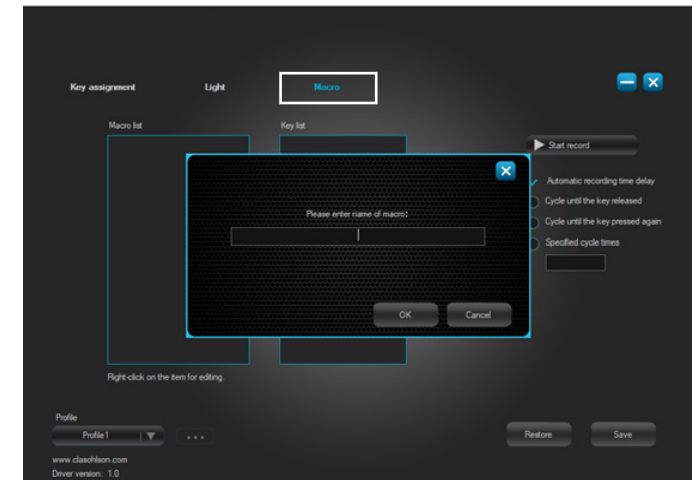

Ohjelmiston asentaminen

Tuotenro 39-4734

Lataa ohjelmisto laitteelle 39-4734 verkkosivuiltamme www.clasohlson.com.

Pura ladattu ohjelmisto, avaa exe-tiedosto napsauttamalla sitä ja seuraa ohjeita.



394734000 Keyboard Setup v1.0 20260320.exe

Asennuksen jälkeen käynnistä ohjelma napsauttamalla GKMx-5 Keyboard.




Key assignment

Paina haluamaasi näppäintä kohdassa "Key assignment" muuttaaksesi näppäintöimintöä tai lisätäksesi tallennetun makrotoiminnon. Paina "Save" ottaaksesi muutokset käyttöön.

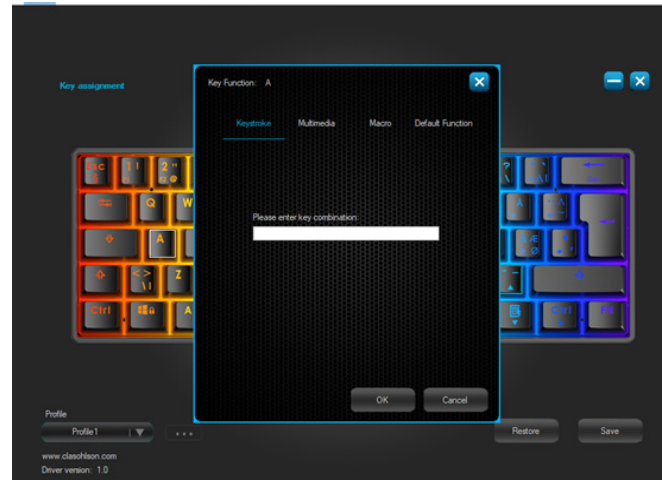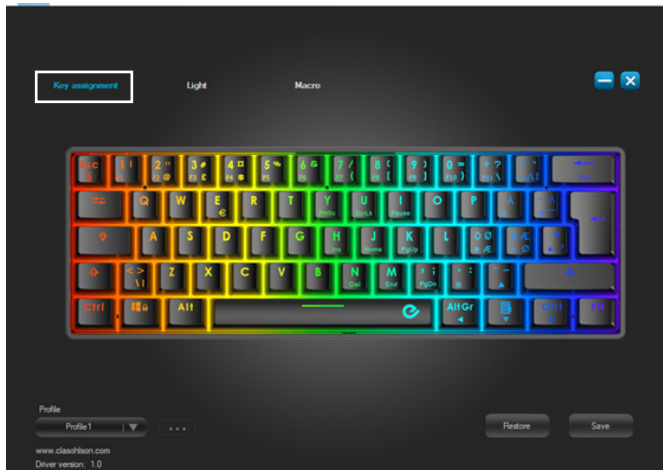


Light

Valitse "Light"-välilehdellä haluamasi valaistustila, kirkkaus, nopeus ja väri. Paina "Save" ottaaksesi muutokset käyttöön.

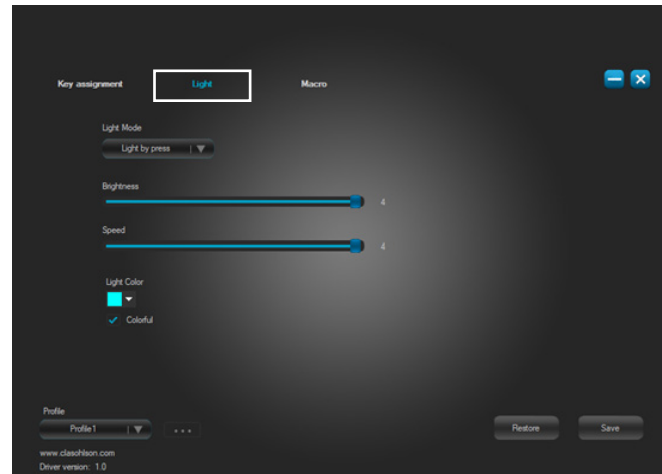


Jos Colorful on valittuna, näppäimistö vaihtaa eri värin välillä. Poista Colorful-valinta, jos haluat käyttää vain "Light Color" -väriä.



Macro

1. "Macro" alla. Napsauta hiiren oikealla painikkeella "Macro list" -kenttää ja valitse "New macro", ja anna haluamasi nimi.
2. Paina "Start record" ja sen jälkeen näppäintötoiminnot, jotka haluat tallentaa.
3. Paina "Stop record" ja "Save" tallentaaksesi tallennuksen.
4. Kohdassa "Key assignment" voit nyt valita tallentamasi makron haluamallesi näppäimelle.

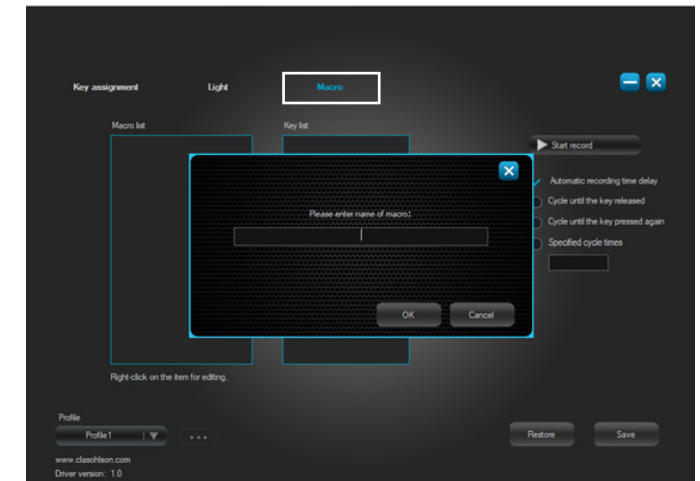

Installer software

Art.nr. 39-4734

Download software til 39-4734 fra vores hjemmeside,
www.clasohlson.com.

Pak den hentede software ud, klik på exe-filen,
og følg anvisningerne.



 394734000 Keyboard Setup v1.0 20260320.exe

Efter installationen skal du klikke på GKM-5
Keyboard for at starte programmet.



Key assignment


Tryk på den ønskede knap under "Key assignment" for at ændre knapfunktion eller tilføje en indspillet macro-funktion. Tryk på "Save" for at aktivere dine ændringer.

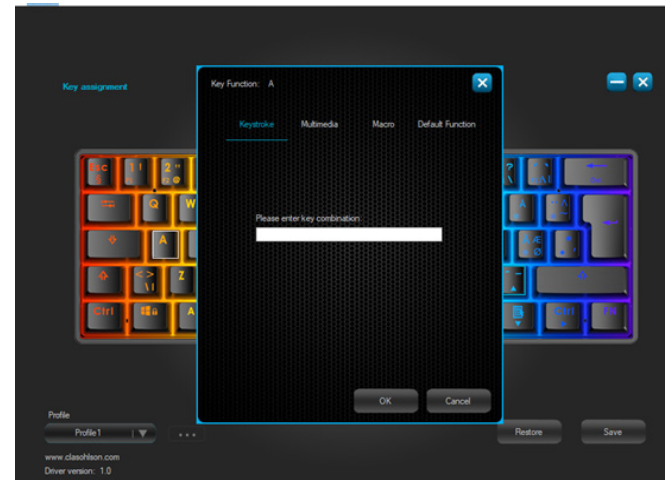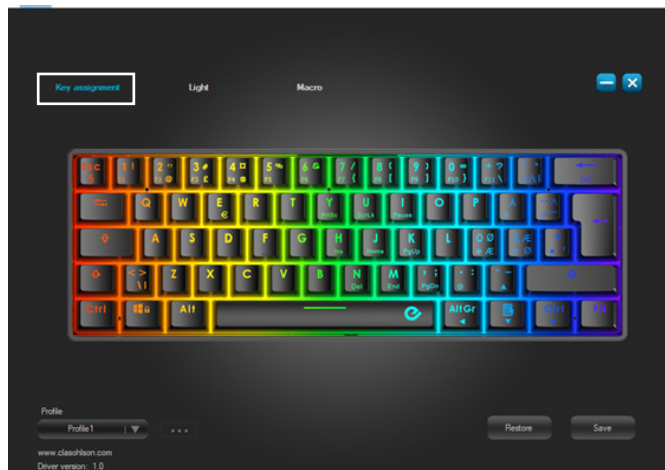


Light

Under "Light" vælges ønsket lystilstand, lysstyrke, hastighed og farve.

Tryk på "Save" for at aktivere dine ændringer.

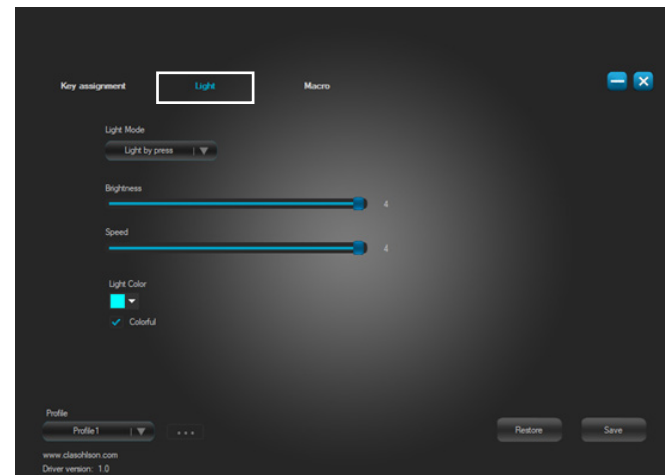

Hvis Colorful er afkrydset, skifter tastaturet mellem forskellige farver. Afkryds Colorful, hvis du kun vil vælge farven "Light Color"



Macro

1. Under "Macro". Højreklik i feltet "Macro list", vælg "New macro", og skriv det ønskede navn.
2. Tryk på "Start record" og derefter de knapfunktioner, du vil indspille.
3. Tryk på "Stop record" og "Save" for at gemme din indspilning.
4. Under "Key assignment" kan du nu vælge din gemte macro-indspilning til den ønskede knap.

