



Assembly / Montering / Asennus / Montage

Example 1 / Ex. 1 / Eks. 1 / Esimerkki 1 / Beispiel 1

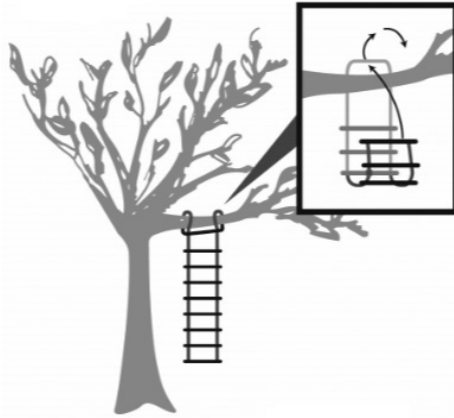

Example 2 / Ex. 2 / Eks. 2 / Esimerkki 2 / Beispiel 2

Carabiners sold separately.
Karbinhake säljs separat.
Karabinkrok selges separat.
Jousihaka myydään erikseen.
Karabinerhaken separat erhältlich.

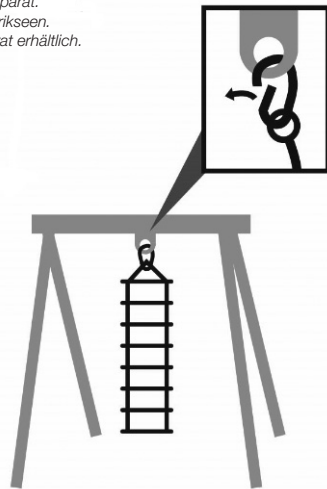

Wooden Rope Ladder

Art. no 31-5724

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Warning: Long rope. Strangulation hazard. The product should be used under the constant supervision of a responsible adult.

1. The product is intended for private domestic use only and only in the manner described in this instruction manual. The product is not intended to be used in parks, public gardens or schools. It is not to be used in hotels or camping grounds or other areas where members of the public can access it.
2. The product must only be used by children between the ages of 6 and 10 who don't weigh more than 70 kg.
3. The product must not be used by children over the age of 10.
4. All children who use the product should be supervised by a responsible adult.
5. The product can be used indoors or outdoors.
6. The product should be taken inside during the winter or during bad weather to prevent it from becoming damaged.
7. Ensure that the product is assembled in a safe way. Make sure that the attachment points and the structure intended to hold the product can support its weight when in use. Ensure that the construction is safe and won't lead to accidents.
8. The product should be mounted with a distance of at least 2 m from objects that could cause personal injury should the child fall off the ladder. This could be furniture or other items indoors, or fallen branches or rocks outdoors.
9. Do not mount the product over a hard surface such as concrete or asphalt.
10. Do not twist the ropes as this will cause wear and tear.
11. Inspect all parts regularly.
12. Check that all fasteners are tight and secure.
13. Never use the product if it is damaged or worn in any way.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Repstege i trä

Art.nr 31-5724

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Warning! Långt rep. Risk för strypning. Produkten ska kontinuerligt övervakas av ansvarstagande vuxen vid användning.

1. Produkten får endast användas för privat bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Den är inte avsedd att användas i parker, trädgårdar eller skolor. Inte heller på campingplatser, på hotell eller andra platser där allmänheten har tillträde.
2. Produkten får endast användas av barn mellan 6 till 10 års ålder som inte väger mer än 70 kg.
3. Produkten får inte användas av barn äldre än 10 år.
4. Alla barn som använder produkten ska övervakas av ansvarstagande vuxen.
5. Produkten kan användas både inom- och utomhus.
6. Ta in produkten under vintern och vid otjänlig väderlek för att undvika att den skadas.
7. Se till att produkten är monterad på ett säkert sätt. Försäkra dig om att den fästpunkt och konstruktion som ska bära produkten klarar dess vikt när den används. Försäkra dig också om att konstruktionen är säker och inte kan leda till olyckor.
8. Produkten ska monteras med ett avstånd på minst 2 m från föremål som skulle kunna orsaka kroppsskada om barnet faller av produkten. Det kan vara möbler eller annan inredning inomhus, eller stenar /stubbar i utomhusmiljö.
9. Montera inte produkten över betong, asfalt eller andra hårda ytor.
10. Tvinna inte repen, det försämrar hållbarheten.
11. Kontrollera alla delar regelbundet.
12. Kontrollera att alla fästpunkter är åtdragna och sitter fast ordentlig.
13. Använd aldrig produkten om den på något sätt är sliten eller skadad.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Taustige i tre

Art.nr. 31-5724

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel! Langt tau. Kvelningsfare. Produktet skal overvåkes kontinuerlig av en voksen person ved bruk.

1. Produktet er kun beregnet til vanlig privat bruk, og kun slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. Det er ikke beregnet brukt i parker, på lekeplasser eller skoler. Ei heller på campingplasser, hotell eller på andre steder med allmenn ferdsel.
2. Produktet skal kun benyttes av barn mellom 6 og 10 år og som veier mindre enn 70 kg.
3. Produktet må ikke brukes av barn over 10 år.
4. Barn som bruker produktet skal overvåkes av voksne.
5. Produktet kan monteres både innen- og utendørs.
6. Ta inn produktet om vinteren og ved ugunstig vær for å unngå skader.
7. Sørg for at produktet er montert på en sikker måte. Forsikre deg om at innfestingen og konstruksjonen som skal bære produktet tåler vekten og bruken. Kontroller også at konstruksjonen er sikker og ikke fore til ulykker.
8. Produktet skal monteres på en avstand på minst 2 meter fra gjenstander som kan føre til personskader hvis barnet faller ned fra stigen. Det kan være møbler eller annen innredning innendørs eller steiner og stubber utendørs.
9. Ikke monter produktet over betongdekke, asfaltunderlag eller andre harde underlag.
10. Ikke tvinn tauet da det vil svekke holdbarheten.
11. Kontroller alle deler regelmessig.
12. Kontroller at alle festepunkter er dratt godt til og sitter ordentlig festet.
13. Bruk ikke produktet dersom det er slitt eller skadet.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Köysitikkaat puuta

Tuotenro 31-5724

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus! Pitkä köysi. Kuristumisvaara. Vastuullisen aikuisen tulee valvoa tuotteen käyttöä koko ajan.

1. Laite on tarkoitettu normaaliin käyttöön kotona käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Tuote ei ole tarkoitettu puistoihin tai kouluihin. Tuote ei myöskään ole tarkoitettu leirintäalueille, hotelleihin tai muihin julkisiin paikkoihin.
2. Tuotetta saavat käyttää ainoastaan 6–10-vuotiaat lapset, joiden paino on enintään 70 kg.
3. Yli 10-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta.
4. Vastuullisen aikuisen tulee valvoa tuotetta käytäviä lapsia.
5. Tuotetta voi käyttää sekä sisällä että ulkona.
6. Ota tuote sisälle talveksi ja huonolla säällä, jotta tuote ei vaurioiduisi.
7. Varmista, että tuote on asennettu oikein. Varmista, että kiinnityskohta ja rakenne kestävätkä tuotteen painon tuotetta käytettäessä. Varmista myös, että rakenne on turvallinen ja ettei se voi aiheuttaa onnettomuutta.
8. Tuote on asennettava vähintään 2 metrin etäisyydelle kohteista, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen lapsen pudotessa tikkailta. Esimerkiksi huonekalut ja muut sisätilojen kalusteet tai ulkona kivet/kannot.
9. Älä asenna tuotetta betonin, asfaltin tai muiden kovien pintojen yläpuolelle.
10. Älä kierrä köyttä, se heikentää köyden kestävyyttä.
11. Tarkista kaikki osat säännöllisesti.
12. Tarkista, että kaikki kiinnityskohdat ovat kireällä ja kunnolla kiinni.
13. Älä käytä tuotetta, jos se on jollain tavalla kulunut tai vaurioitunut.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteuuvonnasta.

Strickleiter aus Holz

Art.Nr. 31-5724

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit



Warnhinweis! Langes Seil. Strangulierungsgefahr. Während der Benutzung muss das Produkt ständig von einem verantwortlichen Erwachsenen überwacht werden.

1. Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch und für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Benutzung vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder in Parks, Spielplätzen oder Schulen vorgesehen. Des weiteren auch nicht auf Zeltplätzen, in Hotels oder an anderen Orten, zu dem die Öffentlichkeit Zugang hat.
2. Ausschließlich zur Benutzung von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren, die nicht mehr als 70 kg wiegen, vorgesehen.
3. Das Produkt darf nicht von Kindern älter als 10 Jahre benutzt werden.
4. Während der Benutzung muss das Produkt ständig von einem verantwortlichen Erwachsenen überwacht werden.
5. Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
6. Um Beschädigungen zu vermeiden, das Produkt im Winter und bei ungünstigem Wetter nicht im Außenbereich lassen.
7. Sicherstellen, dass das Produkt so montiert ist, dass es sicher benutzt werden kann. Sicherstellen, dass der Befestigungspunkt und die Konstruktion, die das Produkt trägt, dessen Gewicht während der Benutzung standhält. Außerdem sicherstellen, dass die Konstruktion sicher ist und nicht zu Unfällen führen kann.
8. Das Produkt muss in einem Abstand von mindestens 2 m zu Gegenständen montiert werden, die zu Körperverletzungen führen können, wenn das Kind von der Leiter fällt. Dies können Möbel oder andere Inneneinrichtung sein oder Steine/Baumstümpfe im Außenbereich.
9. Das Produkt nicht über Asphalt, Beton oder anderem harten Untergrund platzieren.
10. Die Seile nicht verdrehen, da dies deren Stabilität beeinträchtigt.
11. Alle Teile regelmäßig überprüfen.
12. Sicherstellen, dass sämtliche Befestigungspunkte richtig angezogen sind und ordentlich fest sitzen.
13. Das Produkt niemals benutzen, wenn es auf irgendeine Weise verschlissen oder beschädigt ist.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.