

Globe 250 Pendant Light

Art.no 36-7154
36-8528

Model OCL-0819P GSV1
OCL-0819P GBR1

ENGLISH

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent life-threatening accidents.
- The installation of this light fitting must only be performed by someone with the necessary knowledge of electrical wiring.
- In certain countries light fittings must only be installed by a qualified electrician. Contact your local authorities if you are unsure.



Risk of electric shock: Always disconnect the power before beginning any installation.



This product is intended for indoor use only.

Product description

- This light fitting is intended for hanging from the ceiling.
- Supply voltage: 230 V.
- E27 base.
- Bulb: 1 × E27, max 30 W (sold separately).

Preparations

Make sure that you have a ceiling hook to attach the light fitting to.

- If your ceiling has a lamp socket with a ceiling hook, the light fitting can be hung on that.
- If your ceiling has no pre-installed hook you should fit a hook capable of supporting the weight of the light fitting to the ceiling using an appropriate method of fastening it. Ensure that there are no electrical wires or water pipes in the ceiling where you intend to drill/screw.



Installation



Information


The procedures for installing light fittings on ceilings can vary from country to country.

1. Turn off the power before beginning the installation.

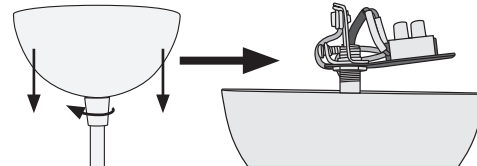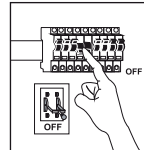


2. Turn the ceiling cup lock nut and slide the cup down along the cable to allow easy access to the terminal block.
3. Connect the light fitting to the mains according to one of the below alternatives:

Lamp lead with plug (sold separately) which plugs into a ceiling-mounted lamp socket.

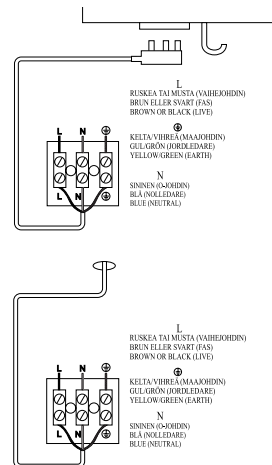


Power supply cable protruding from the ceiling.



4. Hang up the light on the ceiling hook.

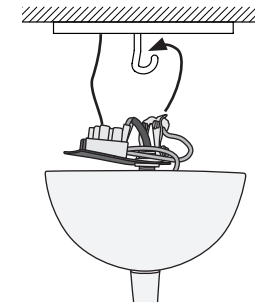


5. Push up the ceiling cup until it reaches the ceiling and then fasten it into the correct position by turning the lock nut.

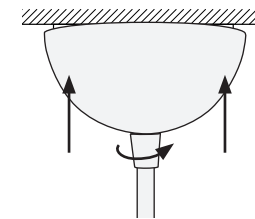

6. Screw the light bulb (sold separately) into the socket of the lamp holder.

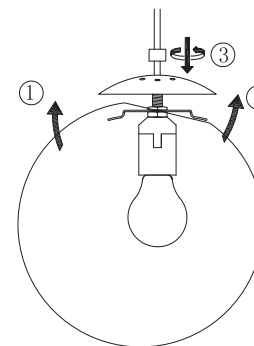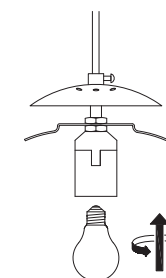

7. Turn the power on.

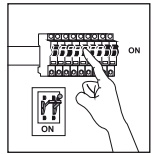

Care and maintenance

- Always unplug the light and let the bulb cool before cleaning the lamp or changing the bulb.
- The light fitting should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner, if necessary.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Lamp base	E27
Bulb	1 × E27, max 30 W (sold separately)
Size	Diam: 25 cm Height: 40 cm

Takpendel Globe 250

Art.nr 36-7154
36-8528

Modell OCL-0819P GSV1
OCL-0819P GBR1

SVENSKA

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Belysningsarmaturen måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara.
- Endast personer med nödvändig kunskap om elinstallationer får utföra arbetet.
- I vissa länder får belysningsarmaturer endast installeras av behörig elektriker. Kontakta lokala myndigheter om du är osäker.



Farlig elektrisk spänning!

Bryt alltid strömmen i samband med installationsarbetet.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Produktbeskrivning

- Belysningsarmatur avsedd för upphängning i tak.
- Nätanslutning till 230 V.
- Sockel E27.
- Ljuskälla 1 x E27, max 30 W (säljs separat).

Förberedelser

Se till att det finns en takkrok att fästa armaturen i.

- Om ditt tak har lampputtag med krok hänger du upp armaturen på den.
- Om ditt tak saknar takkrok monterar du själv lämplig krok med för taket lämplig fästmetod. Försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i taket där du ev. borrar/skruvar.



Installation



Information


Standard för anslutning av armaturer i tak kan skilja mellan olika länder.

- Bryt strömmen innan installationen påbörjas.

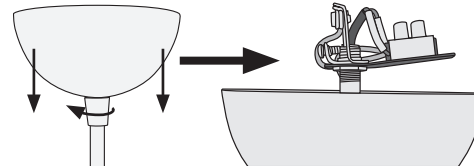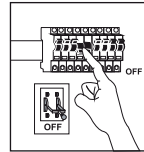


- Vrid täckkåpens låshylsa och skjut kåpan nedåt längs kabeln för att göra kopplingsplinten lätt åtkomlig.
- Anslut armaturen till elnätet enligt något av alternativen:

Lamppropp
med kabel
(säljs separat)
till förmonterat
lampputtag.

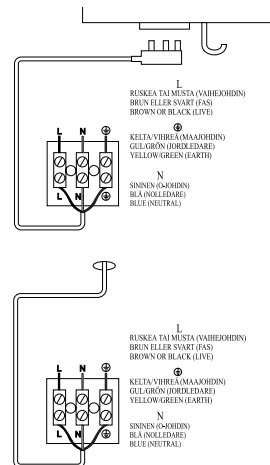


Inkommande
ledning direkt
ur taket.



- Häng upp lampan i den avsedda takkroken.

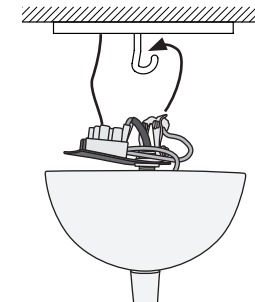


- Skjut upp täckkåpan tills den sluter mot taket, fixera dess position genom att vrida låshylsan.

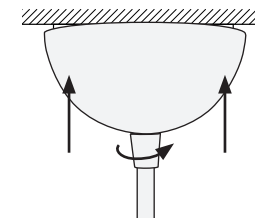

- Skruva fast ljuskällan (säljs separat) i lamphållarens sockel.

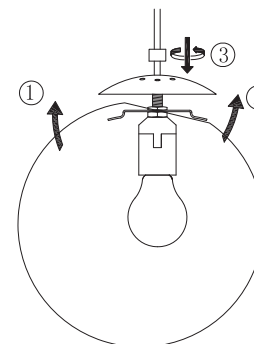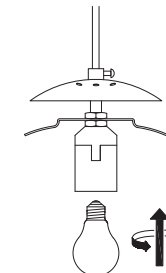

- Slå på strömmen.

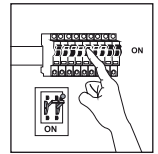

Skötsel och underhåll

- Släck lampen och låt ljuskällan svalna innan rengöring och/eller byte av ljuskälla.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Sockel	E27
Ljuskälla	1 x E27, Max 30 W (säljs separat)
Mått	Ø 25 cm Höjd 40 cm

Takpendel Globe 250

Art.nr. 36-7154
36-8528

Modell OCL-0819P GSV1
OCL-0819P GBR1

NORSK

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Alle lysarmaturer må installeres riktig, ellers kan det føre til livsfarlige situasjoner.
- Montering skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet.



Farlig elektrisk spenning!

Bryt alltid strømmen i forbindelse med installasjonsarbeidet.



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

- Lampen er beregnet for takmontering.
- Nettspenning 230 V.
- Sokkel E27.
- Lyskilde 1 x E27 maks 30 W (selges separat).

Forberedelser

Sørg for at det er en krok i taket hvor lampen skal henges opp.

- Hvis taket har et lampeuttak med krok henges armaturen opp på den.
- Hvis det ikke er en krok i taket må du selv montere en passende, som er beregnet for dette. Forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i takkonstruksjonen der du skal bore/skru.



Installasjon



Informasjon


Standard for tilkobling av armaturer i tak kan variere fra land til land.

1. Bryt alltid strømmen før installasjonen starter.

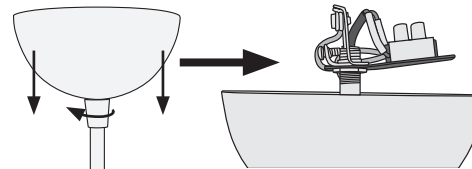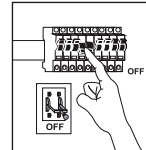


2. Løsne på takdekselets lysehylse ved å skru, og skyv det nedover langs kabelen, for å gjøre koblingsplinten tilgjengelig.
3. Koble armaturen til strømmettet som vist i en av eksemplene:


Lampeledning med støpsel (selges separat) til forhåndsmontert strømuttak.

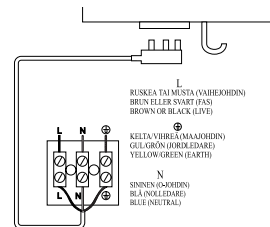


Innkommende ledning direkte i tak.

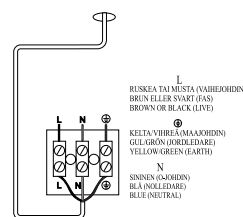


4. Heng opp lampen på takkroken.

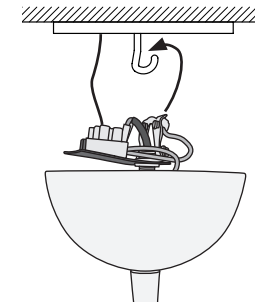


5. Skyv takdekselet opp til det tetter mot taket og fest det i denne posisjonen ved å skru låsehylsen.

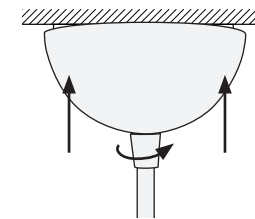

6. Fest lyskilden (selges separat) i lampeholderens sokkel.

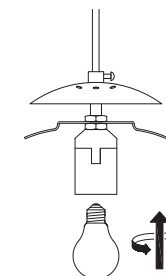

7. Skru på strømmen.

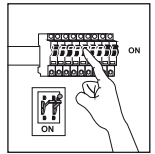

Vedlikehold

- Skru alltid av lampen og la lyskilden avkjøles før rengjøring og/eller skifte av lyskilde.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug det ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området.

For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nett-tilkobling 220–240 V AC, 50 Hz

Sokkel E27

Lyskilde 1 x E27, maks 30 W (selges separat)

Mål Ø 25 cm
Høyde 40 cm

Kattovalaisin Globe 250

Tuotenro 36-7154
36-8528

Malli OCL-0819P GSV1
OCL-0819P GBR1

SUOMI

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Väärin asennetut valaisimet voivat aiheuttaa hengenvaaran.
- Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on tarvittavat tiedot sähköasennuksista.
- Joissakin maissa valaisimen saa asentaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. Mikäli olet epävarma, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin.



Vaarallinen sähköjännite! Kytke virta pois aina ennen asennustöitä.



Laite sopii ainoastaan sisäkäyttöön.

Tuotekuvaus

- Valaisin asennetaan kattoon.
- Asennus 230 V:n verkkovirtaan.
- Kanta E27.
- Lamppu 1 kpl E27, enintään 30 W (myydään erikseen).

Esivalmistelut

Varmista, että katossa on kattokoukku, johon valaisin kiinnitetään.

- Jos katossa on valaisinpistorasia, jossa on koukku, ripusta valaisin koukkuun.
- Jos katossa ei ole koukkuja, asenna itse sopiva koukku kattoon sopivalla kiinnitystavalla. Varmista että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.



Asentaminen



Tiedot


Valaisimien kattoasennusta koskevat standardit saattavat vaihdella eri maiden välillä.

- Katkaise virta ennen asennuksen aloittamista.

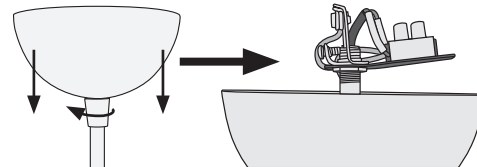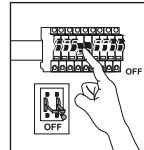


- Kierrä kattokuvun lukitushylsy ja työnnä kupua alaspäin johdossa, jotta liitinriimaan pääsee käsiksi.
- Liitä valaisin sähköverkkoon jollakin seuraavista tavoista:

*Valaisin-
pistokkeella
ja kaapelilla
(myydään
erikseen)
katossa olevaan
valaisinpisto-
rasiaan.*

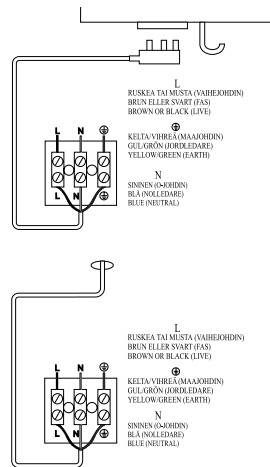


*Katosta sisään
tulevalla johdolla.*



- Ripusta valaisin kattokoukkuun.

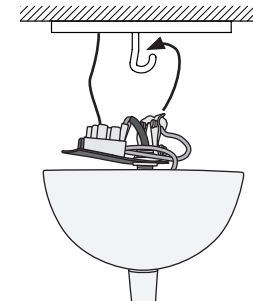


- Työnnä katto-
kupu kiinni
kattoon ja lukitse
se kiertämällä
lukitushylsyä.

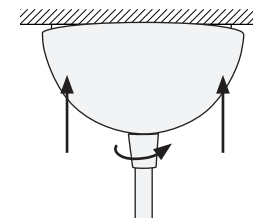

- Laita lamppu
(myydään erikseen)
kiinni lampun-
kantaan.

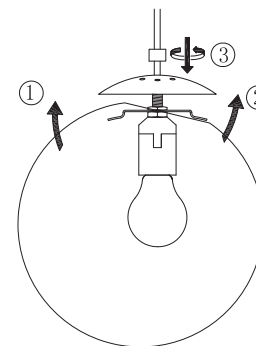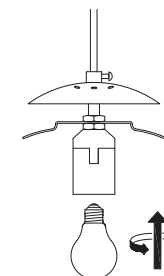

- Kytke virta päälle.

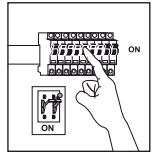

Huolto ja ylläpito

- Sammuta valaisin ja anna lampun jäähtyä ennen puhdistamista ja/tai lampun vaihtamista.
- Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Kanta	E27
Lamppu	1 kpl E27, enint. 30 W (myydään erikseen)
Mitat	Ø 25 cm Korkeus 40 cm