

Radio-controlled wall-climbing car

Art. no. 31-8909-1 Model PQ01

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- Warning! This product is not suitable for children under the age of 3. Contains small parts.
- Only use this product in an open space where there is no radio interference.
- If the remote control indicates that the battery charge level is low, switch the remote control off and replace its batteries immediately. Used batteries must be handed in to a recycling centre.
- Never expose the batteries to abnormally high temperatures or naked flames.
- Never expose the batteries to impacts, shocks, liquids or moisture.
- If the batteries get damp, make sure that you dry them completely to avoid any damage being caused.
- Never mix old and new batteries.
- Never use the car battery if it or the connecting cable/charger cable has been damaged in any way.




For indoor use only.



Check the white belts on the underside of the car regularly – they enable the car to climb walls. If they are damaged, the suction function will not work properly.




Inserting/replacing the batteries in the remote control

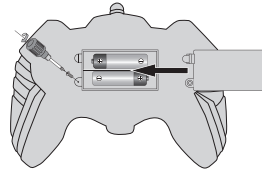


1. Open the battery cover.
2. Insert 2 x AA/LR6 batteries (sold separately). Check the markings in the bottom of the battery compartment to make sure that you insert the batteries correctly.
3. Refit the battery cover and tighten the screws.

Charging the car battery

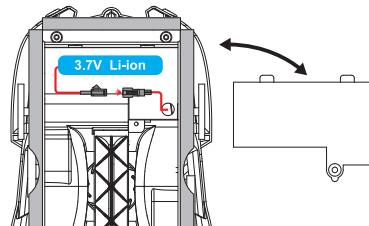


1. Undo the screws on the underside of the car and open the battery cover.

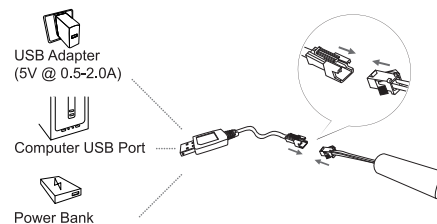

2. Connect the battery to the USB cable (the cable will only fit in one of the sockets) and then to any USB charger. The LED indicator will flash while charging and turn off when the battery is fully charged.
3. Disconnect the battery from the charger.
4. Open the battery cover.
5. Insert the battery in the battery holder and connect the cable (it will only fit in one of the sockets).
6. Close the battery cover and tighten the screws.

Remote control – connecting with the car

1. Press the on/off switch once. The LED will flash.
2. When the remote control is connected to the car, the LED will go out.
3. Press and hold the on/off switch for 2 seconds to switch the remote control off.

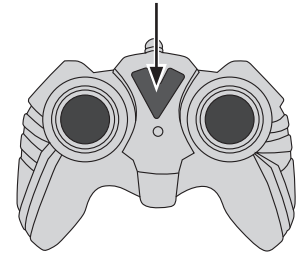

Driving mode

Select the driving mode using the switch on the underside of the car.

(1 – OFF)

The car is switched off.


(2 – FLOOR MODE)

Used for normal driving on flat surfaces such as floors.

(3 – WALL CLIMBING MODE)

Activates the suction function, allowing the car to climb vertical surfaces such as walls or windows.

Please note that the surface must be smooth and clean for the function to work correctly.

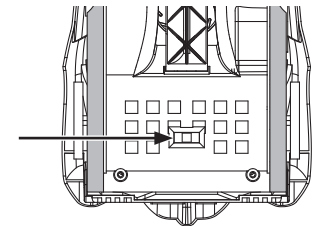

Waste disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Frequency band 2.4 GHz

Batteries

Remote control 2 x 1.5V AA/LR6

Car 3.7 V lithium ion 500 mAh

Radiostyrd Vägglättrande Bil

Art.nr 31-8909-1 Modell PQ01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Varning! Produkten är inte lämpligt för barn under 3 år. Innehåller smådelar.
- Använd produkten i ett öppet fält utan radiovågstörningar.
- När sändaren indikerar låg batterinivå, stanna och byt batterier omedelbart. Förbrukade batterier måste lämnas till återvinning.
- Utsätt inte batterierna för öppen eld eller onormalt höga temperaturer.
- Utsätt inte batterierna för slag, stötar, fukt eller väta.
- Om batterierna blir fuktiga, se till att torka av och torka helt för att undvika skador.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Använd aldrig bilbatteriet om det eller anslutnings-/laddkabeln på något sätt har skadats.




Endast avsedd för inomhusbruk



Var rädd om de vita remsorna på bilens undersida – de gör att bilen kan klättra på väggar. Om de skadas fungerar sugfunktionen inte som den ska.




Sätt i / byt batterier i sändaren

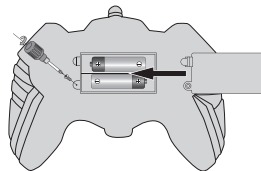


1. Lossa skruven och öppna batteriluckan på bilens undersida.
2. Sätt i 2 x AA/LR6-batterier (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva åt skruven.

Ladda bilbatteriet

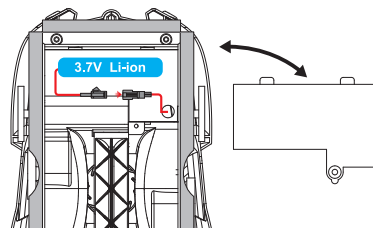


1. Lossa skruven och öppna batteriluckan på bilens undersida.

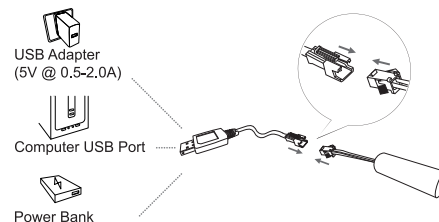

2. Anslut batteriet till USB-kabeln (passar bara åt ett håll) och sedan till en valfri USB-laddare. LED-indikatorn blinkar under laddning och släcks när batteriet är fulladdat.
3. Koppla bort batteriet från laddaren.
4. Öppna batteriluckan
5. Placera batteriet i batterihållaren och anslut kabeln (den passar bara åt ett håll).
6. Stäng batteriluckan och skruva åt skruven.

Sändare – ihopkoppling med bilen

1. Tryck en gång på strömbrytaren. Dioden blinkar. När sändaren är kopplad till bilen slocknar dioden.
2. Håll in strömbrytaren i 2 sekunder för att stänga av.

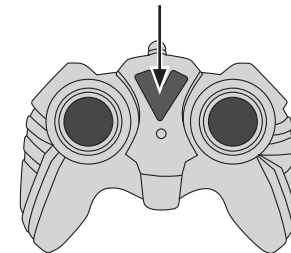

Körläge

Välj körläge med reglaget på bilens undersida.

(1 - OFF)

Bilen är avstängd.


(2 - FLOOR MODE)

Används för vanlig körning på plana ytor som golv

(3 - WALL CLIMBING MODE)

Aktiverar sugfunktionen så att bilen kan köra på vertikala ytor, såsom väggar eller fönster.

Observera att ytan måste vara slät och ren för att funktionen ska fungera korrekt.

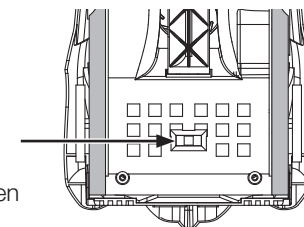

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Frekvensband	2,4 Ghz
Batterier	
Sändare	2 x 1,5V AA/LR6
Bil	3,7 V Li-ion 500mAh

Radiostyrt veggklatrende bil

Art. nr. 31-8909-1 Modell PQ01

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaklinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Advarsel! Produktet er ikke egnet for barn under 3 år. Inneholder smådeler.
- Bruk produktet på et åpent område uten interferens.
- Når senderen indikerer lavt batterinivå, må du stoppe og bytte batterier med en gang. Brukte batterier skal leveres til gjenvinning.
- Utsett aldri batteriene for åpen ild eller unormalt høye temperaturer.
- Utsett ikke batteriene for slag, støt, fuktighet eller væte.
- Hvis batteriene blir fuktige, tørk av dem og la dem tørke helt for å unngå skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Bruk aldri bilbatteriet dersom det eller tilkoblingskabelen er skadet på noe vis.




Kun for innendørs bruk.



Vær forsiktig med de hvite remsene på bilens underside – de gjør at bilen kan klatre på veggene. Hvis de skades, fungerer ikke sugefunksjonen som den skal.




Sett i / bytt batterier i senderen

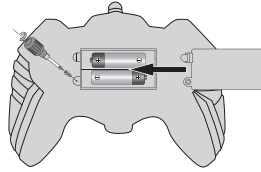


1. Løsne på skruen og åpne batterilokket på bilens underside.
2. Sett i 2 x AA/LR6-batterier (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Sett på plass batterilokket igjen, og trekk til skruen.

Lad bilbatteriet

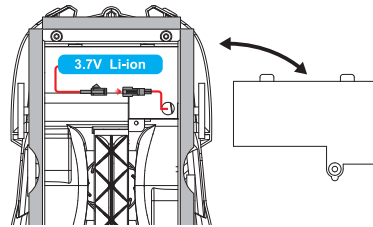


1. Løse på skruen og åpne batterilokket på bilens underside.

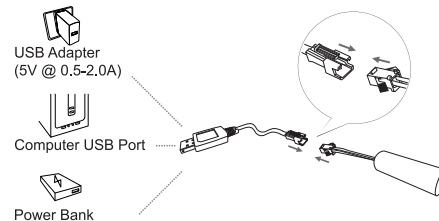

2. Koble batteriet til USB-kabelen og deretter til en valgfri USB-lader. LED-indikatoren blinker under lading og slås av når batteriet er fulladet.
3. Koble bort batteriet fra laderen.
4. Åpne batteriluken
5. Plasser batteriet i batteriholderen og koble til kabelen (den passer bare i én retning).
6. Lukk lokket til batteriholderen og trekk til skruen.

Sender – sammenkobling med bilen

1. Trykk en gang på strømbryteren. Dioden blinker.
2. Når senderen er koblet til bilen, slukker dioden.
3. Hold strømbryteren inne i 2 sekunder for å skru av.

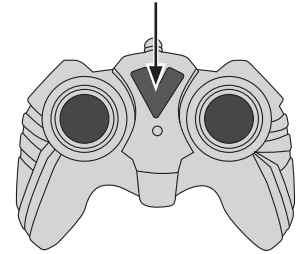

Kjøremodus

Velg kjøremodus med bryteren på bilens underside.

(1 – OFF)


Bilen er skrudd av.

(2 – FLOOR MODE)

Brukes for kjøring på plane overflater som gulv

(3 – WALL CLIMBING MODE)

Aktiverer sugefunksjonen slik at bilen kan kjøre på vertikale overflater, slik som vegger og vinduer. Observer at overflaten må være slett og ren for at funksjonen skal fungere som den skal.

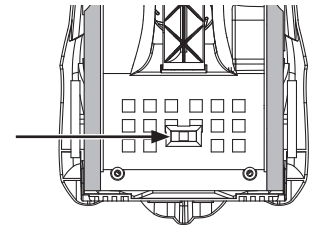

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Frekvens	2,4 Ghz
Batterier	
Sender	2 x 1,5V AA/LR6
Bil	3,7 V Li-ion 500mAh

Radio-ohjattava seinää kiipeävä auto

Tuotenro 31-8909-1 Malli PQ01

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Varoitus! Tuote on tarkoitettu yli 3-vuotiaille. Sisältää pieniä osia.
- Käytä tuotetta avoimessa tilassa, jossa ei ole häiriöitä radioaalloissa.
- Kun lähettimen varaustaso on alhainen, pysäytä auto ja vaihda paristot välittömästi. Käytetyt paristot tulee viedä kierrätykseen.
- Älä altista paristoja avotullelle tai epätavallisen korkeille lämpötiloille.
- Älä altista paristoja iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Jos paristot kostuvat, kuivaa ne täysin kuivaksi välttääksesi vahinkoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä auton akkua, jos se tai sen liitäntä-/latauskaapeli on vahingoittunut.

 Vain sisäkäyttöön

 Varo vaurioittamasta auton pohjassa olevia valkoisia nauhoja – niiden ansiosta auto pystyy kiipeämään seinille. Jos ne vaurioituvat, imutoiminto ei toimi kunnolla.




Aseta/vaihda paristot lähettimeen

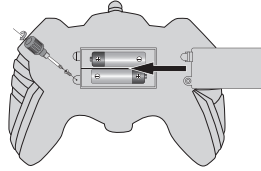


1. Ruuvaa ruuvi irti ja avaa paristolokero lähettimen pohjasta.
2. Aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Aseta paristot paristolokeron pohjassa olevien napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi kiinni.

Lataa auton akku

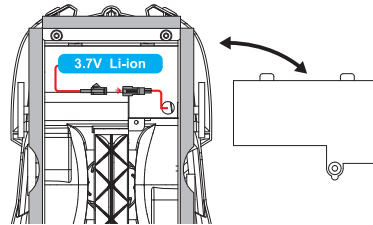


1. Ruuvaa ruuvi irti ja avaa akkulokero auton pohjasta.

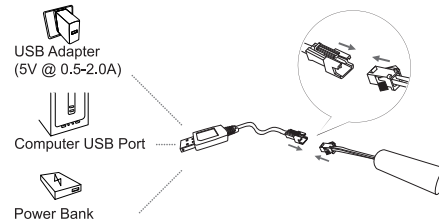

2. Liitä USB-kaapeli akkuun (sopii vain yhdellä tavalla) ja sitten valinnaiseen USB-laturiin. LED-merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja sammuu, kun akku on täyteen ladattu.
3. Irrota akku laturista.
4. Avaa akkulokero
5. Laita akku akkulokeroon ja liitä kaapeli akkuun (sopii vain yhdellä tavalla).
6. Sulje akkulokeron kansi ja kierrä ruuvi kiinni.

Lähetin – yhdistäminen auton kanssa

1. Paina kerran virtakytkintä. Merkkivalo alkaa vilkkua (1).
2. Kun lähetin on yhdistetty autoon, merkkivalo sammuu.
3. Sammuta painamalla virtakytkintä 2 sekunnin ajan.

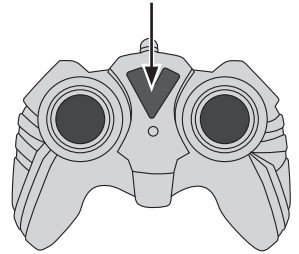

Ajotila

Valitse ajotila auton pohjassa olevalla säätimellä.

(1 - OFF)

Auto on sammutettu.


(2 - FLOOR MODE)

Käytetään tavalliseen ajamiseen tasaisilla pinnoilla kuten latioilla.

(3 - WALL CLIMBING MODE)

Aktivoi imutoiminnon, jonka avulla auto voi ajaa pystysuorilla pinnoilla, kuten seinillä tai ikkunoissa.

Huomaa, että pinnan tulee olla sileä ja puhdas, jotta toiminto toimii kunnolla.

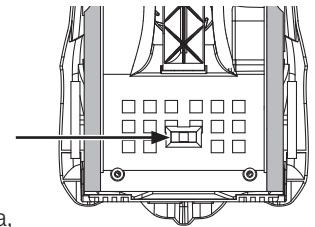

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Taajuuskaista 2,4 Ghz

Paristot/Akku

Lähetin

Auto

2 x 1,5V AA/LR6

3,7 V litiumioni 500 mAh