

Rechargeable camping lantern/tea light

Art. no. 31-3344 Model LAFMC0.5WBS+LALPG3.5WDT

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be altered or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance


Switch the lamp off and clean it using a soft, dry cloth.

Specifications

Lantern	
Charging voltage	5 VDC, 2A (adapter sold separately)
Battery	7200 mAh
Charging time	4 hours
Operating time	approx. 8 hours
Colour temperature	1500K/2700K
Cable	USB-A/USB-C, 0.5 m (included)
Dimensions	163 x 191 mm

Tea light	
Charging time	45 min
Operating time	4 hours
Colour temperature	2700K/5000K
Dimensions	45 x 31 mm

Product description

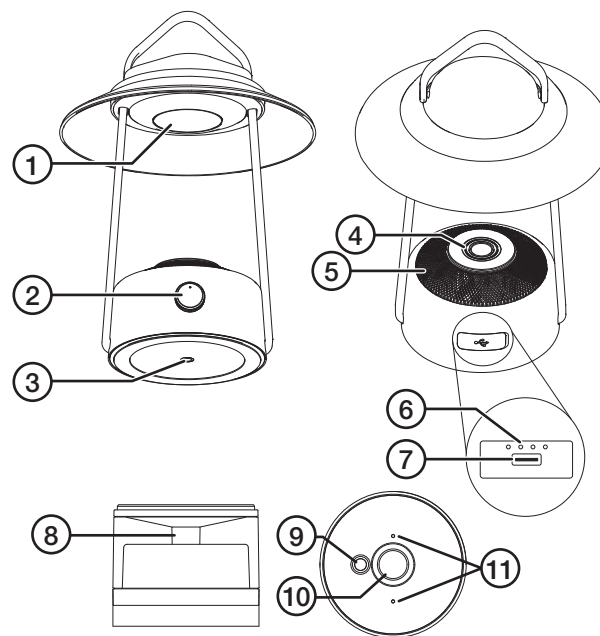

1. Area light
2. On/off switch/dimmer
3. Threaded holes for tri-pod
4. Charging area for tea light
5. Ambient light
6. Charging indicator
7. USB-C port
8. Ambient Light
9. On/off switch
10. Spot light
11. Connector pins

Charging

Lantern

Charge the lantern for 4 hours before you use it for the first time.

1. Connect the USB-C cable provided to the USB-C port.
2. The charge indicator (6) will show the charging status by flashing green. When all 4 lights are green, the battery is fully charged.

Tea light

Place the tea light in the charging area of the lantern (4) and check that the connector pins (11) are pointing downwards and make a good contact.

Using the product

Lantern

The lantern has two different brightness settings and three different light modes. Press the on/off switch (2) to switch between the following:

Ambient light, 10 lm (5) → Area light, 200 lm (1) → Pulsing ambient light (5) → Off ↻

Note: If you do not press the button again within 10 seconds, the next press will switch off the lantern.

The lantern light is dimmable. Turn the on/off switch (2) to dim the light. **Note:** The dimming function does not work when the lantern is in pulse mode.

Using the lantern with a tri-pod

There is a threaded hole (3) on the base of the lantern which will fit most tri-pods. Screw the tri-pod holder into the threads and secure the lantern on the tri-pod. When using the lantern with a tri-pod, take care not to knock it over or you could damage it.

Tea light

The tea light has three light modes and can be used on its own or with the lantern.

Press the on/off switch (9) to switch between the following:

Low ambient light (8) → Brighter ambient light, 5 lm (8) → Spot light, 30 lm (10) → Off ↻

Note: If you do not press the button again within 10 seconds, the next press will switch off the light.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Uppladdningsbar campinglykta/värmeljus

Art.nr 31-3344 Modell LAFMC0.5WBS+LALPG3.5WDT

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Specifikationer


Lykta

Laddpänning	5 VDC, 2A (adapter säljs separat)
Batteri	7200mAh
Laddtid	4 tim
Användningstid	ca 8 tim
Färgtemp.	1500K/2700K
Kabel	USB-A/USB-C, 0,5 m (ingår)
Mått	163 x 191 mm

Värmeljus

Laddtid	45 min
Användningstid	4 tim
Färgtemp.	2700K/5000K
Mått	45 x 31 mm

Produktbeskrivning

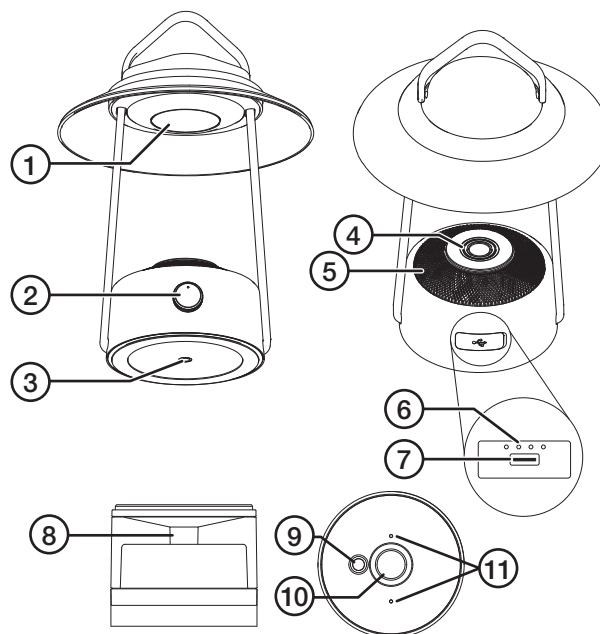

1. Huvudbelysning
2. Strömbrytare/dimmer
3. Stativgångor
4. Laddområde för värmeljuset
5. Stämningsbelysning
6. Laddindikator
7. USB-C-ingång
8. Stämningsljus
9. Strömbrytare
10. Ljuspunkt
11. Laddkontakter

Laddning

Lykta

Ladda lyktan i 4 timmar innan första användning.

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-ingången.
2. Laddindikatorn (6) visar laddningens status genom att blinka grönt. När alla 4 lampor lyser grönt är batteriet fulladdat.

Värmeljus

Placera värmeljuset i laddområdet på lyktan (4), se till att laddkontakterna (11) är vända nedåt och får bra kontakt.

Användning

Lykta

Lyktan har två olika ljusstyrkor och tre olika ljuslägen.

Tryck på strömbrytaren (2) för att växla mellan följande:

Stämningsbelysning, 10 lm (5) → Huvudbelysning, 200 lm (1) → Pulserande stämningsbelysning (5) → Av ↻

Obs! Om inget tryck sker inom 10 sekunder kommer nästa tryck att stänga av lyktan.

Lyktans belysning är dimbar. Vrid på strömbrytaren (2) för att dimra ljuset. **Obs!** Dimring fungerar inte i när lyktan är i det pulserande ljusläget.

Användning med stativ

I botten på lyktan finns gängor (3) som passar med de flesta stativ. Skruva fast stativets hållare i gängorna och fäst lyktan på stativet. Vid användning med stativ, var observant så att lyktan inte tippas omkull, den kan då gå sönder.

Värmeljus

Värmeljuset har tre olika ljuslägen och kan användas både fristående och tillsammans med lyktan.


Tryck på strömbrytaren (9) för att växla mellan följande:

Svagt stämningsljus (8) → Starkare stämningsljus, 5 lm (8) → Punktligt, 30 lm (10) → Av ↻

Obs! Om inget tryck sker inom 10 sekunder kommer nästa tryck att stänga av ljuset.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

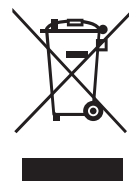

Oppladbar campinglykt/lyspuck

Art.nr 31-3344 Modell LAFMC0.5WBS+LALPG3.5WDT

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen flamme.

Vedlikehold

Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Spesifikasjoner


Lykt

Ladespenning	5 VDC, 2A (adapter selges separat)
Batteri	7200mAh
Ladetid	4 timer
Brukstid	ca. 8 timer
Fargetemp.	1500K/2700K
Kabel	USB-A/USB-C, 0,5 m (medfølger)
Mål	163 mm x 191 mm

Lyspuck

Ladetid	45 minutter
Brukstid	4 timer
Fargetemp.	2700K/5000K
Mål	45 x 31 mm

Produktbeskrivelse

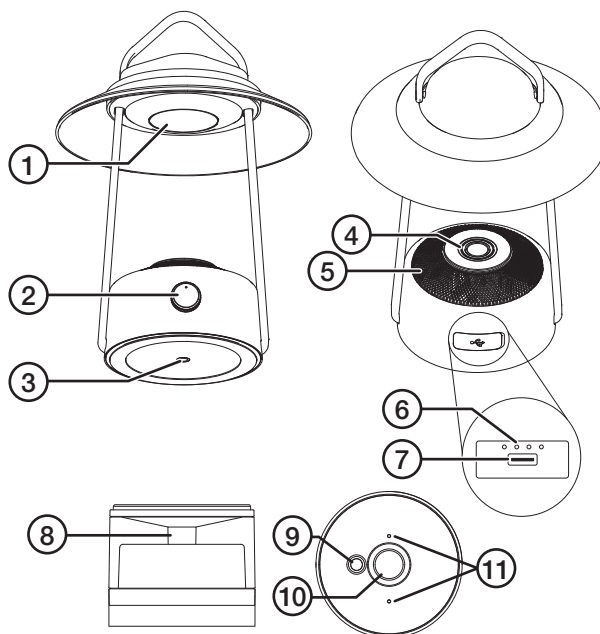

1. Hovedlys
2. Strømbryter/dimmer
3. Stativgjenger
4. Ladefelt for lyspuck
5. Stemningslys
6. Ladeindikator
7. USB-C-inngang
8. Lyskilde
9. Strømbryter
10. Lyspunkt
11. Ladekontakter

Lading

Lykt

Lad lykten i 4 timer før første gangs bruk.

1. Koble til den medfølgende USB-C-kabelen i USB-C-porten.
2. Ladeindikatoren (6) viser ladestatus ved å blinke grønt. Når alle de fire diodene lyser grønt er batteriet fulladet.

Lyspuck

Plasser lyspucken på lyktens ladefelt (4). Påse at ladekontaktene (11) er vendt nedover og oppnår god kontakt.

Bruk

Hovedlys

Lykten har to forskjellige lysstyrker og tre lysmoduser. Trykk på strømbryteren (2) for å bytte mellom følgende:

Stemningslys, 10 lm (5) → Hovedlys, 200 lm (1) → Pulserende lys (5) → Av ↻

Obs! Dersom du ikke trykker på nytt innen 10 sekunder vil neste trykk skru av lykten.

Lyset er dimbart. Dreii på strømbryteren (2) for å dimme lyset.

Obs! Dimming fungerer ikke i pulserende lysmodus.

Bruk med stativ

På bunnen av lykten er det gjenger (3) for montering på de fleste stativer med standardgjenge. Skru fast stativets holder i lykten og fest det deretter til stativet. Vær observant ved bruk av stativ, slik at det ikke velter. Dette vil kunne ødelegge lykten.

Lyspuck

Lyspucken har tre forskjellige lysmoduser og kan brukes både frittstående og sammen med lykten.

Trykk på strømbryteren (9) for å bytte mellom:

Svakt lys (8) → Sterkt lys, 5 lm (8) → Punktllys, 30 lm (10) → Av ↻

Obs! Dersom du ikke trykker på nytt innen 10 sekunder vil neste trykk skru av lyset.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Ladattava retkivalaisin / pieni valaisin

Tuotenro 31-3344 Malli LAFMC0.5WBS+LALPG3.5WDT

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja ylläpito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Tekniset tiedot


Lyhty

Latausjännite	5 VDC, 2A (sovitin myydään erikseen)
Akku	7200mAh
Latausaika	4 tuntia
Käyttöaika	noin 8 tuntia
Värilämpötila	1500K/2700K
Johto	USB-A/USB-C, 0,5 m (sisältyy pakkaukseen)
Mitat	163 x 191 mm

Pieni valaisin

Latausaika	45 minuuttia
Käyttöaika	4 tuntia
Värilämpötila	2700K/5000K
Mitat	45 x 31 mm

Tuotekuvaus

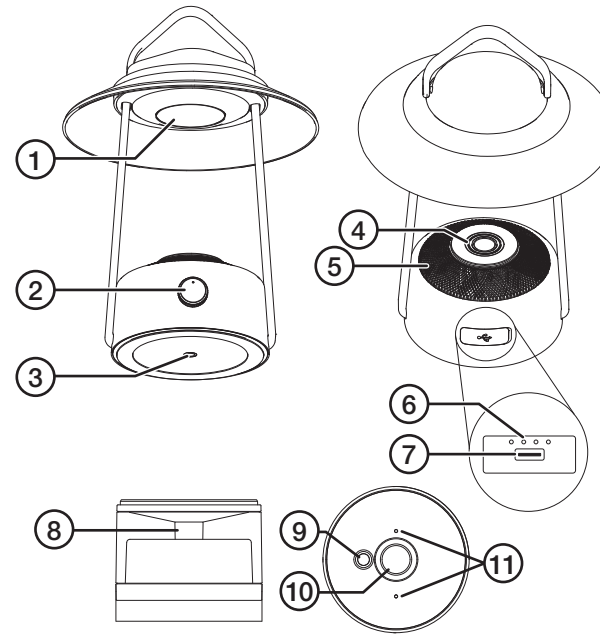

1. Pääasiallinen valaisin
2. Virtakytkin/himmennin
3. Jalustakierteet
4. Pienen valaisimen latausalue
5. Tunnelmavalaisin
6. Latauksen ilmaisin
7. USB-C-liitäntä
8. Lamppu
9. Virtakytkin
10. Pistevalo
11. Latausliittimet

Lataaminen

Lyhty

Lataa lyhtyä neljä tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-liitäntään.
2. Latauksen merkkivalo (6) näyttää akun varaustason vilkkuvallo vihreällä valolla. Kaikki neljä merkkivaloa palavat vihreänä, kun akku on latautunut täyteen.

Pieni valaisin

Aseta pieni valaisin latausalueelle (4). Varmista, että latausliittimet (11) ovat alaspäin ja että ne muodostavat hyvän yhteyden.

Käyttö

Lyhty

Lyhdyssä on kaksi kirkkaustasoa ja kolme eri valaisutilaa. Paina virtakytkintä (2) vaihtaaksesi seuraavien välillä:

Tunnelmavalaisin, 10 lm (5) → Pääasiallinen valaisin, 200 lm (1) → Sykkivä valo (5) → Pois päältä ↻

Huom.! Jos kytkintä ei paineta 10 sekunnin aikana, seuraava painallus sammuttaa lyhdyn.

Lyhdyssä on himmennettävä valo. Himmennä kiertämällä virtakytkintä (2). **Huom.!** Himmennin ei toimi, kun lyhdyssä on päällä sykkivä valaisutila.

Käyttö jalustan kanssa

Lyhdyn pohjassa on kierteet (3), jotka sopivat useimpiin jalustoihin. Kierrä jalustan pidike kierteisiin ja kiinnitä lyhty jalustaan. Jalustan käytön yhteydessä tulee olla tarkkana, että lyhty ei kaadu, sillä se voi rikkoutua.

Pieni valaisin

Pienessä valaisimessa on kolme eri valaisutilaa, ja sitä voidaan käyttää sekä erikseen että lyhdyn kanssa.

Paina virtakytkintä (9) vaihtaaksesi seuraavien välillä:

Heikko valo (8) → Voimakas valo, 5 lm (8) → Pistevalo, 30 lm (10) → Pois päältä ↻

Huom.! Jos kytkintä ei paineta 10 sekunnin aikana, seuraava painallus sammuttaa valon.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

