

DEEBOTTM 605

Käyttöopas
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Manuel d'instructions
Manuale d'uso

Onnittelut ECOVACS ROBOTICS DEEBOT -imurin hankinnasta! Toivomme, että olet siihen tyytyväinen monen vuoden ajan. Uskomme, että ostamasi uusi robotti auttaa pitämään kotisi siistinä ja antaa sinulle lisää laatuaiikaa tehdä muita asioita.

Elä älykkäästi. Nauti elämästä.

Jos kohtaat tilanteita, joita ei ole käsitelty riittävästi tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme, jossa tekninen asiantuntija käsittelee ongelmiasi tai kysymyksesi.

Saat lisätietoja vieraillemalla virallisella ECOVACS ROBOTICS -verkkosivustolla: **www.ecovacs.com**

Yhtiö pidättää oikeuden tehdä teknisiä ja/tai ulkoasullisia muutoksia tähän tuotteeseen jatkuvan kehityksen vuoksi.

Kiitos, kun valintasi oli DEEBOT!

Sisältö

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita	4
2. Pakkauksen sisältö	9
3. Käyttö ja ohjelmointi	12
4. Huolto	17
5. Tilailmaisimen valo ja hälytysäänet.....	22
6. Vianetsintä	23
7. Tekniset tiedot	26

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

1. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilta puuttuu kokemus ja tieto, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja ylläpitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
2. Tyhjennä puhdistettava alue. Poista lattialta virtajohdot ja pienet esineet, jotka voivat kietoutua laitteeseen. Työnnä maton hapsut maton alle, nosta verhot, pöytäliinat ja muut vastaavat esineet irti lattiasta.
3. Jos puhdistusalueella on askelma, portaat tai muu korkeusero, käytä laitetta varmis-

taaksesi, että se havaitsee askelman putoamatta reunan yli. Laitteen putoamisen estämiseksi saattaa olla tarpeen asettaa fyysinen este reunalle. Varmista, ettei fyysinen este muodosta kompastumisvaaraa.

4. Käytä vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Käytä vain valmistajan suosittelemia tai myymiä lisälaitteita.
5. Varmista, että syöttöjännite vastaa lataustelakkaan merkittyä jännitettä.
6. AINOASTAAN kotitalouskäyttöön SISÄTILOISSA. Älä käytä laitetta ulkona, liike- tai teollisuustiloissa.
7. Paristojen käyttö on kielletty. Katso akkua koskevat tiedot Tekniset tiedot -kappaleesta.
8. Älä käytä ilman roska-astiaa ja/tai suodattimia.
9. Älä käytä laitetta alueella, jossa on palavia kynttilöitä tai särkyviä esineitä.
10. Älä käytä äärimmäisen kuumissa tai kylmissä ympäristöissä (alle -5 °C/23 °F tai yli

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

40 °C/104 °F).

11. Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja kaikki ruumiinosat poissa aukoista ja liikkuvista osista.
12. Älä käytä laitetta huoneessa, jossa vauva tai lapsi nukkuu.
13. Älä käytä laitetta märillä pinnoilla tai pinnoilla, joissa vesi seisoo.
14. Älä anna laitteen poimia suuria esineitä, kuten kiviä, suuria paperinpaloja tai esineitä, jotka voivat tukkia laitteen.
15. Älä anna laitteen poimia syttyviä tai palavia materiaalia, kuten bensiini, tulostimen tai kopiokoneen väriaineet tai käytä sitä alueella, jossa näitä aineita voi olla.
16. Älä käytä laitetta poimimaan mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeet, tulitikut, kuuma tuhka tai mitään, mikä voi aiheuttaa tulipalon.
17. Älä laita esineitä imuaukkoon. Älä käytä, jos imuaukko on tukossa. Pidä imuaukko puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikes-

ta, mikä voi vähentää ilmavirtausta.

18. Varo vahingoittamasta virtajohtoa. Älä vedä tai kanna laitetta tai lataustelakkaa virtajohdosta, käytä virtajohtoa kahvana, sulje ovea virtajohdon ollessa välissä tai vedä virtajohtoa terävien kulmien tai nurkkien ympäri. Älä anna laitteen kulkea virtajohdon yli. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
19. Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan tai sen huoltoedustajan on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
20. Älä käytä lataustelakkaa, jos se on vahingoittunut.
21. Älä käytä, jos virtajohto tai pistorasia on vahingoittunut. Älä käytä laitetta tai lataustelakkaa, jos se ei toimi oikein, on pudonnut, vahingoittunut, jätetty ulos tai joutunut kosketuksiin veden kanssa. Valmistajan tai sen huoltoedustajan on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
22. SAMMUTA virtakytkin ennen laitteen puhdistusta tai huoltoa.

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

23. Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen lataustelakan puhdistusta tai huoltoa.
24. Poista laite lataustelakasta ja SAMMUTA virtakytkin ennen kuin poistat akun laitteen hävittämistä varten.
25. Akku on irrotettava ja hävitettävä paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti ennen laitteen hävittämistä.
26. Hävitä käytetyt akut paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
27. Älä polta laitetta, vaikka se olisi vakavasti vahingoittunut. Akut saattavat räjähtää tullessa.
28. Irrota lataustelakka pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
29. Laitetta on käytettävä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. ECOVACS ROBOTICS ei ole vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käytöstä.
30. Vain ammattitaitoiset henkilöt voivat vaihtaa robotin sisältämät akut. Ota yhteyttä asiakaspalveluun akun vaihtamista tai poistamista varten.
31. Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, lataa robotin akku täyteen, SAMMUTA virta varastointia varten ja irrota lataustelakka.
- 32. VAROITUS:** Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua irrotettavaa YJS015F-1900600G-syöttöyksikköä.
33. Kaukosäätimeen on esiasennettu kaksi ei-ladattavaa AAA-paristoa. Vaihtaaksesi kaukosäätimen pariston käännä kaukosäädin ympäri, paina ja irrota paristokotelon kansi. Poista paristot, aseta uudet paristot oikea napaisuus huomioiden. Aseta paristokotelon kansi paikalleen.
34. Paristoja ei saa ladata uudelleen.
35. Erityyppisiä paristoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa keskenään.
36. Kaukosäätimen paristot on asetettava oikea napaisuus huomioiden.
37. Loppuunkuluneet paristot on poistettava laitteesta ja hävitettävä turvallisesti.

1. Tärkeitä turvallisuusohjeita

38. Jos kaukosäädintä aiotaan säilyttää käyttämättömänä pidemmän aikaa, paristot on poistettava.

39. Syöttöliitännät eivät saa olla oikosulussa.

Ota Wi-Fi-moduuli pois käytöstä DEEBOT-imurista kytkemällä se PÄÄLLE.

Aseta DEEBOT-imuri lataustelakkaan varmistuen, että sen latausliittimet ja lataustelakan navat ovat yhteydessä.

Paina ja pidä painettuna robotin AUTOMAATTI-painiketta noin 10 sekuntia, kunnes DEEBOT päästää 3 piippausta.

Ota Wi-Fi-moduuli käyttöön DEEBOT-imurista kytkemällä se POIS PÄÄLTÄ ja sen jälkeen PÄÄLLE. Wi-Fi-moduuli kytketään päälle, kun DEEBOT käynnistetään uudelleen.

EU-maille



Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen


Tämä merkintä tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Estääksesi mahdolliset kontrolloimattoman jätteiden hävittämisen aiheuttamat ympäristö- tai terveyshaitat, kierrätä se vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Kierrättääksesi käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote ostettiin. He voivat kierrättää tämän tuotteen turvallisesti.

2. Pakkauksen sisältö


2.1 Pakkauksen sisältö




Robotti

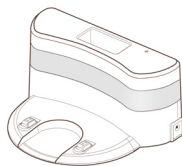


Lataustelakka +
Muuntaja

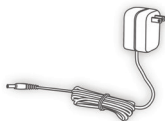

(4) Sivuharjat



Kaukosäädin, jossa
paristot

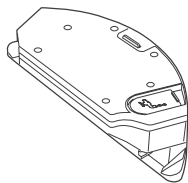


Säiliö



Pestävä/
uudelleenkäytettävä
mikrokuitupuhdistusliina



Monitoimipuhdistustyökalu

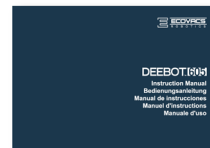

Käyttöopas





Pika-aloitusopas

Huomio: Kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, ja saattavat poiketa todellisesta tuotteen ulkonäöstä. Tuotteen ulkoasu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.


2. Pakkauksen sisältö

2.3 Tuotekaavio

Robotti

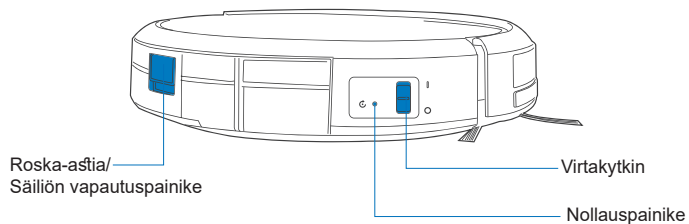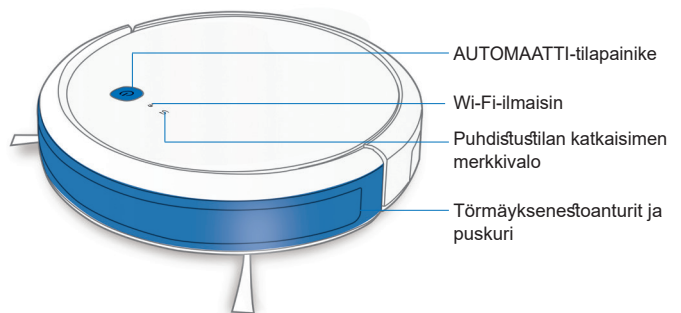


Näkymä alapuolelta

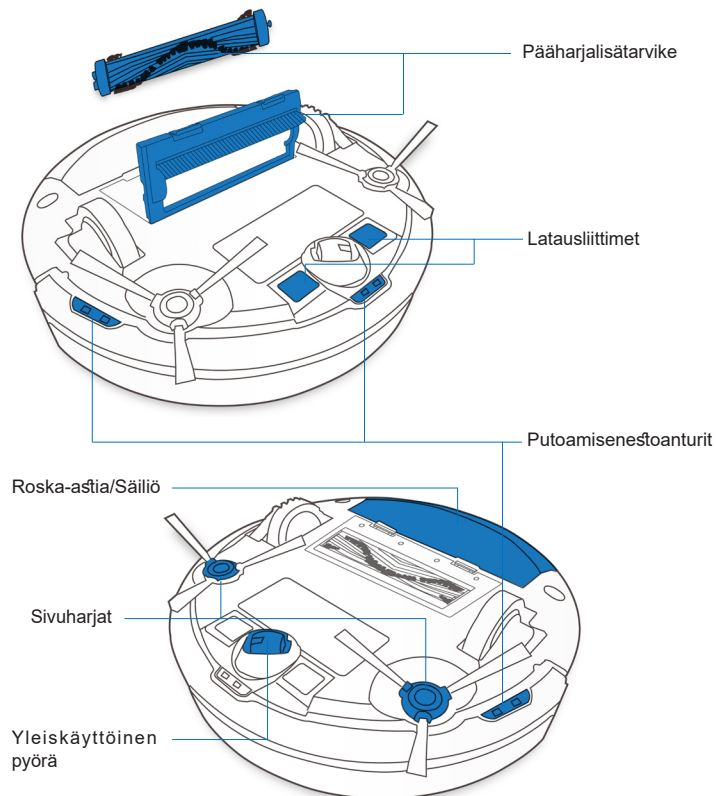


2. Pakkauksen sisältö


Lataustelakka

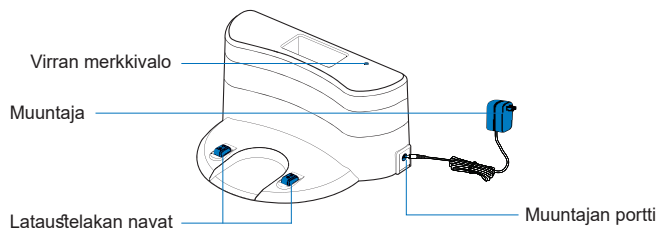

Kaukosäädin

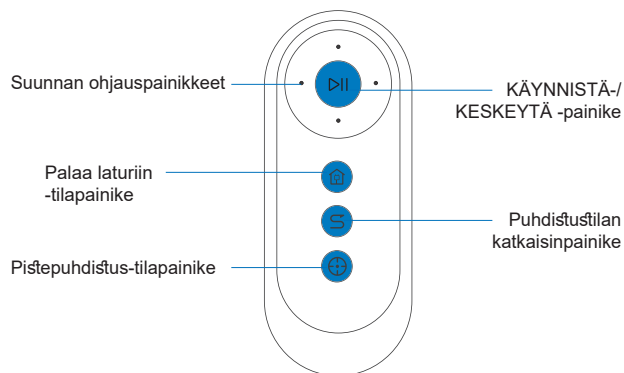


Edistyksellinen pyyhintäjärjestelmä

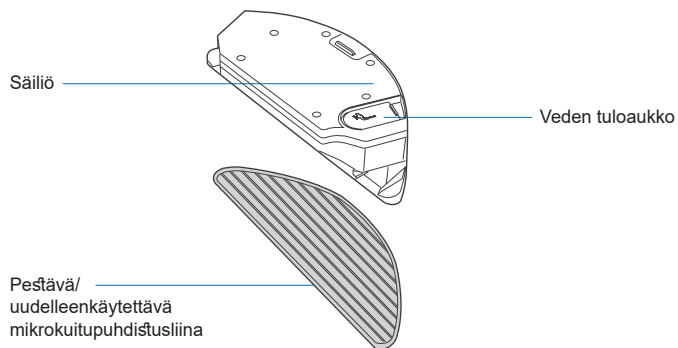


3. Käyttö ja ohjelmointi

3.1 Ennen puhdistusta huomioitavaa


VAROITUS: Älä käytä DEEBOT-imuria märillä pinnoilla tai pinnoilla, joissa vesi seisoo.

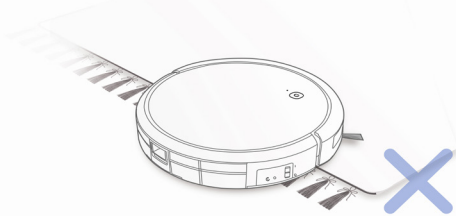


Ennen kuin käytät tuotetta hapsullisen maton lähellä, taita maton reunat sen alle.

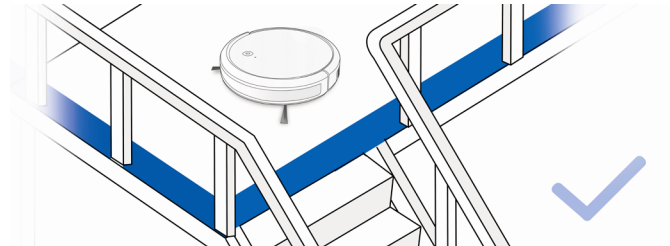

Laitteen putoamisen estämiseksi saattaa olla tarpeen asettaa fyysinen este reunalle.

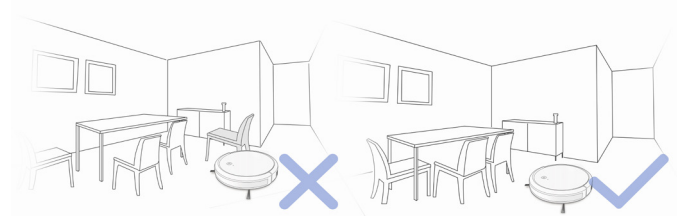

Järjestele siivottava alue ja sijoita huonekalut, kuten tuolit, niiden oikeille paikoilleen.

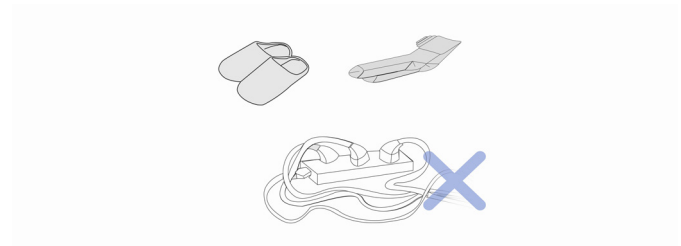


Poista lattialta virtajohdot ja pienet esineet, jotka voivat tarttua robottiin ja tukkia sen.


3. Käyttö ja ohjelmointi

3.2 Valmistelu


1 Liitä adapteri

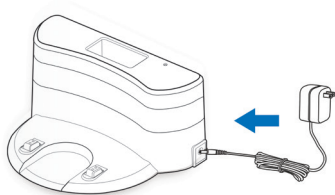


2 Lataustelakan sijoitus

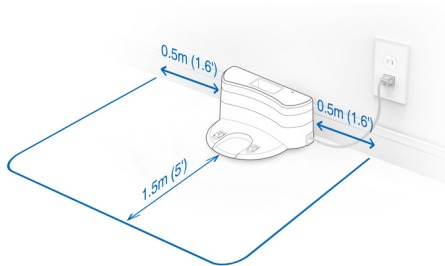


3 Sivuharjojen asennus

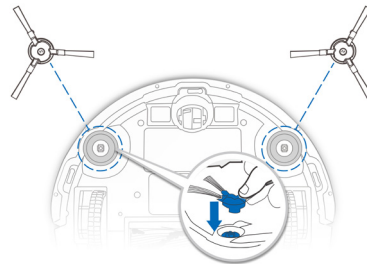

4 Virran kytkeminen PÄÄLLE

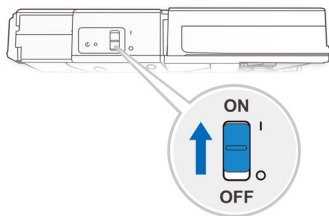

5 DEEBOT-imurin lataus

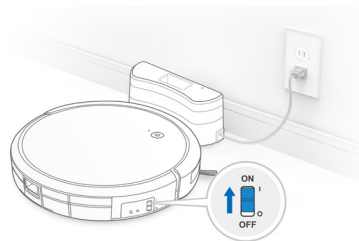

Huomio: Kun DEEBOT lopettaa puhdistuksen tai kun akun varaustila on matala, DEEBOT palaa automaattisesti lataustelakkaan latautumaan.



3. Käyttö ja ohjelmointi

3.3 Puhdistustilan valinta

1 AUTOMAATTI-puhdistustila

Satunnainen puhdistuskuvio (sopii parhaiten matoille) valitaan oletusarvoisesti.


Vaihda **Ohjelmoituun puhdistuskuvioon** (optimoitu kovalle lattiapinnalle) tai vaihda näiden kahden kuvion välillä seuraavasti:

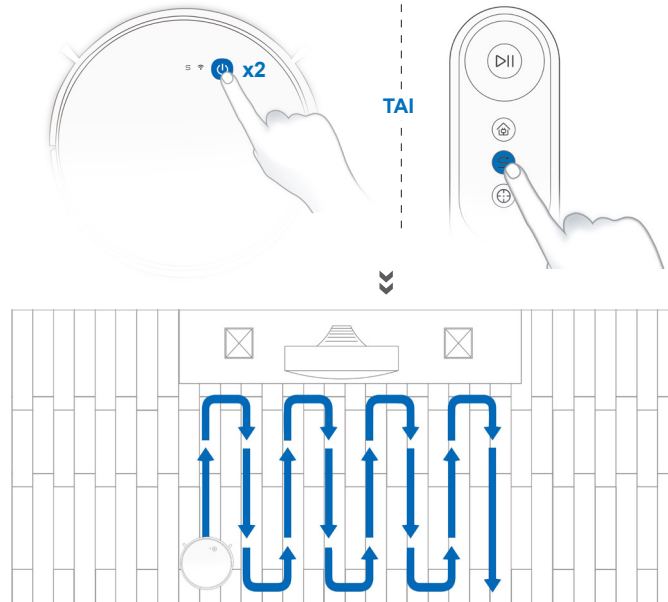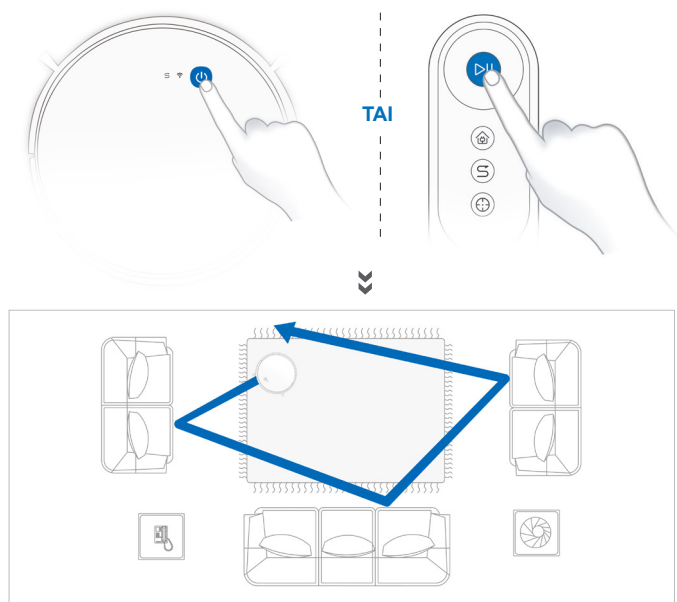


Huomio: Puhdistuskuviota ei voida vaihtaa ennen kun DEEBOT on pysäytetty tai latautumassa. DEEBOT käynnistää uuden puhdistuskierroksen, kun puhdistuskuvio on vaihdettu. **S** syttyy kerran, kun Ohjelmoitu puhdistuskuvio on käytössä.

3. Käyttö ja ohjelmointi

2 Pistepuhdistustila (Alle 3 minuuttia)

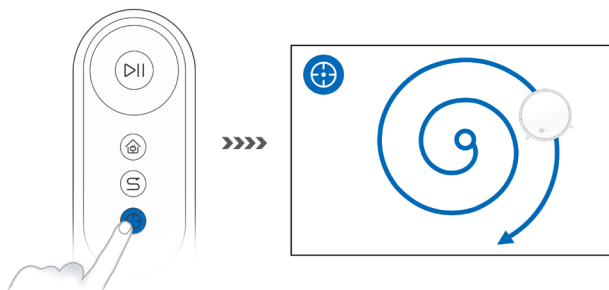

3 Paluu lataustelakkaan

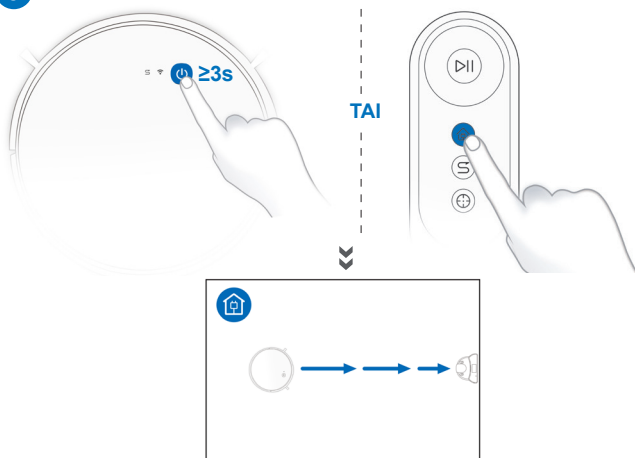

Kaikki edellä mainitut toiminnot voidaan käynnistää Sovelluksesta. Lataa ECOVACS-sovellus saadaksesi käyttöön lisää toimintoja, kuten reunapuhdistus, ajastettu puhdistus ym.



Q ECOVACS HOME




✓ iOS 9.0 tai uudempi

✓ Android 4.0 tai uudempi

3. Käyttö ja ohjelmointi


3.4 Keskeytys, herätys ja sammutus

1 Keskeytys

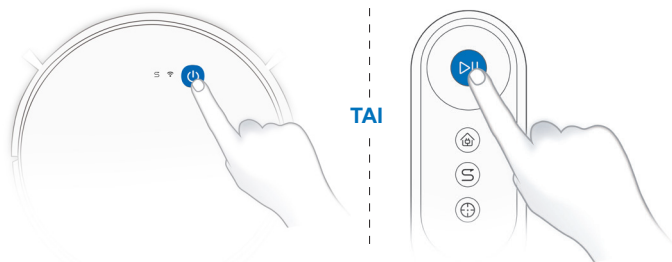


Huomio: Robotin ohjauspaneelin valaistus sammuu, kun robotin toiminta on keskeytetty muutaman minuutin ajaksi. Paina DEEBOT-imurin AUTOMAATTI-tilapainiketta herättääksesi robotin.

3 Virran kytkeminen POIS PÄÄLTÄ

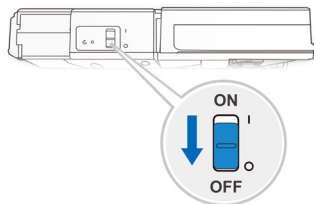

Huomio: Kun DEEBOT ei puhdistaa, on suositeltavaa pitää se virta PÄÄLLÄ ja latauksessa.

2 Herätys

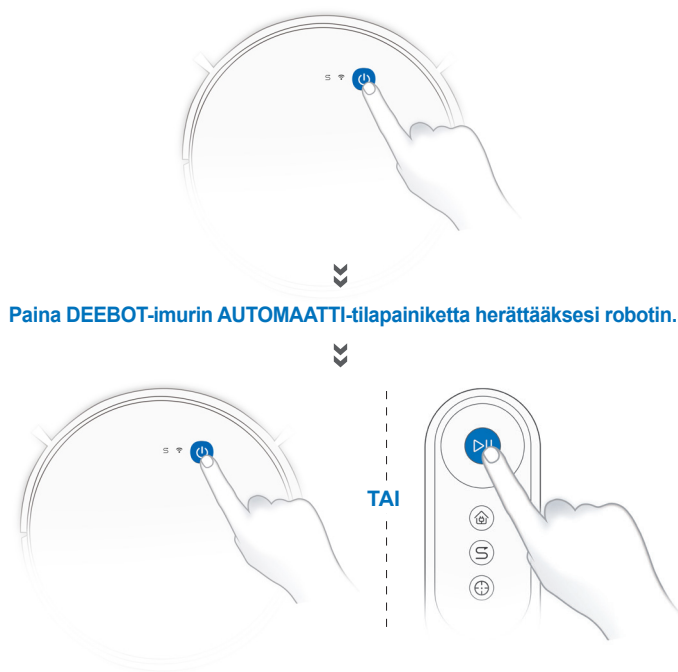

Paina DEEBOT-imurin AUTOMAATTI-tilapainiketta herättääksesi robotin.


3. Käyttö ja ohjelmointi

3.5 Valinnainen pyyhintäjärjestelmä

Huomio: Tyhjennä säiliö ja poista puhdistusliinalevy ennen maton puhdistusta.

Käyttäessäsi pyyhintäjärjestelmää taita maton reunat maton alle, jotta DEEBOT väistää niitä.

Käytä vain vettä äläkä laita pesunesteitä äläkä muitakaan puhdistusliuoksia säiliöön.

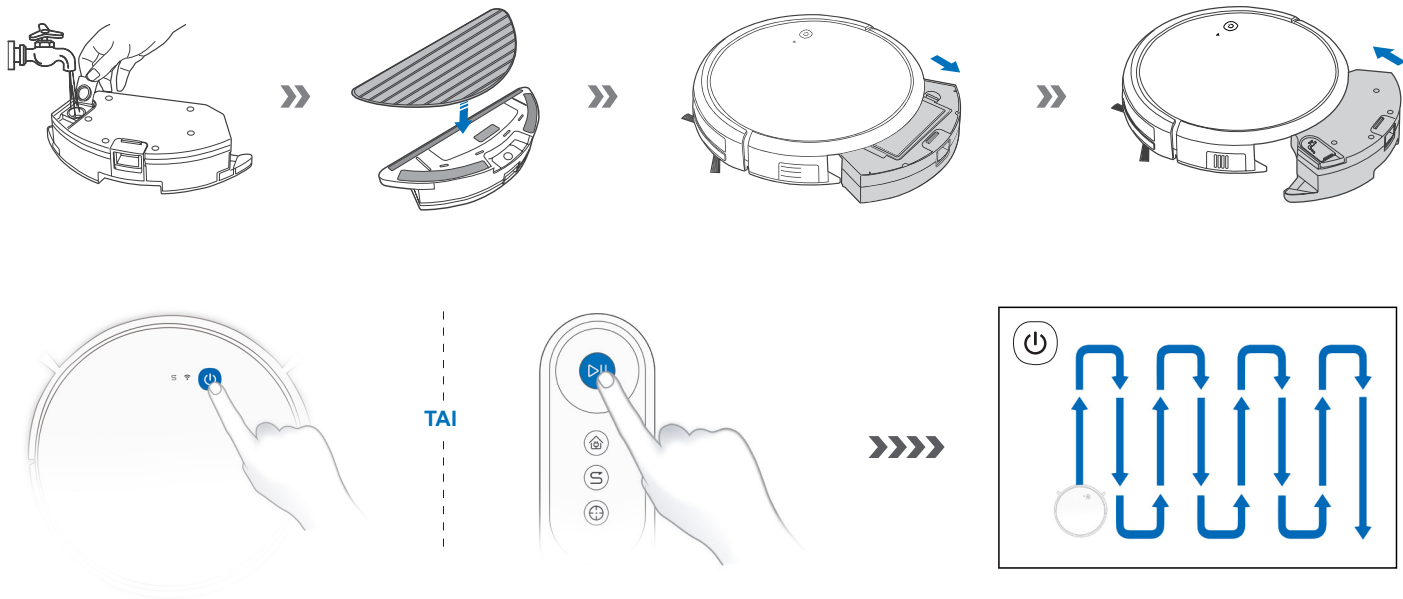

Huomio: Kun DEEBOT lopettaa pyyhkimisen, tyhjennä jäljellä oleva vesi säiliöstä.

Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, käännä DEEBOT-imurin virta POIS PÄÄLTÄ ja irrota lataustelakan johto.



4.1 Valinnainen pyyhintäjärjestelmä



4. Huolto

4.2 Roska-astia ja suodattimet

Roska-astia

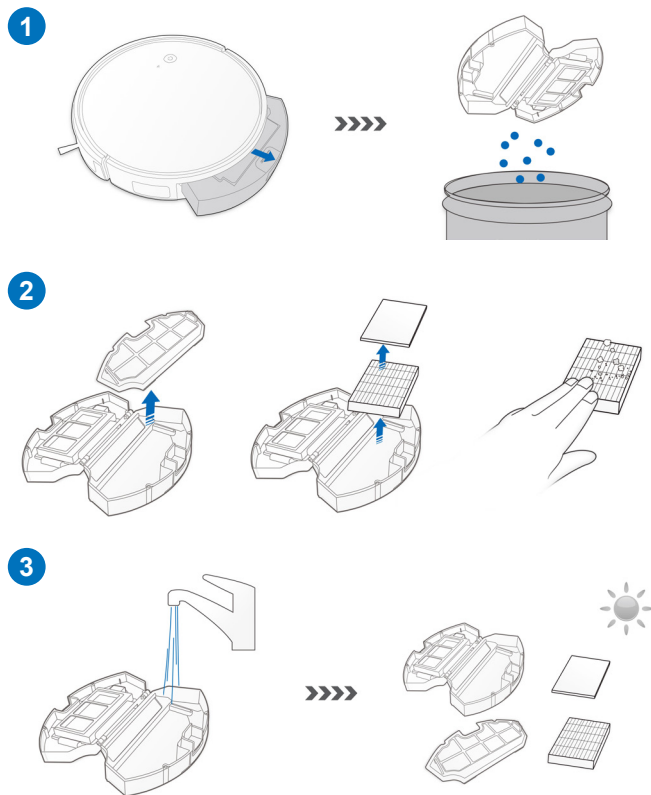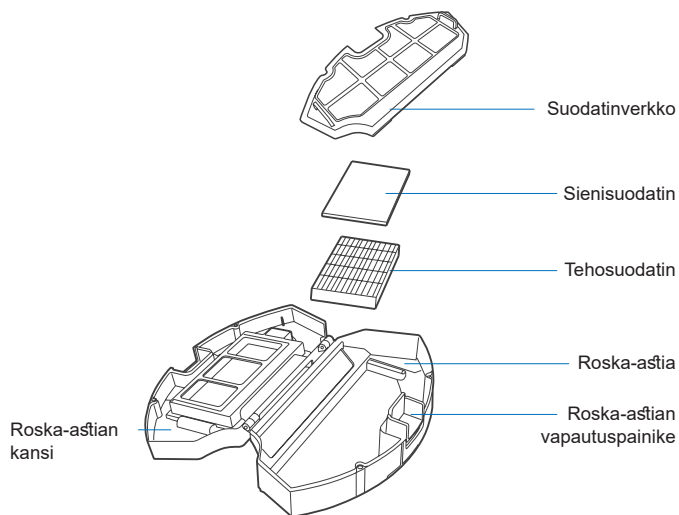


4.3 Pääharja ja sivuharjat


Huomio: Monitoimipuhdistustyökalu toimitetaan mukana huollon helpottamiseksi. Käsittele varovasti, sillä tässä työkalussa on terävät reunat.

Pääharja


1

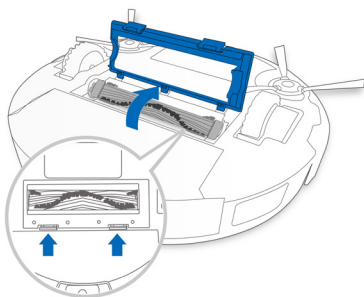


2

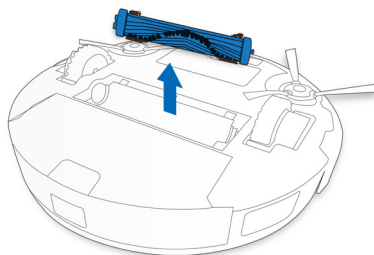


3

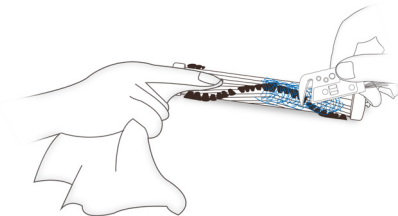

4

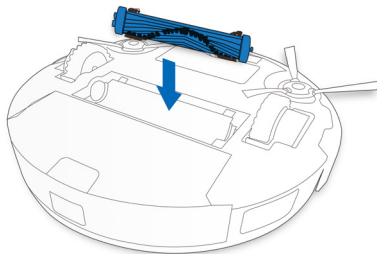


5

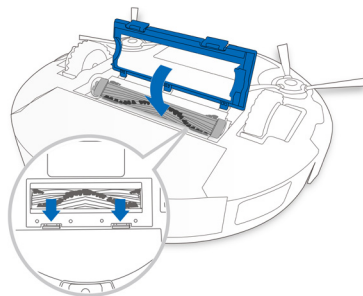


4. Huolto

Sivuharjat


1

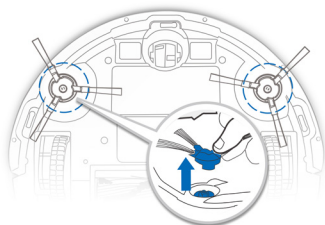




2

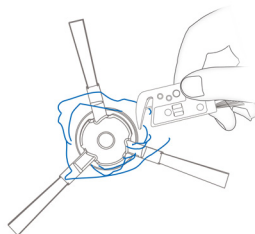



3

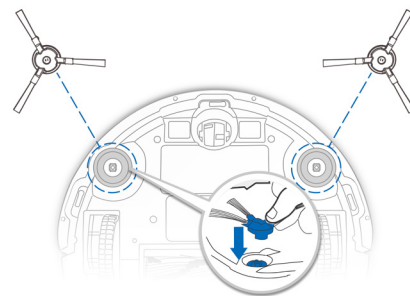

4.4 Muut osat

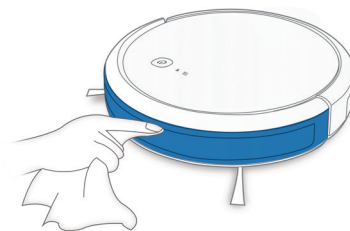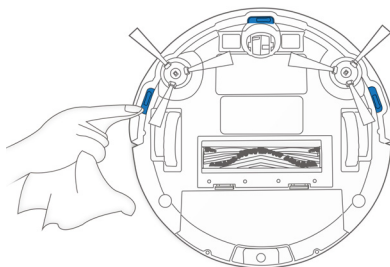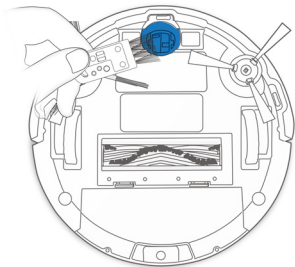

Huomio: Ennen kuin pyyhität imurin latauskoskettimia ja lataustelakan napoja, SAMMUTA robotti ja irrota lataustelakan pistoke.

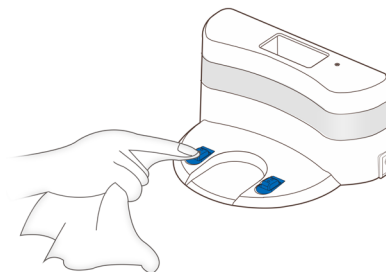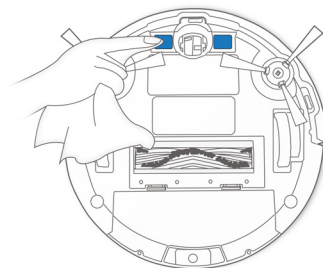

4.5 Säännöllinen huolto

Pitääksesi DEEBOT-imurin huipputoimintakunnossa, suorita huolto ja osien vaihto seuraavan aikataulun mukaan:

Robotti-imurin osa	Huoltotiheys	Vaihtotiheys
Sivuharja	Kahden viikon välein	3-6 kuukauden välein
Pääharja	Kerran viikossa	6-12 kuukauden välein
Sienisuodatin/tehosuodatin	Kerran viikossa	3-6 kuukauden välein
Yleiskäyttöinen pyörä Putoamisenestoanturit Puskuri Latausliittimet Lataustelakan navat	Kerran viikossa	/

Monitoimipuhdistustyökalu toimitetaan mukana huollon helpottamiseksi. Käsittele varovasti, sillä tässä työkalussa on terävät reunat.

Huomio: ECOVACS valmistaa erilaisia varaosia ja osia. Saat lisätietoja varaosista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

5. Tilailmaisimen valo ja hälytysäänet

DEEBOT ilmoittaa sinulle merkkivalolla ja äänimerkillä jonkin olevan vialla. Lisätietoja on saatavilla ECOVACS-sovelluksessa ja verkkosivustolla.

Tilailmaisimen valo

Tilanne	Tilailmaisimen valo
Imuri puhdistaa.	AUTOMAATTI-tilapainike palaa VALKOISENA
Imuri latautuu.	AUTOMAATTI-tilapainike vilkkuu VALKOISENA
Imurin akun varaustila on matala.	AUTOMAATTI-tilapainike palaa PUNAISENA
Imurissa on ongelma.	AUTOMAATTI-tilapainike vilkkuu PUNAISENA
Ohjelmoitu puhdistuskuvio on käytössä	Puhdistustilan katkaisimen merkkivalo syttyy

Hälytysäänet

Hälytysääni	Ongelmat	Ratkaisu
Yksi piippaus	Pääharja tai sivuharja on sotkeutunut kiinni.	Puhdista pääharja tai sivuharja osassa 4 - Huolto mainitulla tavalla.
Kaksi piippausta	Putoamisenestoanturin toimintahäiriö	Pyyhi Anti-Drop-anturi puhtaaksi liinalla.
Kolme piippausta	Roska-astia ei ole kunnolla paikoillaan.	Varmista, että roska-astia on paikoillaan. Jos se on, niin ota se irti ja laita huolellisesti takaisin.
Jatkuvat piippaukset	Imuriin toiminta on keskeytetty tai pyörät ovat sotkeutuneet kiinni.	Laita imuri takaisin maahan tai taputa puskuria kevyesti ja puhdista pyörät osassa 4 - Huolto mainitulla tavalla.

6. Vianetsintä

Nro	Toimintahäiriö	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
1	DEEBOT ei lataudu.	DEEBOT-imurin virta ei ole PÄÄLLÄ.	Kytke DEEBOT-imurin virta PÄÄLLE.
		DEEBOT ei ole muodostanut yhteyttä lataustelakkaan.	Varmista, että imurin latausliittimet ovat muodostaneet yhteyden lataustelakan napoihin.
		Akku on täysin purkautunut.	Aktivoi akku uudelleen. Kytke DEEBOT-imurin virta PÄÄLLE. Aseta DEEBOT lataustelakkaan käsin, poista 3 minuutin latauksen jälkeen, toista 3 kertaa ja lataa sitten normaalisti.
2	DEEBOT ei pysty palaamaan lataustelakkaan.	Lataustelakka ei ole sijoitettu oikein.	Katso luku 3.2 sijoittaaksesi lataustelakan oikein.
3	DEEBOT juuttuu työskennellessään ja pysähtyy.	DEEBOT sotkeutuu johonkin lattialla olevaan (sähköjohdot, roikkuvat verhot, maton hapsut jne.).	DEEBOT kokeilee eri tapoja vapauttaakseen itsensä. Jos se ei onnistu, poista esteet manuaalisesti ja käynnistä uudelleen.
4	DEEBOT palaa lataustelakkaan ennen puhdistuksen päättämistä.	Kun akun varaus tila alenee, DEEBOT siirtyy automaattisesti palaa laturiin -tilaan ja palaa lataustelakkaan ladatakseen itsensä.	Tämä on normaalia. Ratkaisua ei tarvita.
		Työskentelyaika vaihtelee lattiapinnasta, huoneen monimuotoisuudesta ja valitusta puhdistustilasta riippuen.	Tämä on normaalia. Ratkaisua ei tarvita.

6. Vianetsintä

Nro	Toimintahäiriö	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
5	DEEBOT ei puhdista automaattisesti ajastettuna ajankohtana.	Ajastustoiminto on peruutettu.	Ohjelmoi DEEBOT puhdistamaan tiettyä ajankohtana käyttämällä ECOVACS-sovellusta.
		DEEBOT-imurissa ei ole virta PÄÄLLÄ.	Kytke DEEBOT-imurin virta PÄÄLLE.
		Imurin akun varaustila on matala.	Pidä DEEBOT-imurin virta PÄÄLLÄ ja lataustelakassa varmistaaksesi, että sen akku on täynnä työskentelyä varten milloin tahansa.
		Robotin imuaukko on tukossa ja/tai sen osiin on takertunut roskaa.	Käännä DEEBOT-imurin virta POIS PÄÄLTÄ, puhdista roskasäiliö ja käännä imuri ylösalaisin. Puhdista imurin imuaukko, sivuharjat ja pääharja kuten osiossa 4 on kuvattu.
		Robotin imuaukko on tukossa ja/tai sen osiin on takertunut roskaa.	Käännä DEEBOT-imurin virta POIS PÄÄLTÄ, puhdista roskasäiliö ja käännä imuri ylösalaisin. Puhdista imurin imuaukko, sivuharjat ja pääharja kuten osiossa 4 on kuvattu.
6	DEEBOT ei puhdista koko aluetta	Puhdistettava alue ei ole siisti.	Poiista pienet esineet lattialta, siisti puhdistettava alue ennen kuin DEEBOT aloittaa puhdistuksen.
7	Vesi ei tule ulos säiliöstä, kun DEEBOT pyyhkii.	Säiliöstä loppuu vesi.	Lisää vettä vesisäiliöön.
		DEEBOT-imurin pohjassa olevat vedenpoistoaukot ovat tukossa.	Tarkista pohjan vedenpoistoaukot ja puhdista.

6. Vianetsintä

Nro	Toimintahäiriö	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
8	DEEBOT ei pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-kotiverkkoon.	Väärä Wi-Fi-kotiverkon käyttäjätunnus tai salasana syötetty.	Syötä oikea Wi-Fi-kotiverkon käyttäjätunnus tai salasana.
		DEEBOT ei ole Wi-Fi-kotiverkkosi signaalin kantoalueella.	Varmista, että DEEBOT on Wi-Fi-kotiverkkosi signaalin kantoalueella.
		Verkon asennus alkoi ennen kuin DEEBOT oli valmis.	Käännä virtakytkin PÄÄLLE. Paina NOLLAUSpainiketta 3 sekunnin ajan. DEEBOT on valmis verkon asennukseen, kun se soittaa sävelmän ja sen Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
		Älypuhelimesi käyttöjärjestelmä on päivitettävä.	Päivitä älypuhelimesi käyttöjärjestelmä. ECOVACS-sovellus toimii iOS 9.0- ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä ja Android 4.0- ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä.
9	Kaukosäätimen toimintahäiriö (kaukosäätimen toiminta-alue on 5 m (16')).	Kaukosäätimen paristot on vaihdettava.	Vaihda uudet paristot varmistaen, että ne on asennettu oikein.
		DEEBOT-imurin virta on POIS PÄÄLTÄ tai sen akun varaustila on matala.	Varmista, että DEEBOT-imurin virta on kytketty PÄÄLLE ja että se on täyteen ladattu.
		Infrapunasignaalia ei voida välittää, koska kaukosäätimen infrapunalähtetin tai DEEBOT-imurin infrapunavaästäänotin on likainen.	Käytä puhdasta, kuivaa liinaa pyyhkiäksesi kaukosäätimen infrapunalähtettimen ja DEEBOT-imurin infrapunavaästäänottimen.
		Muut laitteet häiritsevät DEEBOT-imuriin menevää infrapunasignaalia.	Vältä kaukosäätimen käyttöä muiden infrapunasignaalia käyttävien laitteiden lähellä.

7. Tekniset tiedot

Malli	DO3G.02		
Työjännite	14,4 V DC	Nimellisteho	25 W
Lataustelakka			
Nimellinen tulojännite	19 V DC	Nimellinen lähtövirta	0,6 A
Muuntajan malli	YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V		
Nimellinen tulojännite	100-240 V AC	Nimellisvirta	0,5 A
Nimellinen lähtöjännite	19 V DC	Nimellinen lähtövirta	0,6 A
Kaukosäädinmalli	RC1633A	Tulojännite	3 V DC
Pois päältä-/valmiustilateho	Alle 0,50 W		
Valmiustilateho verkossa	Alle 2,00 W		
Taajuusalueet ja teho	Käyttötaajuus: 2412 MHz - 2472 MHz		
	Suurin lähetysteho: 19 dBm.		

Huomio: Teknisiä ja ulkoasullisia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen yhteydessä. Tätä laitetta on käytettävä siten, että vähimmäisetäisyys jäähdyttimen ja kehosi välillä on 20 cm.

EU-Declaration of conformity

Document number: 0015

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address: No.108 Shihu Road(West) Wuzhong Zone Suzhou 215168 P.R. China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation:	Automatic battery-operated cleaner
Brand:	
Model:	DO3G, DO3G.11, DO3G.XX (X=0-9, presents different color /accessories)
Specification:	Electrical appliances for household and similar purposes

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013	EN 55014-2:2015	EN301 489-17 V3.2.0(2017-03)
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014	EN 61000-3-2:2014	EN 62311:2008
EN 60335-2-29:2004 + A2:2010	EN 61000-3-3:2013	IEC62321:2008
EN 62233:2008	EN 300 328 V2.1.1	EN 50564: 2011
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	EN301 489-1 V2.2.0(2017-03)	EN50581:2012

Signature: _____

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2018-04-16



Ecovacs Robotics Co., Ltd

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,
Jiangsu Province, P.R.China

DO3G.02-EU01-IM2018R00