

Power Bank

Art. no 39-1288

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Never subject the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or heavy vibrations.
- Do not use the product if it or its mains lead/charging lead is damaged in any way.
- The product must not be taken apart or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, rain, liquids or moisture.
- Make sure that the product is stored out of the reach of children. The product may only be charged via a USB port.


Information

This Power Bank is USB-IF certified and supports USB-C Power Delivery (USB-C port). Power Delivery means that most of the latest smartphones can be quick-charged with 5, 9 or 12 V depending on the model. The USB-A port does not support quick-charging to the same degree and can only deliver an output of max 5 V/1.5 A*.

The included USB cable is intended for use with the USB-C port. For charging via the USB-A port, the charging cable of the external device should be used.

*Since this product has been USB-IF certified it is not possible to have a Quick Charge function on the USB-A port (Quick Charge is outside the scope of USB-IF certification).

Buttons and functions

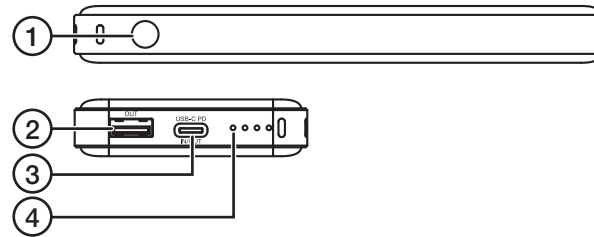

1. On/off button
2. USB-A output port
3. USB-C input/output port
4. LED indicator (% battery capacity)

Charging the power bank


1. Connect the included charging lead to the USB-C port (3) and to a PD charger. (PD=Power Delivery).
2. The charging status can be checked using the LCD indicator (4).

Information

In order to be able to charge your power bank as quickly as possible you should use a USB-C PD charger (PD=Power Delivery). It takes about 2.5 hours to charge a fully discharged power bank using a 18 W PD charger. If you use a USB-A charger (5V/1.5A) with a USB-A to USB-C cable it will take 4.5 hours.

Charging external devices

1. Connect the included charging cable or the charging cable of the device to be charged to one of the USB ports (2 or 3). You may for instance use the USB-C PD port to charge your laptop or another device and use the USB-A port to charge your smartphone at the same time.
2. If charging does not begin automatically, press the on/off button (1) to begin the charging process. The LED indicator will light up for a moment to show the charge status of the power bank.

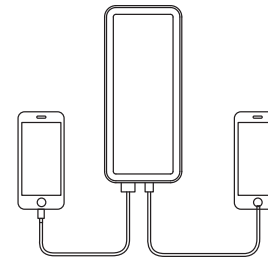

Care and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- If the power bank is not to be used for a long time, the battery should be charged every three months to keep it in good condition. Store the power bank indoors, in a dry, dust-free place out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Capacity	10000 mAh (max 18 W)
Power bank in/out USB-C	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Power bank out USB-A	5 V/1.5 A
Size	156 × 68 × 17 mm
Weight	230 g
Operating temperature	0–45 °C

Capacity	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
75–100 %	Steady glow	Steady glow	Steady glow	Steady glow
50–75 %	Steady glow	Steady glow	Steady glow	Off
25–50 %	Steady glow	Steady glow	Off	Off
10–25 %	Steady glow	Off	Off	Off
0–10 %	Flashing	Off	Off	Off

Powerbank

Art.nr 39-1288

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den eller anslutnings-/laddkabeln på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Produkten får endast laddas via USB-anslutning.


Information

Denna Power Bank är USB-IF certifierad och har stöd för USB-C Power Delivery (USB-C uttaget). Power Delivery innebär att de flesta ”nyare” Smartphones kan snabbladdas med 5, 9, eller 12 V beroende på modell. USB-A uttaget har inte stöd för snabbladdning i samma utsträckning då det ger 5 V/1,5 A max. *

Medföljande USB-kabel är avsedd för USB-C uttaget. För laddning via USB-A uttaget, använd den laddkabel som tillhör din externa enhet.

*Eftersom vi av säkerhets skäl valt att USB-IF certifiera denna produkt är det inte möjligt att ha Quick Charge på USB-A uttaget (Quick Charge står utanför USB-IF certifieringen).

Knappar och funktioner

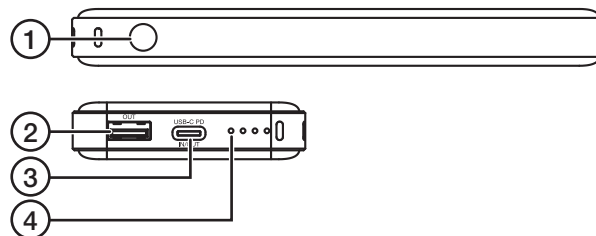

1. På/av
2. USB-A ut
3. USB-C in/ut
4. LED-indikator (batteristatus i %)

Laddning av din powerbank


1. Anslut den medföljande laddkabeln till USB-C anslutningen (3) och till en PD-laddare (PD=Power Delivery).
2. Du kan kontrollera laddstatus på LCD-indikatorn (4).

Information

För att du ska kunna ladda din powerbank så snabbt som möjligt bör du använda en USB-C PD-laddare (PD=Power Delivery). Det tar ca 2,5 tim att ladda en helt urladdad powerbank med en 18 W PD-laddare. Om du använder en USB-A laddare (5 V/1,5 A) med en USB-A till USB-C kabel tar det 4,5 tim.

Laddning av externa enheter

1. Anslut den medföljande laddkabeln, eller den laddkabel som medföljer din externa enhet, till en av USB-portarna (2 eller 3). Du kan t.ex. använda USB-C PD-porten för att ladda din laptop eller andra enheter och samtidigt använda USB-A porten för t.ex. din smartphone.
2. Om inte laddningen startar av sig själv, tryck [På/av] för att starta laddningen. LED-indikator tänds ett kort ögonblick för att visa batteristatus för din powerbank.

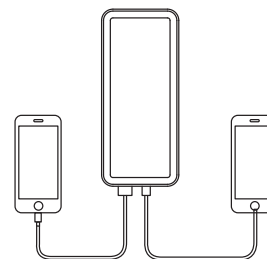

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank var 3:e månad om det inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	10000 mAh (max 18 W)
USB-C in/ut	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
USB-A ut	5 V/1,5 A
Mått	156 × 68 × 17 mm
Vikt	230 g
Användningstemperatur	0–45 °C

Kapacitet	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
75–100 %	Fast sken	Fast sken	Fast sken	Fast sken
50–75 %	Fast sken	Fast sken	Fast sken	Släckt
25–50 %	Fast sken	Fast sken	Släckt	Släckt
10–25 %	Fast sken	Släckt	Släckt	Släckt
0–10 %	Blinkar	Släckt	Släckt	Släckt

Powerbank

Art.nr. 39-1288

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet dersom det eller tilkoblings-/ladekabelen er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Powerbanken må ikke monteres i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker og/eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væsker.
- Produktet skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Må kun lades via USB-tilkobling.


Informasjon

Denne Powerbanken er USB-IF sertifisert og har støtte for USB-C Power Delivery (USB-C uttaket). Power Delivery betyr at de fleste nyere Smartphones kan hurtiglades med 5, 9 eller 12 V, avhengig av modell. USB-A uttaket har ikke støtte for hurtiglading i samme utstrekning fordi det gir maks 5 V/1,5 A. *

Medfølgende USB-kabel er beregnet for USB-C uttaket. Ved lading gjennom USB-A uttaket, benytt ladekabelen som tilhører den eksterne enheten.

*Fordi vi, av sikkerhetsmessige årsaker, har valgt å USB-IF sertifisere dette produktet, er det ikke mulig å ha Quick Charge på USB-A uttaket (Quick Charge står utenfor USB-IF sertifisering).

Knapper og funksjoner

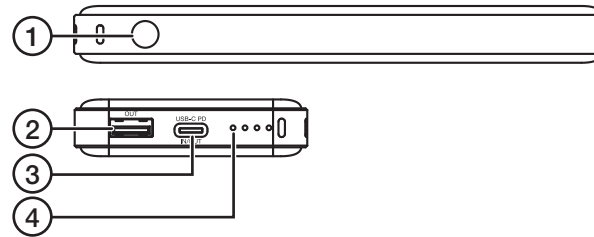

1. På/av
2. USB-A ut
3. USB-C in/ut
4. LED-indikator (batteristatus i %)

Lading av powerbanken


1. Den medfølgende ladekabelen kobles til USB-C koblingen (3) og til en PD-lader (PD=Power Delivery).
2. Ladestatus kan kontrolleres på LCD-indikatoren (4).

Informasjon

For å kunne lade powerbanken så raskt som mulig, bør man bruke en USB-C PD-lader (PD=Power Delivery). Det tar ca. 2,5 timer å lade en helt utladet powerbank med en 18 W PD-lader. Hvis man bruker en USB-A lader (5V/1,5A) med en USB-A til USB-C kabel tar det 4,5 timer.

Lading av eksterne enheter

1. Den medfølgende ladekabelen, eller den ladekabelen som følger med den eksterne enheten, kobles til en av USB-portene (2 eller 3). Du kan f.eks. bruke USB-C PD-porten til å lade opp laptopen eller andre enheter og samtidig bruke USB-A porten til f.eks. smarttelefonen.
2. Hvis det ikke starter å lade av seg selv, trykk på [På/av] for å starte å lade. LED-indikator tennes kort for å vise batteristatusen til powerbanken.

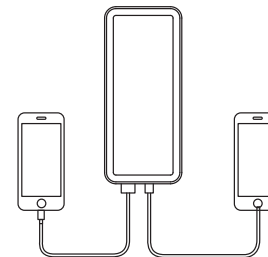

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den på en tørr plass og utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Kapasitet	10000 mAh (max 18 W)
USB-C in/ut	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
USB-A ut	5 V/1,5 A
Mål	156 × 68 × 17 mm
Vekt	230 g
Brukstemperatur	0–45 °C

Kapasitet	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
75–100 %	Kontinuerlig skinn	Kontinuerlig skinn	Kontinuerlig skinn	Kontinuerlig skinn
50–75 %	Kontinuerlig skinn	Kontinuerlig skinn	Kontinuerlig skinn	Slukket
25–50 %	Kontinuerlig skinn	Kontinuerlig skinn	Slukket	Slukket
10–25 %	Kontinuerlig skinn	Slukket	Slukket	Slukket
0–10 %	Blinker	Slukket	Slukket	Slukket

Varavirtalähde

Tuotenro 38-1288

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen liitäntä-/latauskaapeli on vahingoittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitteen saa ladata vain USB-liitännän kautta.


Tietoa

Tämä varavirtalähde on USB-IF-sertifioitu ja tukee USB-C Power Delivery -latausta (USB-C-liitäntä). Power Delivery tarkoittaa, että useimmat "uudemmat" älypuhelimet voidaan ladata mallista riippuen 5, 9 tai 12 V:n pikalatauksella. USB-A-liitäntä (enintään 5 V/1,5 A) ei tue pikalatausta. *

Mukana tuleva USB-kaapeli on tarkoitettu USB-C-liitäntään. USB-A-liitännän kautta ladattaessa tulee käyttää ladattavan laitteen mukana tulevaa latauskaapelia.

*Turvallisuussyistä tuotteella on USB-IF-sertifiointi, minkä vuoksi pikalataus ei ole mahdollista USB-A-liitännän kautta (Quick Charge ei kuulu USB-IF-sertifioinnin piiriin).

Painikkeet ja toiminnot

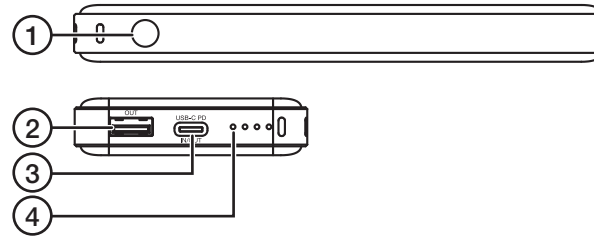

1. Päälle/pois päältä
2. USB-A-lähtö
3. USB-C-tulo-/lähtö
4. LED-näyttö (Akun tila %)

Varavirtalähteen lataaminen


1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään (3) ja PD-laturiin. (PD=Power Delivery).
2. Latauksen tilaa voi tarkkailla LCD-näytöltä (4).

Tietoa

Ladataksesi varavirtalähteen mahdollisimman nopeasti käytä USB-C-liitännällä varustettua PD-laturia (PD=Power Delivery). Tyhjän varavirtalähteen lataaminen 18 W:n PD-laturilla kestää noin 2,5 tuntia. Jos käytät USB-A liitännällä varustettua laturia (5V/1,5A) ja USB-A - USB-C -kaapelia, lataaminen kestää 4,5 tuntia.

Ulkoisen laitteen lataaminen

1. Liitä varavirtalähteen mukana tuleva latauskaapeli tai ladattavan laitteen oma latauskaapeli USB-liitäntään (2 tai 3). Voit esimerkiksi käyttää USB-C-liitäntää kannettavan tietokoneen tai muiden laitteiden pikalataamiseen ja samanaikaisesti ladata USB-A-liitännän kautta esimerkiksi puhelimesi.
2. Jos lataus ei käynnisty itsestään, paina [Päälle/pois päältä] käynnistääksesi latauksen. LED-näyttö syttyy hetkeksi ja näyttää varavirtalähteen varaustason.

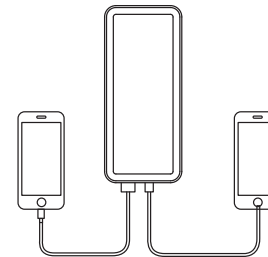

Huolto ja ylläpito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Kapasiteetti	10000 mAh (max 18 W)
Tulo/lähtö USB-C	5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
Lähtö USB-A	5 V/1,5 A
Mitat	156 × 68 × 17 mm
Paino	230 g
Käyttölämpötila	0–45 °C

Kapasiteetti	Valo 1	Valo 2	Valo 3	Valo 4
75–100 %	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo
50–75 %	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Pois päältä
25–50 %	Vilkkumaton valo	Vilkkumaton valo	Pois päältä	Pois päältä
10–25 %	Vilkkumaton valo	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä
0–10 %	Vilkkuu	Pois päältä	Pois päältä	Pois päältä