

Bluetooth-speaker


Art.no 39-3075-1/2/3/4/5 Model Annular

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss. Set the volume to a low level before using the product.
- Be careful when using the product if it poses a possible danger to yourself or others due to your inability to clearly hear your surroundings.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, or impacts.
- Do not place the product in continuous sunlight or near naked flames.
- Never attempt to tamper with or modify the product in anyway.
- Never let the battery charge for extended periods when it is not in use. Discontinue charging during thunderstorms.
- Turn off both the product and mobile phone in areas where you are requested to do so, such as in hospitals, aircraft or areas where there is a risk of explosion.


Buttons and functions

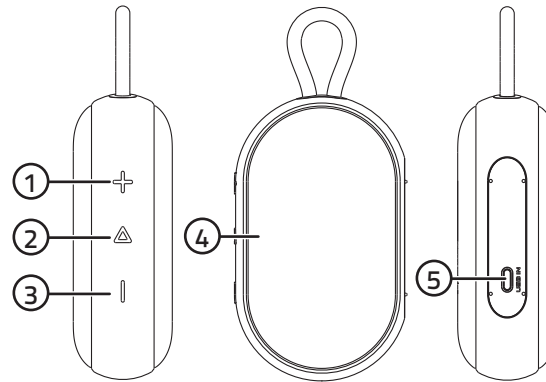

1. [+] Press to raise the volume, hold in to change to the next track
2. [▶] Press to start and pause music playback. Press to answer or end a call. Press 2 times to reject an incoming call or move a call from the speaker to the phone. Press 3 times to disconnect bluetooth. Hold for 2 seconds to turn the speaker on/off.
3. [-] Press to lower the volume, hold in to change to the previous track.
4. LED indicator
5. [DC 5V] USB-C port for the included charging cable

Charging

Charge the battery for 3 hours before using the speaker for the first time.

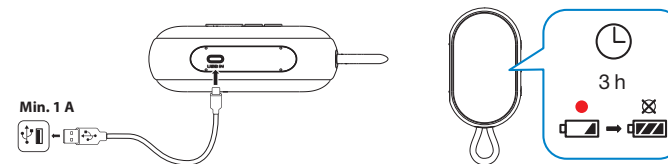

1. Connect the included charging cable to the USB-C port and to a USB-charger or computer.
2. The LED indicator (4) shines red when charging is in progress.
3. The LED indicator turn off once the battery is fully charged.

Operating instructions


On/off button

On – use with a previously paired external device

Hold [▶] for approximately 3 seconds.

Off


Hold [▶] for approximately 3 seconds.

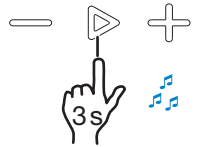

On – to use the earphones with a new external device

Follow the instructions in the *Bluetooth connection* section.

Bluetooth-anslutning

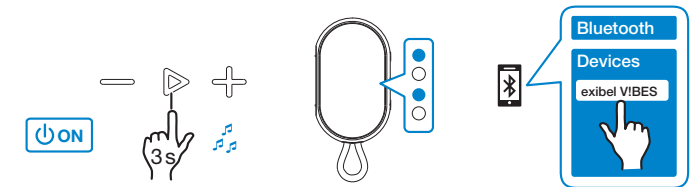

1. Switch the speaker on by holding [▶] for 3 seconds.
2. The LED indicator starts flashing blue. The speaker is now detectable for other Bluetooth devices.
3. Activate Bluetooth on the device to be paired and begin scanning for the speaker. When the speaker has been found by the Bluetooth device it will appear as **exibel VIBES**.
4. Select the speaker from the list. Once a connection has been established the LED indicator will shine with a fixed blue light.
5. Start playback on your device. Adjust the volume and control playback from the Bluetooth device or directly on the speaker.

Note!

- The speaker will automatically connect to the device it was connected to last (provided that Bluetooth mode is activated on your device).
- If you want to connect another device, follow the same steps 1–5 above.


Disconnect bluetooth

Press [▶] 3 times to disconnect bluetooth.




Call management


- Answering an incoming call: Press [▶] once.
- Ending a call: Press [▶] once.

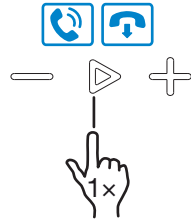

- Rejecting an incoming call: Press [▶] twice.

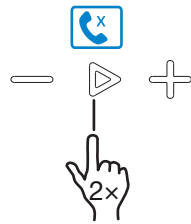


- Privacy mode - move the call from the speaker to the phone: Press [▶] twice.

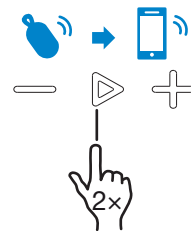


Audio listening


- Go to the next track: Hold [+] for 2 seconds.
- Go to the previous track: Hold [-] for 2 seconds.

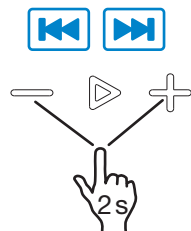

- Increase the volume: Press [+] once.
- Decrease the volume: Press [-] once.

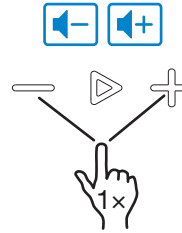

- Play/pause: Press [▶] once.

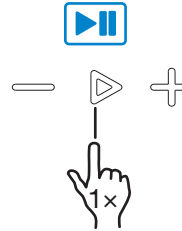

Care and maintenance

- The speaker is resistant to water and moisture so you can leave it outdoors.
- Clean the speaker using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Troubleshooting guide

The speaker will not switch on.	The battery might be flat. Charge the battery.
The speaker will not charge.	Try charging the speaker using another USB charger and USB cable.
No sound when a Bluetooth device has been connected.	<ul style="list-style-type: none"> • Adjust the volume on the Bluetooth device and speaker. • Make sure that the Bluetooth connection has been properly established. • Test file playback on the Bluetooth device first before connecting it to the speaker. • Make sure that no other wireless devices are disrupting the Bluetooth connection.

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Output power	2~4dBm
Frequency response	2402 – 2480 MHz
Range	ca 10 m
Built-in battery	Li-Ion, 1500 mAh, 3,7 V
Charging	USB-C, 5 V DC, 1 A
Charging time	ca 3 h
Playback time	ca 10 h (normal volume)
IP rating	IPX7
Speaker	6W
Frequency range	80Hz - 18KHz
Dimensions	73 × 122 × 45 mm
Weight	206,5 g

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type **exibel V!BES** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.clasohlson.com

Bluetooth-högtalare


Art.nr 39-3075-1/2/3/4/5 Modell Annular

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador. Ställ in volymen på en låg nivå innan du börjar använda produkten.
- Var försiktig med att använda produkten om det kan innebära fara för dig själv och andra att du inte kan höra omgivandeljud.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, och stötar.
- Placera inte produkten iihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.
- Stäng av både produkten och din mobiltelefon när du vistas i utrymmen där du är anmodad att stänga av mobiltelefonen, t. ex. på sjukhus, i flygplan eller områden där det föreligger explosionsrisk.


Knappar och funktioner

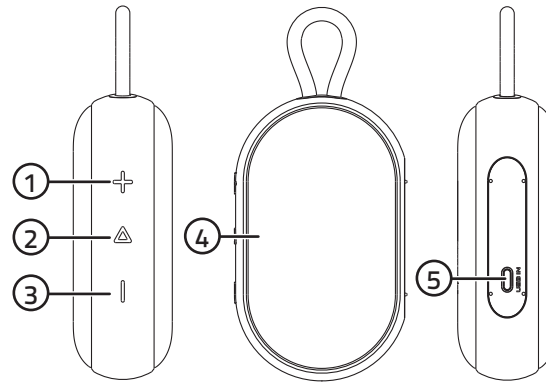

1. [+] Tryck för att öka volymen, håll in för att byta till nästa spår
2. [▶] Tryck för att spela upp eller pausa. Tryck för att svara/ avsluta samtal. Tryck 2 gånger för att avvisa samtal eller flytta samtalet från högtalaren till telefonen. Tryck tre gånger för att koppla från bluetooth. Håll in för att slå på/av högtalaren.
3. [-] Tryck för att minska volymen, håll in för att byta till föregående spår
4. LED-indikator
5. [DC 5V] USB-C-anslutning för medföljande laddkabel

Laddning

Ladda batteriet i 3 tim innan du använder högtalaren för första gången.

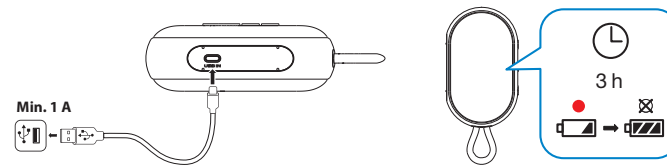

1. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare eller dator.
2. LED-indikatorn (4) lyser med rött sken när laddning pågår.
3. När batteriet är fulladdat slocknar LED-indikatorn.

Användning


På/av

På – Användning med tidigare ansluten enhet

Håll in [▶] i ca 3 sek.

Av


Håll in [▶] i ca 3 sek.

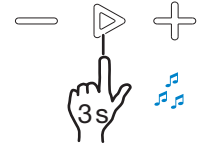

På – Användning med ny extern enhet

Följ instruktionerna i avsnittet *Bluetooth-anslutning*.

Bluetooth-anslutning

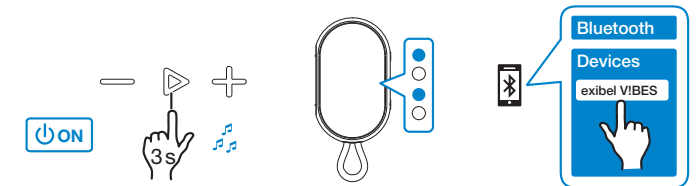

1. Slå på högtalaren genom att hålla in [▶] 3 sekunder. LED-indikatorn (4) börjar blinka blått. Högtalaren kan nu upptäckas av andra Bluetooth-enheter.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas och sök sedan efter högtalaren. När högtalaren hittas av Bluetooth-enheten visas den som **exibel VIBES**.
3. Välj högtalaren i listan. När kontakt upprättats lyser LED-indikatorn med ett fast blått sken.
4. Starta uppspelningen på din enhet. Justera volymen och styr uppspelningen på Bluetooth-enheten eller direkt på högtalaren.

Obs!

- Högtalaren ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten).
- Om du vill ansluta till en annan enhet, följ på samma sätt steg 1–5 ovan.


Koppla från bluetooth

Tryck [▶] tre gånger för att koppla ifrån bluetooth.




Samtalshantering


- Besvara inkommande samtal: Tryck [▶] en gång.
- Avsluta samtal: Tryck [▶] en gång.

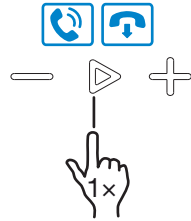

- Avvisa inkommande samtal: Tryck [▶] två gånger.

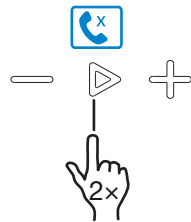


- Flytta samtalet från högtalaren till telefonen: Tryck [▶] två gånger.

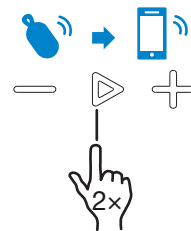


Lyssna på musik


- Hoppa till nästa spår: Håll [+] intryckt i 2 sek.
- Hoppa till föregående spår: Håll [-] intryckt i 2 sek.

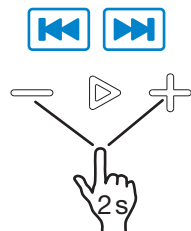

- Höja ljudvolymen: Tryck [+] en gång.
- Sänka ljudvolymen: Tryck [-] en gång.

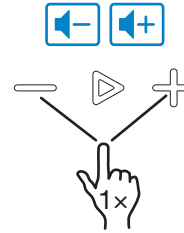

- Play/pause: Tryck [▶] en gång.

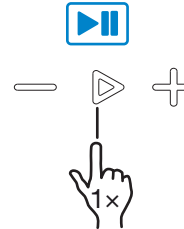

Skötsel och underhåll

- Högtalaren tål vatten och fukt, du kan ha den ute i alla väder.
- Rengör högtalaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Felsökningsschema

Det går inte att slå på högtalaren.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda batteriet.
Det går inte att ladda högtalaren.	Prova att ladda högtalaren med en annan USB-laddare och USB-kabel.
Inget ljud när en Bluetooth-enhet anslutits.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera volymen på din Bluetooth-enhet och på högtalaren. • Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd. • Prova att spela upp aktuell fil på din Bluetooth-enhet utan att den är ansluten till högtalaren för att försäkra dig om att den fungerar. • Försäkra dig om att ingen annan trådlös utrustning stör Bluetooth-överföringen.

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Uteffekt	2~4dBm
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Räckvidd	ca 10 m
Inbyggt batteri	Li-Ion, 1500 mAh, 3,7 V
Laddning	USB-C, 5 V DC, 1 A
Laddtid	ca 3 tim
Speltid	ca 10 tim (vid normal volym)
Skyddsklass	IPX7
Högtalare	6W
Frekvensomfång	80Hz - 18KHz
Mått	73 × 122 × 45 mm
Vikt	206,5 g

Förenklad EU-Försäkran Om Överensstämmelse

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radio-utrustning **exibel VIBES** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Bluetooth-høytaler


Art.nr 39-3075-1/2/3/4/5 Modell Annular

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader. Still volumet på et lavt nivå før du begynner å bruke hodetelefonen.
- Vær forsiktig med å bruke høyttaleren hvis det kan være til fare for deg selv og andre at du ikke hører lyder fra omgivelsene rundt deg.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- La ikke batteriet bli stående til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.
- Skru av både hodetelefoner og mobiltelefon når du er på plasser der du blir anmodet om å stenge av mobiltelefonen, som f.eks. på sykehus, i fly eller områder hvor det er fare for eksplosjoner.


Knapper og funksjoner

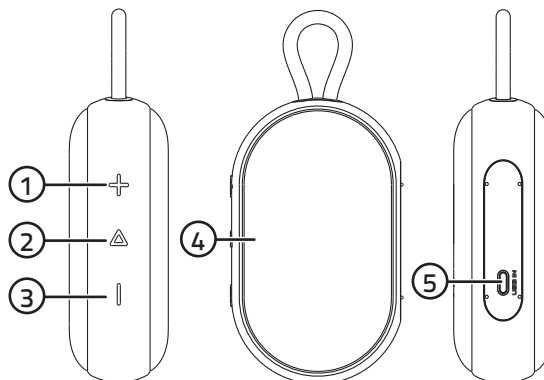

1. [+] Trykk for å heve volumet, eller hold inne for å gå til neste spor
2. [▶] Trykk for å spille av eller ta pause. Trykk for å svare/ avslutte samtalen. Trykk 2 ganger for å avbryte samtaler eller flytte samtalen fra høyttaleren til telefonen. Trykk 3 ganger for å koble fra Bluetooth. Hold inne for å slå på/av høyttaleren.
3. [-] Trykk for å senke volumet, eller hold inne for å gå til forrige spor
4. LED-indikator
5. [DC 5V] USB-C-tilkobling for medfølgende ladekabel

Lading

Lad opp batteriet i 3 timer før første gangs bruk.

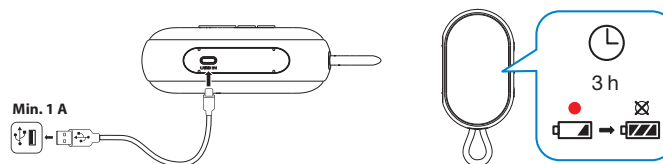

1. Medfølgende ladekabelen kobles til USB-C-uttaket og til valgfri USB-lader eller datamaskin.
2. LED-indikatoren (4) lyser rødt mens ladingen pågår.
3. Når indikatoren slukker er batteriet fulladet.

Bruk


På/Av

På – Brukes med en tidligere tilkoblet enhet

Hold [▶] inne i ca. 3 sek.

Av


Hold [▶] inne i ca. 3 sek.

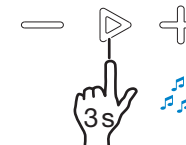

På – Brukes med en ny ekstern enhet

Følg instruksjonene i avsnittet *Bluetooth-tilkobling*.

Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth

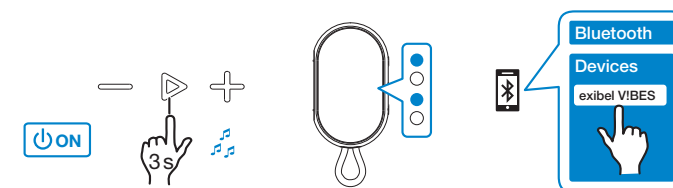


1. Slå på høyttaleren ved å holde [▶] inne.
2. LED-indikatoren begynner å blinke blått. Høyttaleren er klar for å bli registrert av andre Bluetooth-enheter.
3. Aktiver Bluetooth på den enhet som skal kobles og søk deretter etter høyttaleren. Når høyttaleren blir funnet Bluetooth-enheten vises den som **exibel VIBES**.
4. Velg høyttaleren fra listen. Når kontakten er opprettet lyser LED-indikatoren med fast blått lys.
5. Start avspillingen på enheten din. Juster volumet og styr avspillingen på Bluetooth-enheten eller direkte på høyttaleren.

Obs!

- Høyttaleren kobler seg automatisk opp mot den senest brukte enheten (forutsatt at Bluetooth er aktivert på enheten).
- Hvis du skal koble den til en annen enhet så gjør som beskrevet i trinnene 1–5 ovenfor.


Slå av Bluetooth

Trykk [▶] tre ganger for å slå av Bluetooth.

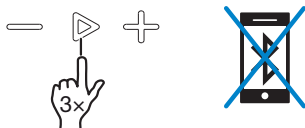


Behandling av samtaler


- Besvare innkommende samtale: Trykk på [▶] én gang.
- Avslutt samtale: Trykk på [▶] én gang.

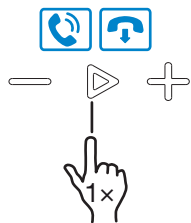

- Avvise innkommende samtale: Trykk på [▶] to ganger.

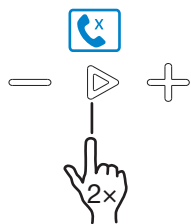


- Flytt samtalen fra høyttaleren til telefonen: Trykk på [▶] to ganger.

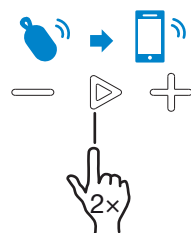


Lytte til musikk


- Gå til neste spor: Hold [+] inne i 2 sek..
- Gå til foregående spor: Hold [-] inne i 2 sek..

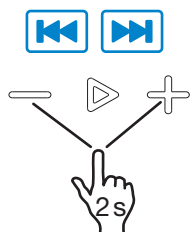

- Heve volumet: Trykk én gang på [+].
- Reduser volumet: Trykk én gang på [-].

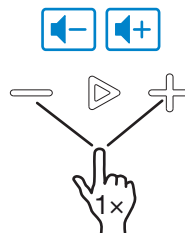

- Play/pause: Trykk på [▶] én gang.

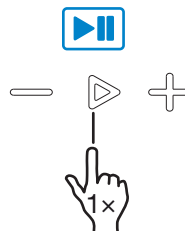

Vedlikehold

- Høyttaleren tåler fuktighet og vann, og kan brukes ute i all slags vær.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Feilsøkingskjema

Det går ikke å slå på høyttaleren.	Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet.
Det går ikke å lade høyttaleren.	Forsøk å lade høyttaleren med en annen USB-lader og USB-kabel.
Ingen lyd når en Bluetooth-enhet kobles til.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller voluminnstillingen både på Bluetooth-enheten og høyttaleren. Forsikre deg om at Bluetooth-tilkoblingen er korrekt utført. Forsøk å spille av den aktuelle filen på Bluetooth-enheten uten at den er koblet til høyttaleren, for å forsikre deg om at den fungerer. Kontroller om det er annet trådløst utstyr som forstyrrer Bluetooth-overføringen.

Spesifikasjoner

Bluetooth	Versjon 5.3
Effekt ut	2~4dBm
Frekvensområde	2402-2480 MHz
Rekkevidde	ca. 10 m
Innebygd batteri	Li-Ion, 1500 mAh, 3,7 V
Lading	USB-C, 5 V DC, 1 A
Ladetid	ca. 3 timer
Spilletid	ca. 10 timer (ved normal volum)
Beskyttelsesklasse	IPX7
Høyttaler	6W
Frekvensomfang	80Hz - 18KHz
Mål	73 × 122 × 45 mm
Vekt	206,5 g

Forenklet Samsvarserklæring

Clas Ohlson AB erklærer at **exibel VIBES** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.clasohlson.com

Bluetooth-kaiutin


Toutenro 39-3075-1/2/3/4/5 Malli Annular

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun

Turvallisuus

- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin. Säädä äänenvoimakkuus matalaksi, ennen kuin aloitat kuulokkeiden käytön.
- Jos sinulle tai muille henkilöille voi aiheutua vaaraa siitä, että et kuule ympäristön ääniä, ole varovainen kuulokkeita käyttäessäsi.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.
- Sammuta sekä kuulokkeet että matkapuhelin tiloissa, jossa matkapuhelimen käyttö on kielletty (esim. sairaalat ja lentokoneet), sekä tiloissa, joissa on räjähdysvaara.


Painikkeet ja toiminnot

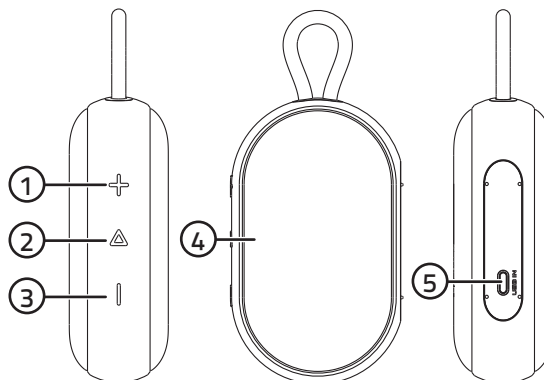

1. [+] Nosta äänen-voimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti, siirry seuraavaan raitaan painamalla painiketta pitkään.
2. [▶] Paina soittaaksesi/keskeyttääksesi. Vastaa puheluun / lopeta puhelu painamalla painiketta lyhyesti. Paina 2 kertaa hylätäksesi puhelut tai siirtääksesi puhelun kaiuttimesta puhelimeen. Katkaise Bluetooth-yhteys painamalla kolme kertaa. Pidä pohjaan painettuna käynnistääksesi/sammuttaaksesi kaiuttimen.
3. [-] Laske äänen-voimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti, siirry edelliseen raitaan painamalla painiketta pitkään.
4. LED-merkkivalo
5. [DC 5V] USB-C-liitäntä mukana tulevalle latauskaapelille

Lataaminen

Lataa akkua 4 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

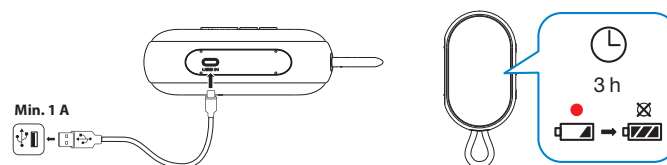

1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään ja tietokoneeseen tai USB-laturiin.
2. Merkkivalo (4) palaa oranssina latauksen aikana.
3. Kun akku on ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu.

Käyttö


Käynnistäminen ja sammuttaminen (ON/OFF)

Käynnistäminen aiemmin liitetyn soittimen kanssa

Paina [▶] noin 3 sekunnin ajan.

Sammuttaminen


Paina [▶] 3 sekunnin ajan.

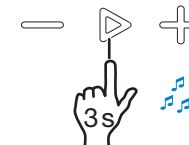

Käynnistäminen uuden soittimen kanssa

Noudata kappaleen *Bluetooth-liitäntä* ohjeita.

Bluetooth-liitäntä

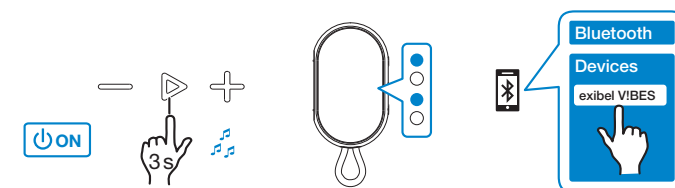

1. Kytke kaiutin päälle painamalla pitkään [▶].
2. LED-merkkivalo alkaa vilkkua siniseksi. Kaiutin on nyt Bluetooth-laitteiden hakutilassa.
3. Aktivoi liitettävän laitteen Bluetooth ja etsi kaiutinta. Kun kaiutin on löytynyt, se näkyy Bluetooth-laitteiden listassa nimellä **exibel VIBES**.
4. Valitse kaiutin listalta. Kun yhteys on muodostettu, LED-merkkivalo palaa siniseksi.
5. Käynnistä toisto soittimesta. Säädä äänenvoimakkuutta ja hallitse toistoa Bluetooth-yksiköstä tai suoraan kaiuttimesta.

Huom.!

- Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn olleeseen laitteeseen (kun laitteen Bluetooth on aktivoitu).
- Jos haluat liittää sen toiseen laitteeseen, toista edellä mainitut vaiheet 1–5.


Bluetoothin kytkeminen pois päältä

Sammuta Bluetooth painamalla [▶] kolme kertaa.




Puheluiden hallinta


- Saapuvaan puheluun vastaaminen: Paina kerran [▶].
- Puhelun lopettaminen: Paina kerran [▶].

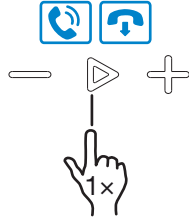

- Saapuvan puhelun hylkääminen: Paina [▶] kahdesti.

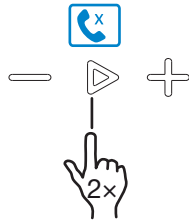


- Puhelun siirtäminen kaiuttimesta puhelimeen: Paina [▶] kahdesti.

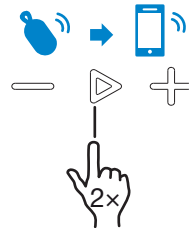


Musiikin kuunteleminen


- Siirry seuraavaan raitaan: Pidä [+] alapainettuna 2 sekunnin ajan.
- Palaa edeltävään raitaan: Pidä [-] alapainettuna 2 sekunnin ajan.

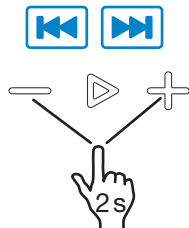

- Lisää äänenvoimakkuutta: Paina kerran [+].
- Vähennä äänenvoimakkuutta: Paina kerran [-].

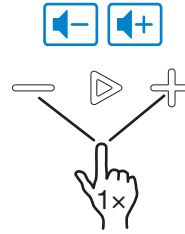

- Toisto/tauko: Paina kerran [▶].

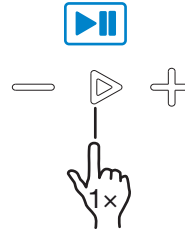

Huolto ja kunnossapito

- Kaiutin kestää vettä ja kosteutta, sitä voi käyttää ulkona säällä kuin säällä.
- Puhdista kaiutin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU- aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Vianhakutaulukko

Kaiutin ei käynnisty.	Akku saattaa olla tyhjä. Lataa akku.
Kaiuttimen akku ei lataudu.	Kokeile ladata kaiutin toisella USB-laturilla ja USB-johdolla.
Ääntä ei kuulu, kun Bluetooth-laite on liitetty.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista soittimen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus. • Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein. • Varmista tiedoston toiminta toistamalla sitä soittimella ilman kaiutinta. • Varmista, että muut langattomat laitteet eivät häiritse Bluetooth-yhteyttä.

Tekniset tiedot

Bluetooth	Versio 5.3
Lähtöteho	2~4dBm
Taajuusalue	2402 – 2480 MHz
Kantama	Noin 10 m
Kiinteä akku	Li-Ion, 1500 mAh, 3,7 V
Lataaminen	USB-C, 5 V DC, 1 A
Latausaika	Noin 3 tuntia
Soittoaika	Noin 10 tuntia (normaalilla äänenvoimakkuudella)
Suojausluokka	IPX7
Kaiutin	6W
Taajuusalue	80Hz - 18KHz
Mitat	73 x 122 x 45 mm
Paino	206,5 g

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **exibel VIBES** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.clasohlson.com

Bluetooth-højttaler


Art.nr 39-3075-1/2/3/4/5 Model Annular

Læs hele brugsanvisningen, før produktet tages i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst kundeservice.

Sikkerhed

- Beskyt din hørelse. Lytning ved høj volumen i længere tid kan føre til permanent høretab. Indstil volumen til et lavt niveau, før du bruger produktet.
- Vær forsigtig ved brug af produktet, hvis det kan udgøre en fare for dig selv eller andre, fordi du ikke tydeligt kan høre dine omgivelser.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støv, kraftige vibrationer eller stød.
- Placer ikke produktet i direkte sollys eller nær åben ild.
- Forsøg aldrig at ændre eller modificere produktet.
- Lad ikke batteriet oplade i længere perioder, når det ikke er i brug. Afbryd opladning under tordenejr.
- Sluk både produkt og mobiltelefon i områder, hvor det er påkrævet, f.eks. på hospitaler, i fly eller i områder med eksplosionsfare.


Knapper og funktioner

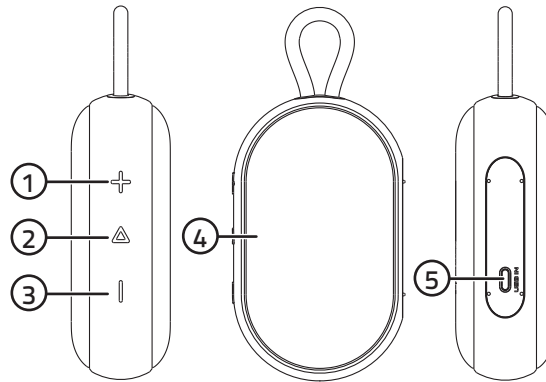

1. [+] Tryk for at øge lydstyrken, hold inde for at skifte til næste nummer
2. [▶] Tryk for at starte og pause musikafspilning. Tryk for at besvare eller afslutte et opkald. Tryk 2 gange for at afvise et indgående opkald eller flytte et opkald fra højttaleren til telefonen. Tryk 3 gange for at afbryde Bluetooth. Hold inde i 2 sekunder for at tænde/slukke højttaleren.
3. [-] Tryk for at sænke lydstyrken, hold inde for at skifte til forrige nummer.
4. [LED] LED-indikator
5. [USB-C] USB-C-port til det medfølgende opladningskabel

Opladning

Oplad batteriet i 3 timer, før højttaleren bruges første gang.

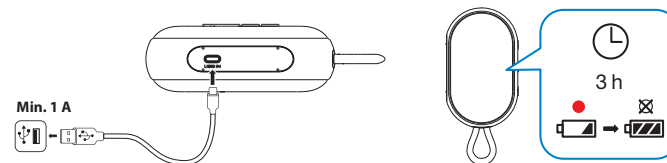

1. Tilslut det medfølgende opladningskabel til USB-C-porten og til en USB-oplader eller computer.
2. LED-indikatoren (4) lyser rødt under opladning.
3. LED-indikatoren slukker, når batteriet er fuldt opladet.

Brug


Tænd/sluk-knap

Tænd – brug med en tidligere parret ekstern enhed

Hold [▶] inde i ca. 3 sekunder.

Sluk


Hold [▶] inde i ca. 3 sekunder.

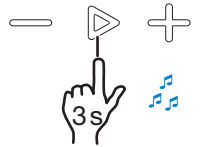

Tænd – brug med en ny ekstern enhed

Følg instruktionerne i afsnittet om *Bluetooth-forbindelse*.

Bluetooth-forbindelse

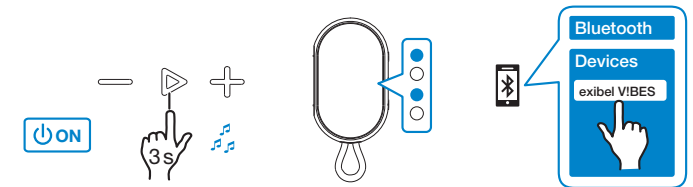

1. Tænd højttaleren ved at holde [▶] inde i 3 sekunder.
2. LED-indikatoren begynder at blinke blå. Højttaleren er nu synlig for andre Bluetooth-enheder.
3. Aktivér Bluetooth på enheden, der skal parres, og start søgning efter højttaleren. Når højttaleren er fundet, vises den som **exibel VIBES**.
4. Vælg højttaleren fra listen. Når forbindelsen er oprettet, lyser LED-indikatoren konstant blå.
5. Start afspilning på din enhed. Justér lydstyrken og styr afspilningen fra Bluetooth-enheden eller direkte på højttaleren.

Obs!

- Højttaleren opretter automatisk forbindelse til den enhed, den sidst var tilsluttet (forudsat at Bluetooth er aktiveret på din enhed).
- Hvis du vil tilslutte en anden enhed, følg trin 1–5 ovenfor.


Afbryd Bluetooth

Tryk [▶] 3 gange for at afbryde Bluetooth.




Opkaldshåndtering


- Besvare et indgående opkald: Tryk [▶] én gang.
- Afslutte et opkald: Tryk [▶] én gang.

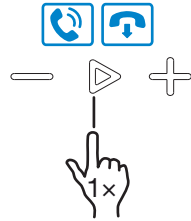

- Afvise et indgående opkald: Tryk [▶] to gange.

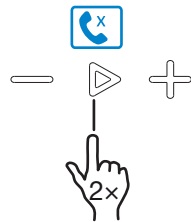


- Privat tilstand – flyt opkaldet fra højttaleren til telefonen: Tryk [▶] to gange.

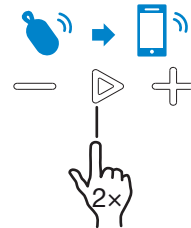


Lydafspilning


- Gå til næste nummer: Hold [+] inde i 2 sekunder.
- Gå til forrige nummer: Hold [-] inde i 2 sekunder.

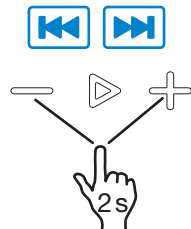

- Øg lydstyrken: Tryk [+] én gang.
- Sænk lydstyrken: Tryk [-] én gang.

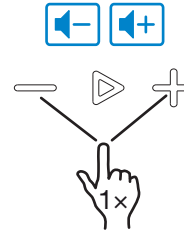

- Afspil/pause: Tryk [▶] én gang.

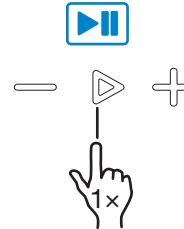

Vedligeholdelse

- Højttaleren er modstandsdygtig over for vand og fugt, så den kan bruges udendørs.
- Rengør højttaleren med en let fugtig klud. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skade på miljø og sundhed som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genbrug, så materialerne kan håndteres ansvarligt. Når du genanvender dit produkt, skal du aflevere det på en genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljøvenlig måde.



Fejlfinding

Højttaleren tænder ikke.	Batteriet kan være afladet. Oplad batteriet.
Højttaleren oplader ikke.	Forsøg at oplade højttaleren med en anden USB-oplader og et andet USB-kabel.
Ingen lyd, når en Bluetooth-enhed er tilsluttet.	<ul style="list-style-type: none"> • Justér lydstyrken på Bluetooth-enheden og højttaleren. • Sørg for, at Bluetooth-forbindelsen er korrekt oprettet. • Test afspilning på Bluetooth-enheden, før du tilslutter den til højttaleren. • Sørg for, at ingen andre trådløse enheder forstyrrer Bluetooth-forbindelsen.

Specifikationer

Bluetooth	Version 5.3
Outputeffekt	2~4dBm
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Rækkevidde	ca 10 m
Indbygget batteri	Li-Ion, 1500 mAh, 3,7 V
Oplading	USB-C, 5 V DC, 1 A
Opladningstid	ca 3 timer
Afspilningstid	ca 10 timer (normal lydstyrke)
IP-klassificering	IPX7
Højttaler	6W
Frekvensområde	80Hz - 18KHz
Mål	73 × 122 × 45 mm
Vægt	206,5 g

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Clas Ohlson AB, at radioudstyrstypen **exibel V!BES** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.clasohlson.com