

## Säkerhetsinstruktioner

---

Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

Apparaten får användas av barn som är åtta år eller äldre, och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Apparaten ska endast användas med den medföljande strömförsörjningsenheten.

Dammsugaren är ingen leksak. Barn ska inte leka med denna produkt. Var försiktig när du använder dammsugaren nära barn. Låt inte barn rengöra eller underhålla dammsugaren om de inte övervakas av en förälder eller vårdnadshavare.

Använd endast dammsugaren på torra ytor inomhus. Installera, ladda eller använd inte denna produkt utomhus, i badrum eller i närheten av en pool.

Rör inte vid kontakten eller någon del av dammsugaren med våta händer.

För att minska risken för brand, explosion eller personskada, kontrollera att litiumjonbatteriet och laddaren är oskadade före användning. Använd inte dammsugaren om antingen batteriet eller laddaren är skadad.

Den smarta borststången med högt vridmoment, elektrisk miniborste, batteri, förlängningsstång och dammsugaren

är elektriskt ledande och bör inte nedsänkas i vatten eller annan vätska. Se till att alla delar är ordentligt torra efter att du har rengjort dem.

För att förhindra skador orsakade av rörliga delar, stäng av dammsugaren innan du rengör den smarta borststången med högt vridmoment och den elektriska miniborsten. Den elektriska golvborsten, dammbehållaren och filtret måste alla vara korrekt installerade innan du använder dammsugaren.

## Säkerhetsinstruktioner

---

Använd endast batteriladdaren BLJ24W308080P-V som medföljer apparaten.

Använd endast batteripaketet P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA som medföljer apparaten.

Om laddaren eller batteriet skadas måste det bytas ut mot en äkta komponent som köpts från tillverkaren eller kundserviceavdelningen.

Använd inte dammsugaren för att suga upp brandfarliga eller brännbara vätskor, såsom bensin, blekmedel, ammoniak eller avloppsrengörare; inte heller andra vätskor som vatten.

Använd inte dammsugaren för att plocka upp gipspartiklar, aska som kaminaska eller rökande eller brinnande material som kol, cigarettfimpar eller tändstickor.

Använd inte dammsugaren för att plocka upp vassa eller hårda föremål, såsom glas, spikar, skruvar eller mynt, som kan skada produkten.

Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och andra delar av kroppen borta från dammsugarens öppningar och rörliga delar. Rikta inte sugöppningen, förlängningsstången eller andra tillbehör mot dina ögon eller öron och stoppa inte in dem i munnen.

Placera inga föremål i dammsugarens öppningar, och använd inte heller dammsugaren med någon öppning blockerad. Håll fri från damm, ludd, hår eller andra föremål som kan minska luftflödet.

Låt inte dammsugaren vila mot en stol, ett bord eller andra instabila ytor, eftersom det kan orsaka skada på produkten eller personskada. Om dammsugaren inte fungerar på grund av att den har blivit vält eller skadad, kontakta den auktoriserade kundserviceavdelningen. Försök aldrig att ta isär dammsugaren på egen hand.

Använd endast originalladdaren för att ladda produkten i miljöer med en omgivningstemperatur på 5°C till 40°C. Annars kan batteriet skadas.

Dammbehållaren, filterbomullen, cyklonseparatorn och filtret måste alla vara korrekt installerade innan dammsugaren används.

Se till att dammsugaren är urkopplad när den inte används under längre perioder samt innan du utför underhåll eller reparationer.

Var extra försiktig när du använder dammsugaren för att rengöra trappor.

Varning för brandrisk: Applicera inte någon typ av doft på dammsugarens filter. Dessa typer av produkter är kända för att innehålla brandfarliga kemikalier som kan få dammsugaren att fatta eld. När batteriet inte används, håll det borta från alla metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar, spikar eller skruvar. Kortslutning av batteripolerna ökar risken för brand eller brännskador.

Under otillåtna förhållanden kan vätska sprutas ut från batteriet. Undvik kontakt med vätska, eftersom det kan orsaka irritation eller brännskador. Om kontakt uppstår, spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, sök medicinsk hjälp.

Utsätt INTE batteriet eller apparaten för eld eftersom det kan orsaka explosion.

Utsätt INTE eller dränk ner batteriet eller apparaten i vatten, saltvatten eller andra vätskor.

Följ instruktionerna i denna användarmanual när du använder dammsugaren. Användare är ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av felaktig användning av dammsugaren.


Vi Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd., intygar härmed att den här utrustningen överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer och tillägg. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

För en detaljerad e-manual, gå till [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

# Produktöversikt


## Lista över tillbehör

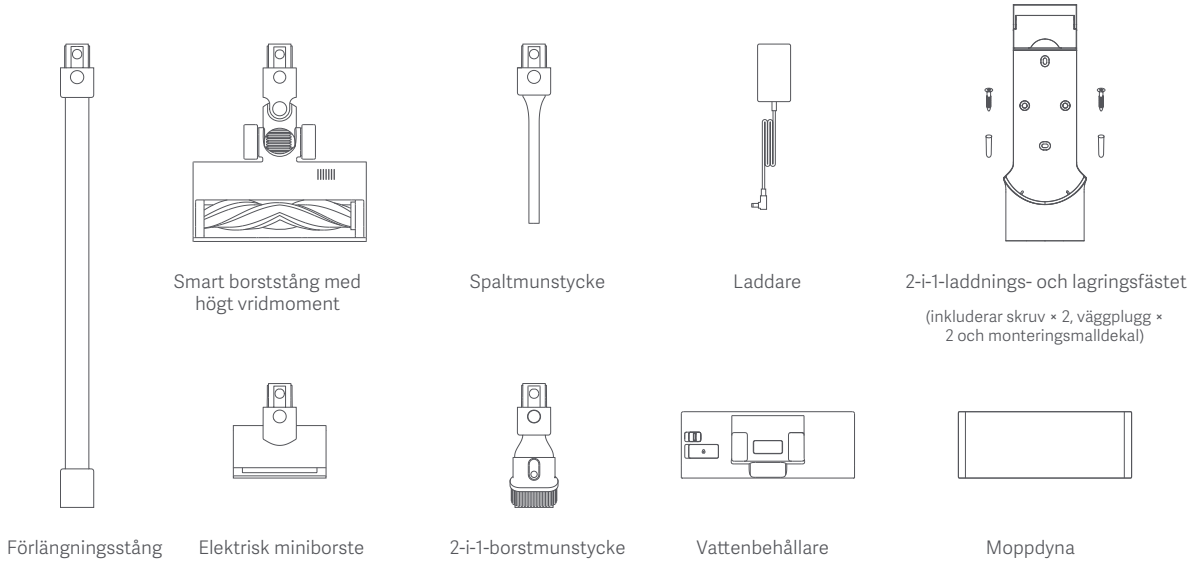

Notera: Illustrationerna av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.


# Produktöversikt

## Komponentnamn

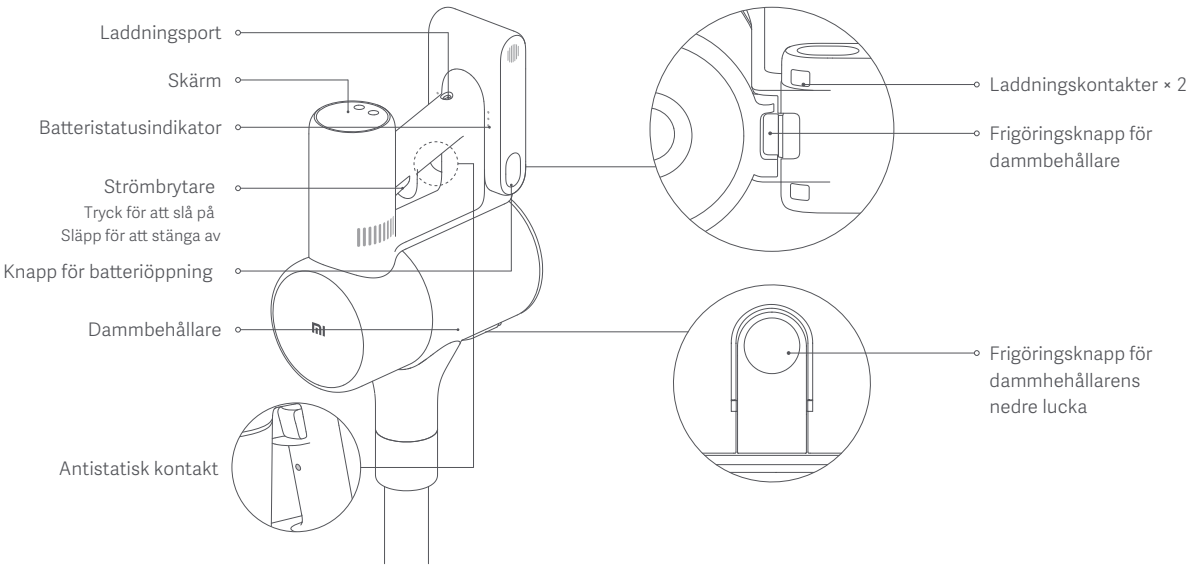

## Produktöversikt

### Skärm

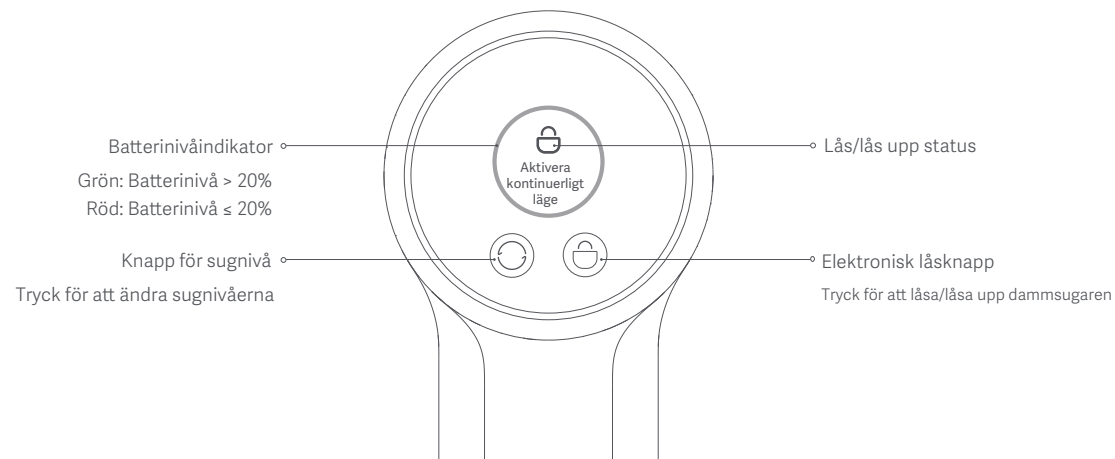


Notera: Om dammsugaren inte fungerar som den ska, visar skärmen ett felmeddelande. För att söka efter en lösning, se avsnittet Felsökning.

## Installation

### Installera tillbehören på dammsugaren

\\// Sätt i tills den klickar på plats

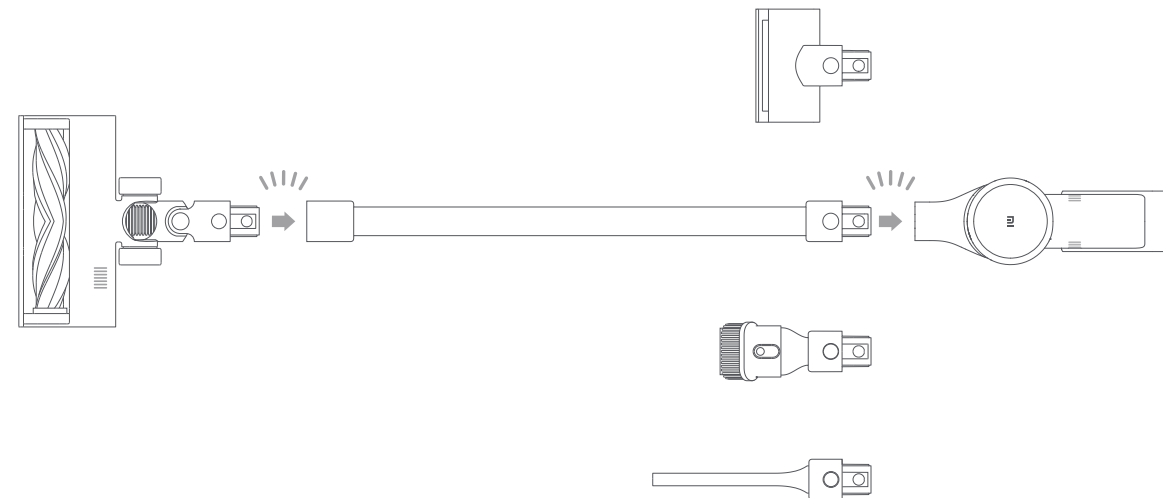


Notera: Den elektriska miniborsten bör inte användas med förlängningsstången.


# Installation

## Installera 2-i-1 laddnings- och lagringsfästet

- 1. 2-i-1-laddnings- och förvaringsfästet bör installeras på en sval, torr plats med ett eluttag i närheten. Innan du installerar, se till att det inte finns några ledningar eller rör i utrymmet direkt bakom där fästet ska installeras.
- 2. Undersidan av monteringsmallens klistermärke ska vara jämn och minst 1,03 m från marken, och dess topp ska ha minst 30 cm fritt utrymme ovanför sig.

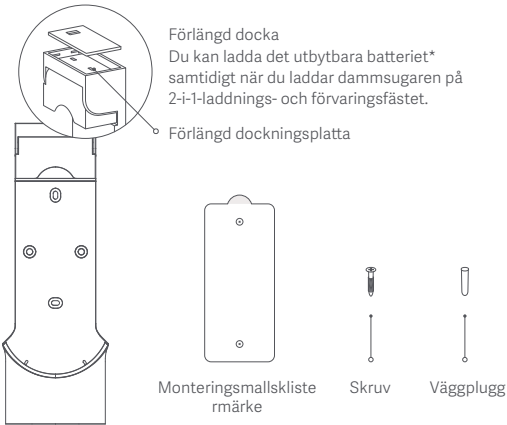

- 3. Använd en bormaskin med en 8 mm borr för att borra ett hål i varje hålmärke på monteringsmallens klistermärke och sätt sedan in en väggplugg i varje hål.
- 4. Rikta in monteringshålen på 2-i-1-laddnings- och förvaringsfästet mot hålen på väggen och fäst sedan fästet på väggen med de medföljande skruvarna.

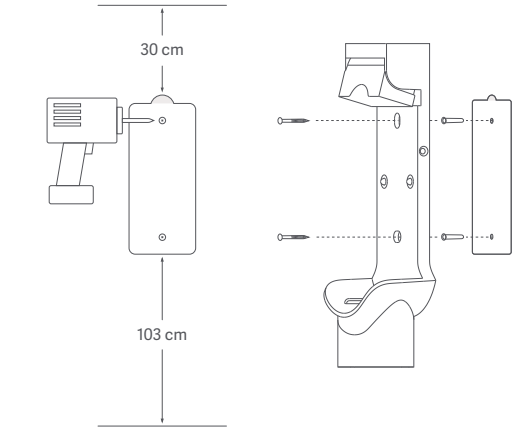

Rekommenderad höjd: Minst 1,03 meter från marken


# Laddning

## Batteristatusindikator

- Av    ☀ Blikar    ● På
- ☀ ○ ○ Låg batterinivå
- ☀ ○ Halvt batteri
- ● ☀ Nästan full
- ● ● Fulladdad

När dammsugaren är fulladdad stängs indikatorn av efter 5 minuter, och dammsugaren går sedan in i energisparläge.


Skärm  
Siffran på skärmen representerar den aktuella batterinivån i procent under laddning. När siffran blir 100 är batteriet fulladdat.

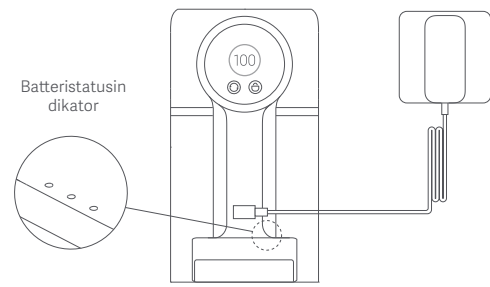

Laddar dammsugaren med laddaren

## Noteringar:

- Ladda dammsugaren helt innan den används för första gången. Detta tar ungefär 4 timmar.
- Dammsugaren kan inte användas under laddning.
- Dammsugning på högsta sugnivå under en längre period kommer att göra att batteriet värms upp, vilket kan öka laddningstiden. Innan du laddar dammsugaren är det bättre att kyla ner den i 30 minuter.

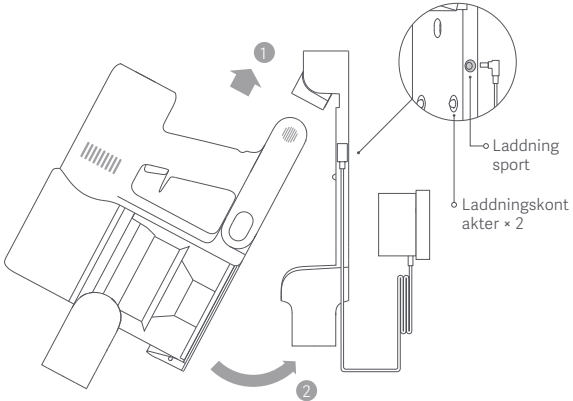

Laddar dammsugaren på laddningsfästet

# Användning

## Ställa in språk

Håll knappen tryckt  i 3 sekunder för att öppna språklistan, tryck sedan på knappen  för att bläddra genom språket för att välja önskat språk. Håll knappen tryckt  i 2 sekunder för att använda det valda språket.

Notera: Skärmen släcks om ingen åtgärd utförs på mer än 10 sekunder.

## Växla sugnivåer

Tryck på knappen  för att växla sugnivåer för eko, standard/auto och hög effekt. Motsvarande sugnivå kommer att markeras på skärmen.

Endast när du använder den smarta borststängan med högt vridmoment kommer autoläget att aktiveras och meddelandet "Auto" visas på skärmen. Dammsugaren växlar då automatiskt sugnivån mellan golv/kakel och matta.


Notera: Stoppa dammsugaren när som helst under rengöringen, den kommer att fortsätta använda den senast valda sugnivån när den startas igen.

## Driftläge

Dammsugaren har två driftlägen, du kan välja önskat baserat på dina rengöringsbehov.

### 1. Icke-kontinuerligt läge


Håll ned strömknappen för att starta dammsugaren och släpp sedan för att stoppa den.

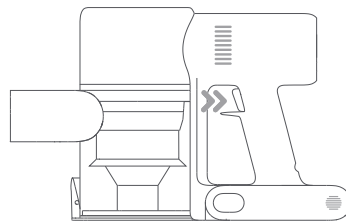

Icke-kontinuerligt läge

### 2. Kontinuerligt läge

Tryck på knappen  för att aktivera kontinuerligt läge och tryck sedan på strömknappen för att slå på dammsugaren. För att avsluta kontinuerligt läge, tryck på knappen  . Genom att aktivera kontinuerligt läge kan dammsugaren gå kontinuerligt utan att behöva hålla nere strömknappen, vilket kan hjälpa till att släppa fingrarna.

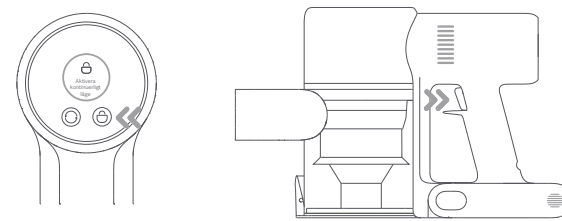


Kontinuerligt läge

### Noteringar:


- I kontinuerligt läge går dammsugaren in i standby-läge (viloläge) när du trycker på strömknappen, och fortsätter att gå om du trycker på knappen igen.
- När dammsugaren står i standby-läge (viloläge) i mer än 10 sekunder, slocknar dess bildskärm och dammsugaren lämnar sedan kontinuerligt läge.

## Använda olika tillbehör

2-i-1-borstmunstycke: För dammsugning av gardiner, soffor, fordonsinredning, soffbord etc.

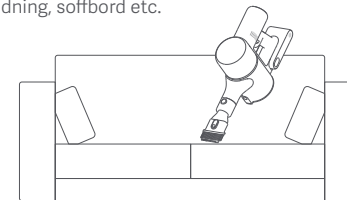

Elektrisk miniborste: För att dammsuga smuts, djurhår och annat envist skräp från soffor, sängkläder och andra tygtytor.

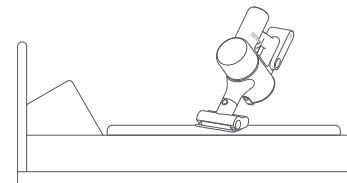


### Noteringar:

- Om någon roterande del fastnar kan dammsugaren stängas av automatiskt. Ta bort eventuella främmande föremål som fastnat och återuppta sedan användningen.
- När motorn går överhettad stängs dammsugaren automatiskt av. Vänta tills batteritemperaturen återgår till det normala och återuppta sedan användningen.


## Användning

### Använda olika tillbehör

Spaltmunstycke: För dammsugning av smala springor och områden runt dörrar, fönster, golvlistor, hörn, trappor etc.

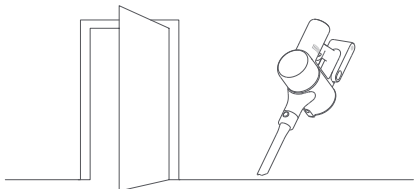

Smart borststång med högt vridmoment: För rengöring av olika typer av golv som trä, marmor, kakel och korta mattor. När Auto-läget är aktiverat kan dammsugaren automatiskt justera sin sugnivå beroende på ytans typ.

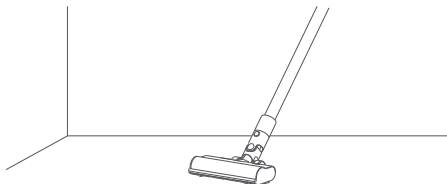

Notera: Den smarta borststången med högt vridmoment kan fästas direkt på dammsugaren.

### Använda moppningsfunktionen


Noteringar:

- Trampa inte på vattentanken eftersom det kan skada den permanent.
- Mycket smutsiga golv bör dammsugas före moppning för ett bättre resultat.
- Använd inte moppfunktionen på mattor.
- Använd inga rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

1. Fukta moppdynan och vrid ur överflödigt vatten, fäst den sedan ordentligt i botten av vattentanken.




2. Öppna vattentankens plugg, tillsätt en lämplig mängd rent vatten och stäng sedan pluggen.

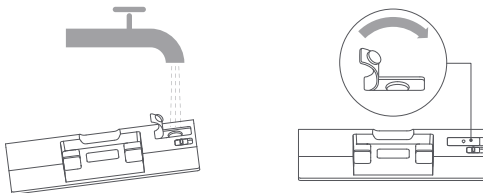


## Användning

3. Fäst den smarta borststången med högt vridmoment på vattentanken genom att rikta in magneterna på varje komponent tills de snäpper ihop.

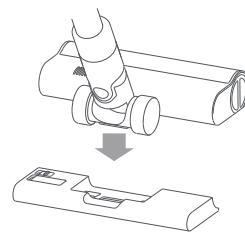

4. Den här funktionen är designad för att dammsuga och torka ner trä- och klinkergolv.

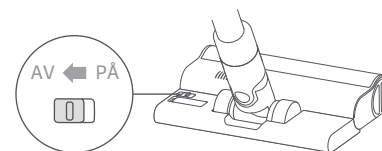

Noteringar:

- Kulventilen i vattentanken styr hur mycket vatten som matas ut. Kulan är en rörlig del och kan ge ett rullande ljud vid start och stopp. Detta är normalt.
- När den inte används, håll strömbrytaren i läget AV.


## Skötsel och underhåll

### Underhållsföreskrifter

- Använd alltid originaldelar för att förhindra att din garanti upphör att gälla.
- Om filtret, förlängningsstången eller borststången med smart vridmoment blir igensatt kommer dammsugaren att sluta fungera inom kort. Rengör den igensatta komponenten för att återställa dess funktionalitet.
- Om dammsugaren inte ska användas under en längre tid, ladda den helt och koppla bort den från strömmen och förvara den sedan i en sval miljö med låg luftfuktighet borta från direkt solljus. För att undvika överurladdning av batteriet, ladda om dammsugaren minst en gång var tredje månad.

### Rengöring av dammsugaren

Torka av dammsugaren med en mjuk, torr trasa.

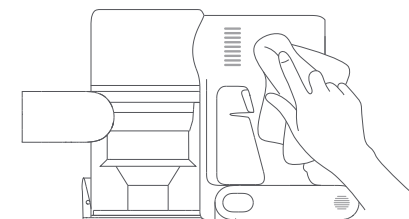


## Skötsel och underhåll

### Installation av dammbehållaren, förfiltret och cyklonenheten


1. Dammsugarens rengöringsförmåga försämras om dammbehållaren fylls till "MAX"-märket. För att återfå prestanda, töm dammbehållaren i tid. Innan du tömmer facket, se till att dammsugaren är bortkopplad från strömmen och tryck inte på dess strömknapp.



2. Tryck på frigöringsknappen för dammbehållarens nedre lucka och töm sedan innehållet.

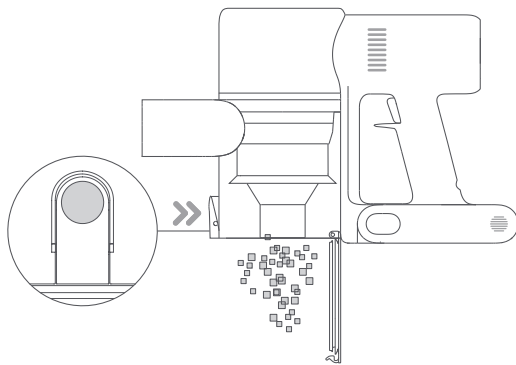


3. Tryck dammbehållarens frigöringsknapp i pilens riktning och ta sedan försiktigt bort dammbehållaren från dammsugaren.

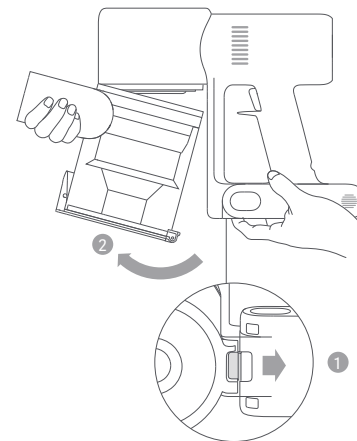

Frigöringsknapp för dammbehållare


4. Ta först bort förfiltret, lyft sedan handtaget på cyklonenheten och vrid moturs tills det tar stopp, dra sedan för att lyfta ut cyklonenheten.

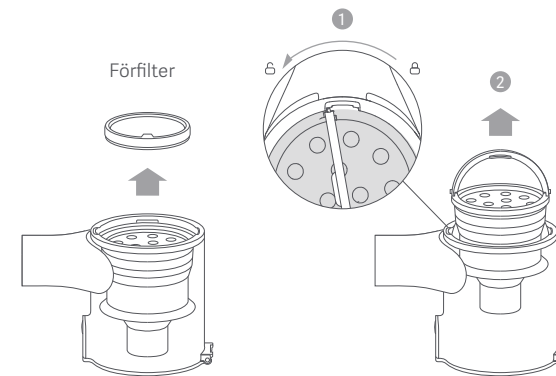



## Skötsel och underhåll


5. Skölj förfiltret, cyklonenheten och dammbehållaren med vatten tills de är rena och ställ sedan varje komponent åt sidan för att torka ordentligt i minst 24 timmar.

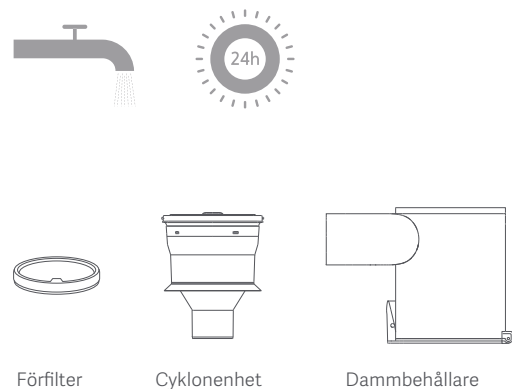

### Noteringar:

- Dammbehållaren bör sköljas ur minst en gång i månaden.
- Förfiltret och cyklonenheten ska rengöras en gång var tredje till var fjärde månad.

Torka av kontaktpunkterna på dammsugaren med en mjuk torr trasa om de är smutsiga.

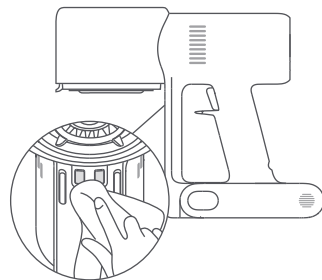


### Noteringar:

- Använd inte rengöringsmedel, polermedel eller luftfräschare för att rengöra dammbehållaren.
- Rengör inte dammbehållaren, förfiltret eller cyklonenheten i en diskmaskin eller tvättmaskin, och försök inte torka någon komponent i en torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller nära öppen eld.


## Installation av dammbehållaren, förfiltret och Cyklonenhet

1. Sätt in cyklonenheten vertikalt i dammbehållaren och se till att handtaget på cyklonenheten är i linje med skåran på vänster sida av dammbehållaren. Vrid handtaget medurs tills det låser, fäll sedan ned handtaget.

2. Placera förfiltret med framsidan uppåt i cyklonenheten.

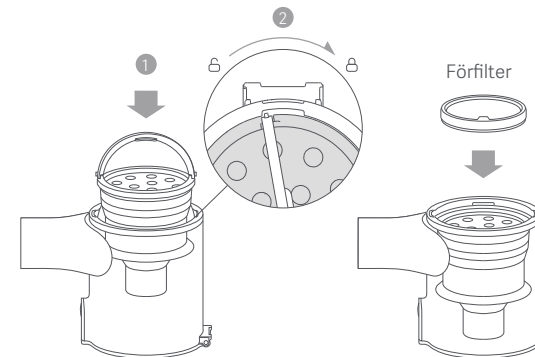

3. Luta dammbehållaren något så att dess skåra är i linje med klämman på dammsugaren. Tryck sedan försiktigt på dammbehållaren tills det klickar på plats.

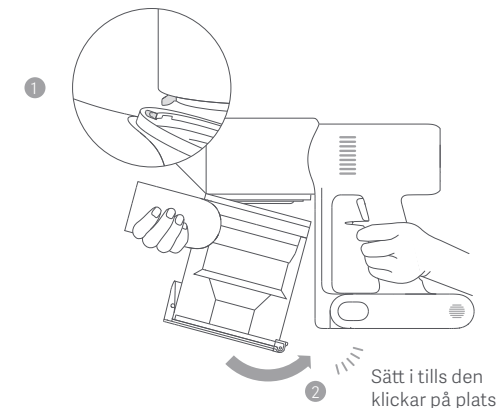


# Skötsel och underhåll

## Rengöring av filtret


Notera: Det rekommenderas att byta ut filtret var 4:e till 6:e månad.

1. Ta bort dammbehållaren enligt bilden.

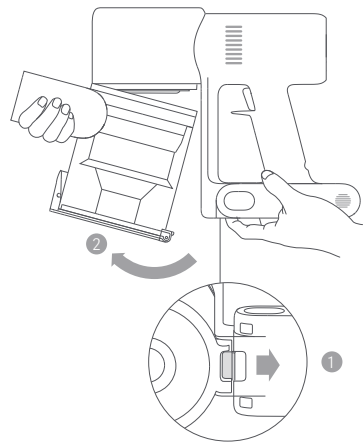

Frigöringsknapp för dammbehållare


2. Ta bort filtret från dammsugaren genom att dra det nedåt i den riktning som visas på bilden.

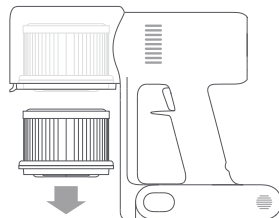

3. Rengör filtret med rent vatten. Se till att du roterar filtret 360° för att noggrant ta bort allt damm som fastnat i filtret. Knacka lätt på filtret flera gånger för att ta bort överflödigt smuts.

Anmärkningar:

- Använd endast rent vatten för att rengöra filtret. Använd inte tvättmedel.
- Försök inte rengöra filtret med en borste eller ett finger.

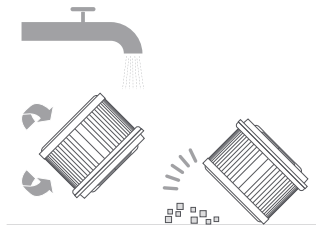


4. Låt filtret torka ordentligt i minst 24 timmar.




## Installation av filtret

1. Sätt in filtret i dammsugaren och tryck försiktigt ned, som bilden visar.

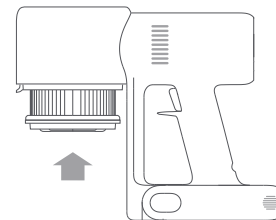


2. Sätt dammbehållaren.

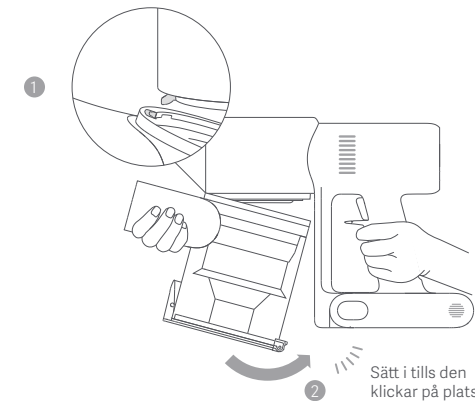


## Skötsel och underhåll

### Rengöring av den smarta borsten med högt vridmoment


1. Vrid låset moturs tills det tar stopp, ta sedan bort rullborsten från den smarta borsten med högt vridmoment.

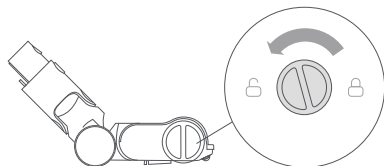


2. Använd en sax för att klippa och plocka ut eventuellt hår eller annat skräp som trasslat runt rullborsten. Torka bort överflödigt damm från skåran och det genomskinliga plastskyddet med en torr trasa eller pappershandduk.

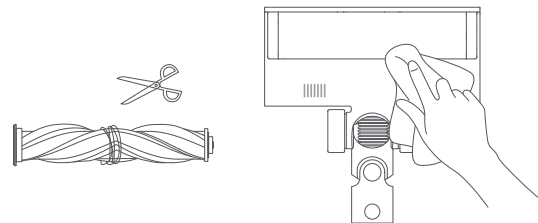

3. Efter långvarig användning kan rullborsten bli smutsig och bör rengöras.

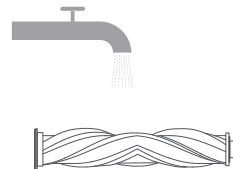


4. Efter tvätt, låt rullborsten torka ordentligt genom att ställa den upprätt i ett välventilerat utrymme i minst 24 timmar.

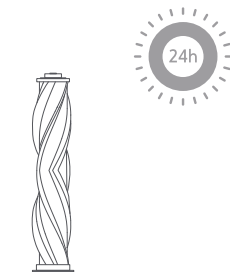


### Rengöring av den elektriska miniborsten

1. Använd ett mynt för att vrida låset moturs tills du hör ett klick.

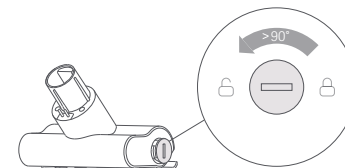


2. Efter att ha låst upp rullborsten, ta bort den från den elektriska miniborsten, skölj och rengör rullborsten.

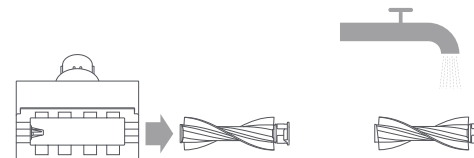

3. Efter tvätt, låt rullborsten torka ordentligt genom att ställa den upprätt i ett välventilerat utrymme i minst 24 timmar.



4. När rullborsten är torr, sätt tillbaka den genom att följa demonteringsstegen i omvänd ordning.

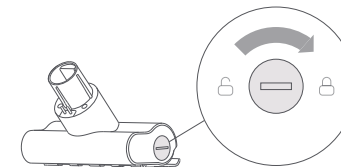


# Skötsel och underhåll

## Rengöring av vattentanken och moppdynan


Anmärkningar:

- När dammsugaren laddas eller inte används, ta bort vattentanken och töm ut eventuellt kvarvarande vatten för att förhindra mögel eller kvardröjande lukt.
- En sliten eller skadad moppdyna som inte längre fastnar på vattentanken bör bytas ut för att säkerställa optimal rengöringsprestanda.


- Skjut ned vattentanken för att lossa den från den smarta borststängan med högt vridmoment.

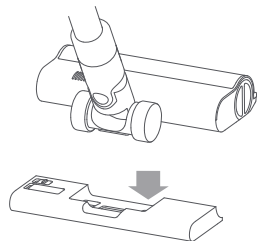


- Töm vattentanken.

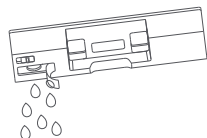

- Ta bort moppdynan från vattentanken.




- Rengör och torka moppdynan.

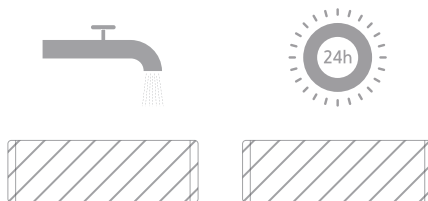


## Vattendispenserfilter

Vattendispenserns filter bör bytas ut om vattentanken matar ut vatten för långsamt eller blir igensatt. För att säkerställa optimal mopningseffektivitet, rekommenderas det att byta ut vattendispenserns filter en gång var 3:e till 6:e månad beroende på vattenkvalitet och användningsfrekvens.

- Använd fingrarna för att dra ut gamla vattendispenserfilter på vänster och höger sida av varje spår.

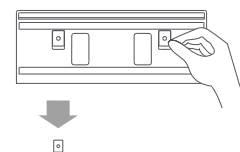


- Sätt i de nya vattendispenserfiltren och kontrollera att de är korrekt installerade.

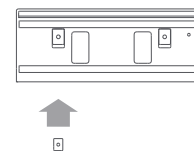

## Batteripaket

Dammsugaren innehåller ett löstagbart laddningsbart litiumjonbatteri som har ett begränsat antal laddningscykler. Efter långvarig användning kan det hända att batteripaketet inte längre håller en laddning. Om detta händer betyder det att batteripaketet har nått slutet av sin livscykel och måste bytas ut.

- Tryck ned batteripaketets frigöringsknapp och skjut batteripaketet åt höger, som bilden visar, för att ta bort det.
- Installera det nya batteripaketet.

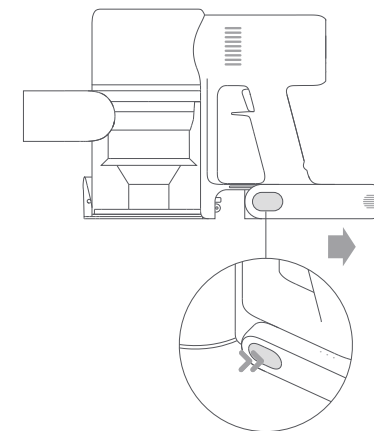

# Specifikationer

| Dammsugare        |                                                                                          |                             |                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell            | MJSCXCQPT                                                                                | Märkspänning                | 25,2 V  |
| Laddningsspänning | 30,8 V  | Nominell kapacitet          | 3 000 mAh                                                                                  |
| Nominell effekt   | 450 W                                                                                    | Kapacitet för dammbehållare | Max. 0,6 L                                                                                 |
| Laddningstid      | Cirka 4 timmar                                                                           | Nettovikt                   | 4,2 kg                                                                                     |
| Produktens mått   | 1286 × 214 × 256 mm                                                                      |                             |                                                                                            |

| Smart borststång med högt vridmoment |                                                                                          | Elektrisk miniborste |                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                               | G10-01                                                                                   | Modell               | 1C-02                                                                                      |
| Nominell effekt                      | 40 W                                                                                     | Nominell effekt      | 20 W                                                                                       |
| Märkspänning                         | 25,2 V  | Märkspänning         | 25,2 V  |

| Laddare       |                                                                                                       |                                           |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Tillverkad av | Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.                                                               | Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge | 87,5%  |
| Modell        | BLJ24W308080P-V                                                                                       | Verkningsgrad vid låg last (10 %)         | 77,9%  |
| Inmatning     | 100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A                                                                             | Elförbrukning vid noll-last               | 0,10 W |
| Utmatning     | 30,8 V  0,8 A 24,6 W |                                           |        |

| Uppladdningsbart litiumjonbatteri |                                                                                            |                    |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| Batterimodell                     | P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA                                                               | Nominell kapacitet | 3 000 mAh |
| Nominell spänning                 | 25,2 V  | Faktisk kapacitet  | 2 800 mAh |
| Kraft                             | 70,56 Wh                                                                                   |                    |           |

Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Innan du kasserar dammsugaren ska du först ta bort batteripaketet och sedan kasta det eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och regler i det land eller den region det används i.

## WEEE-information



Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte blandas med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de samlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa samlingsplatser och vilka villkor som gäller.

## Vanliga frågor och svar

| Fel                                                                  | Möjliga orsaker                                                                          | Lösning                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dammsugaren fungerar inte.                                           | Batteriet är slut eller har lågt batteri.                                                | Ladda dammsugaren helt och återuppta sedan användningen.                                                |
|                                                                      | Den går in i överhettningsskyddsläge utlöst av en blockering.                            | Vänta tills dammsugaren svalnat och aktivera den sedan igen.                                            |
|                                                                      | Dess sugöppning eller luftvägspassage är blockerad.                                      | Rensa alla blockeringar från sugöppningen eller luftvägspassagen.                                       |
| Sugkraften minskar.                                                  | Dammbehållaren är fullt och/eller filtret är igensatt.                                   | Töm dammbehållaren och filtret.                                                                         |
|                                                                      | Den smarta borststången med högt vridmoment och/eller förlängningsstången är blockerade. | Rensa alla blockeringar från den smarta borststången med högt vridmoment och/eller förlängningsstången. |
| Motorn ger ifrån sig ett konstigt ljud.                              | Huvudsugöppningen eller förlängningsstången är blockerad.                                | Rensa eventuella blockeringar i huvudsugöppningen eller förlängningsstången.                            |
| Den första indikatorn är röd efter att du har slagit på dammsugaren. | Batteripaketet är skadat.                                                                | Vänligen kontakta kundservice för att ordna underhåll.                                                  |
| Den första indikatorn blinkar rött när dammsugaren laddas.           | Laddaren är inkompatibel.                                                                | Använd endast originalladdaren för att ladda dammsugaren.                                               |

| Fel                                                                | Möjliga orsaker                                                                                               | Lösning                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteriindikatorn tänds inte under laddning.                       | Laddaren är inte ansluten till dammsugaren.                                                                   | Se till att laddaren är korrekt ansluten.                                           |
|                                                                    | Batteriet är fulladdat och gick in i viloläge.                                                                | Dammsugaren kan användas normalt.                                                   |
|                                                                    | Om problemet kvarstår efter att du har uteslutit ovanstående två möjligheter, kontakta kundservice för hjälp. |                                                                                     |
| Batteriet laddas långsamt.                                         | Batteritemperaturen är för låg eller för hög.                                                                 | Vänta tills batteritemperaturen har normaliserats och återuppta sedan användningen. |
| Vattentanken matar inte ut vatten eller matar ut vattnet långsamt. | Vattendispenserns filter är igensatt.                                                                         | Rengör eller byt ut vattendispenserns filter.                                       |
|                                                                    | Moppen är smutsig.                                                                                            | Rengör eller byt ut moppdynan.                                                      |

# Felsökning

Om dammsugaren inte fungerar som den ska, visar skärmen ett felmeddelande. Se felsökningstabellen nedan för att hitta din lösning baserat på felmeddelandet.

| Felikon                                                                           | Felmeddelande           | Lösning                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Luftväg blockerad       | Ta bort eventuella blockeringar från dammbehållaren, förlängningsstången och/eller den smarta borststången med högt vridmoment.                                                      |
|  | Låg batterinivå         | Ladda snart.                                                                                                                                                                         |
|  | Rullborsten har fastnat | Se "Rengöring av den smarta borststången med högt vridmoment" under avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om hur man rengör hår och annat skräp som fastnat i rullborsten. |
|  | Batteri urladdat        | Ladda snart.                                                                                                                                                                         |
|  | Batteri överhettat      | Vänta tills batteritemperaturen har normaliserats innan du återupptar användningen.                                                                                                  |
|  | Fel                     | Vänligen kontakta kundservice för att ordna underhåll.                                                                                                                               |
|  | Filter ej installerat   | Se till att filtret och förfiltret är korrekt installerade.                                                                                                                          |