

Compound Mitre Saw Stand


Art.no 41-9006-1 Model YH-MS029A-4

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Make sure that you have read and understood the instruction manual of the saw that you intend to attach to the stand.
- The saw stand must only be used as described in this instruction manual.
- Keep your workplace tidy. Cluttered work areas cause accidents.
- Keep any bystanders, especially children, at a safe distance from the work area.
- Never overreach, stand steady and balanced at all times.
- Make sure that all of the legs are extended and locked by the ball catches and that the rollers are at the correct height and locked.
- The stand must only be placed on a firm, flat surface.
- The stand must not be changed or modified in any way.
- Never stand on the saw stand or overload it in any way.


Product description

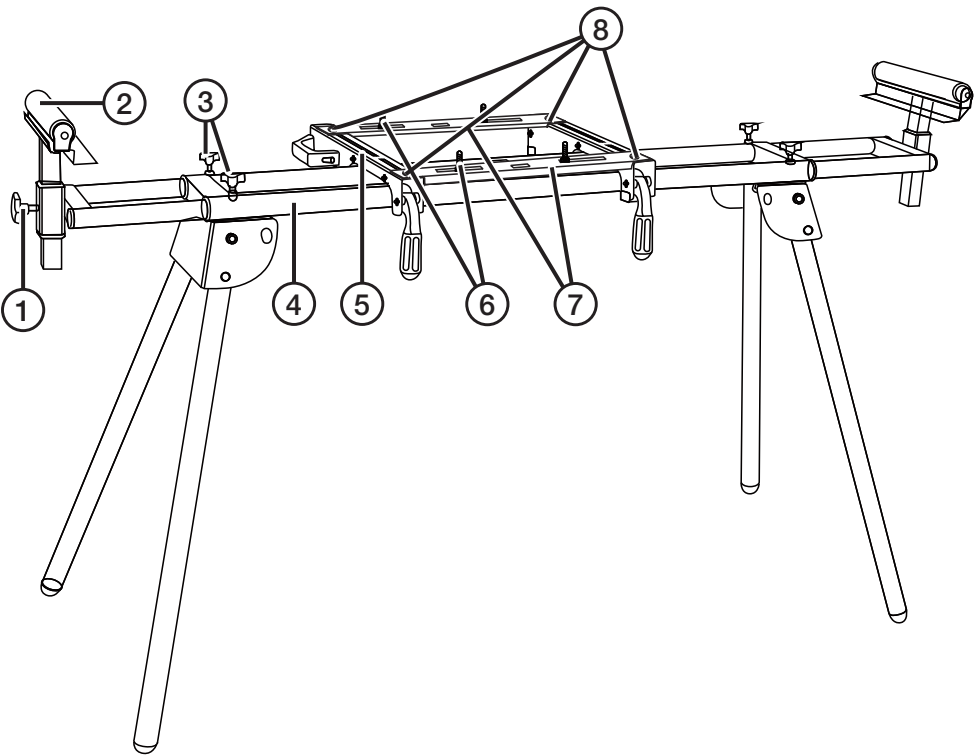


1. Roller height adjustment locking knob
2. Roller
3. Length adjustment locking knob
4. Stand
5. Mounting bracket
6. Coach bolt
7. Adaptor plates
8. Adaptor plate screws

Assembly


1. Turn the saw stand upside down, push in the ball catches and extend the legs. Make sure that the ball catches click into place to lock the legs in the extended position. **Note:** Be careful not to pinch your fingers when folding the legs in and out.

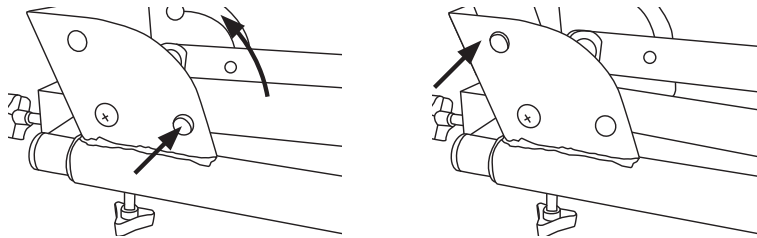


2. Stand the stand on its legs and mount the rollers with the locking knobs and length adjustment locking knobs.

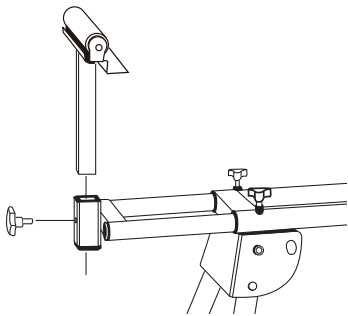

3. Test fastening the mounting brackets onto the stand and check that they lock on properly.

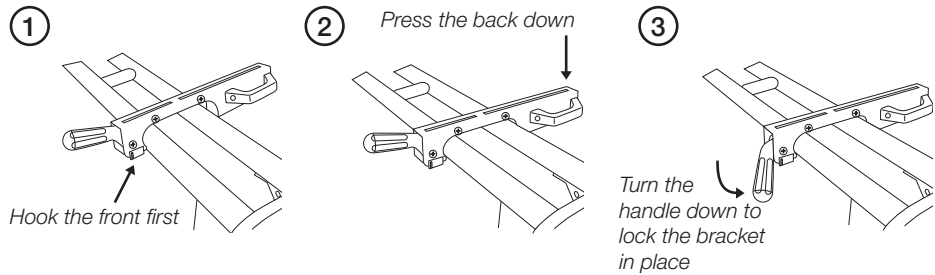


4. **Note:** If the clamping handles do not lock the mounting brackets to the stand properly they need to be adjusted. Undo the lock nut on the underside of the mounting bracket and turn the adjuster screw clockwise to make the clamping handles clamp the rails tighter. Tighten the lock nut again when you are happy with the adjustment.

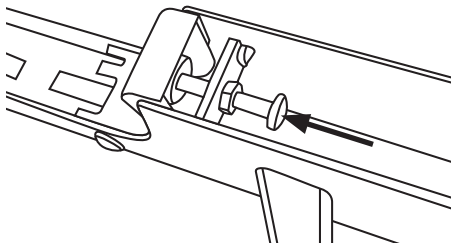


5. Check the number of fastening points on you saw. If your saw has four symmetrical fastening points, read points 9, 10 and 11. If your saw only has three fastening points or asymmetrical fastening points, you will need to use the adaptor plates (7). Read points 6, 7 and 8. The included coach bolts are universal and may need to be shortened slightly depending on which mitre saw is to be attached. If the bolts stick up too much, they may obstruct the mitre saw turntable.

6. Remove the mounting brackets from the stand and attach the adaptor plates according to the picture. Insert the coach bolts up through the slots in the adaptor plates from underneath, pass a washer over the end of each bolt and then fasten each bolt with a nut.

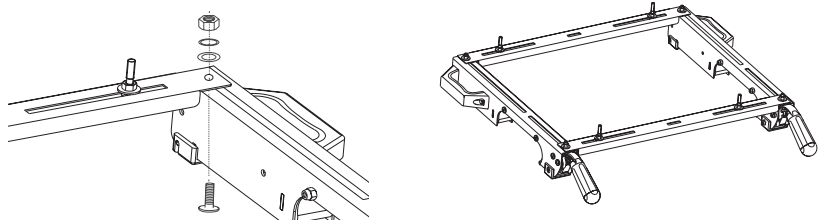

7. Mount the saw onto the adaptor plates.
8. Mount the saw and mounting bracket assembly onto the saw stand.

9. Remove the mounting brackets from the stand and insert the coach bolts up through the slots in the mounting brackets from underneath, pass a washer over the end of each bolt and then fasten each bolt with a nut.
10. Attach the mounting bracket to the saw.
11. Mount the saw and mounting bracket assembly onto the saw stand.

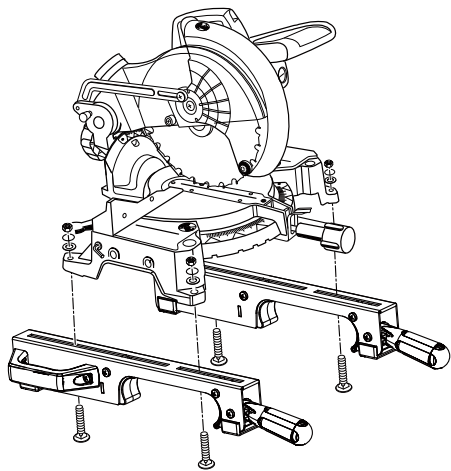

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Height to mounting brackets	84.5 cm
Collapsed size	128 × 21.5 × 25 cm
Max saw weight	50 kg
Max load	150 kg
Weight	14.2 kg

Sågstativ för kap-/gersåg


Art.nr 41-9006-1 Modell YH-MS029A-4

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Försäkra dig om att du har läst och förstått bruksanvisningen till den såg du tänker montera på stativet.
- Stativet får endast användas på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Håll arbetsutrymmet rent, belamrade ytor inbjuder till olyckor.
- Håll alla besökare, speciellt barn, på avstånd från arbetsutrymmet.
- Sträck dig inte för långt, se till att hela tiden stå säkert med god balans.
- Se till att stativets alla ben är utvikta och låsta med kulspärrarna och att stödrullarna har rätt höjd och är låsta.
- Stativet får endast placeras på ett plant och stabilt underlag.
- Stativet får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Stå aldrig på stativet och överbelasta det inte.


Produktbeskrivning

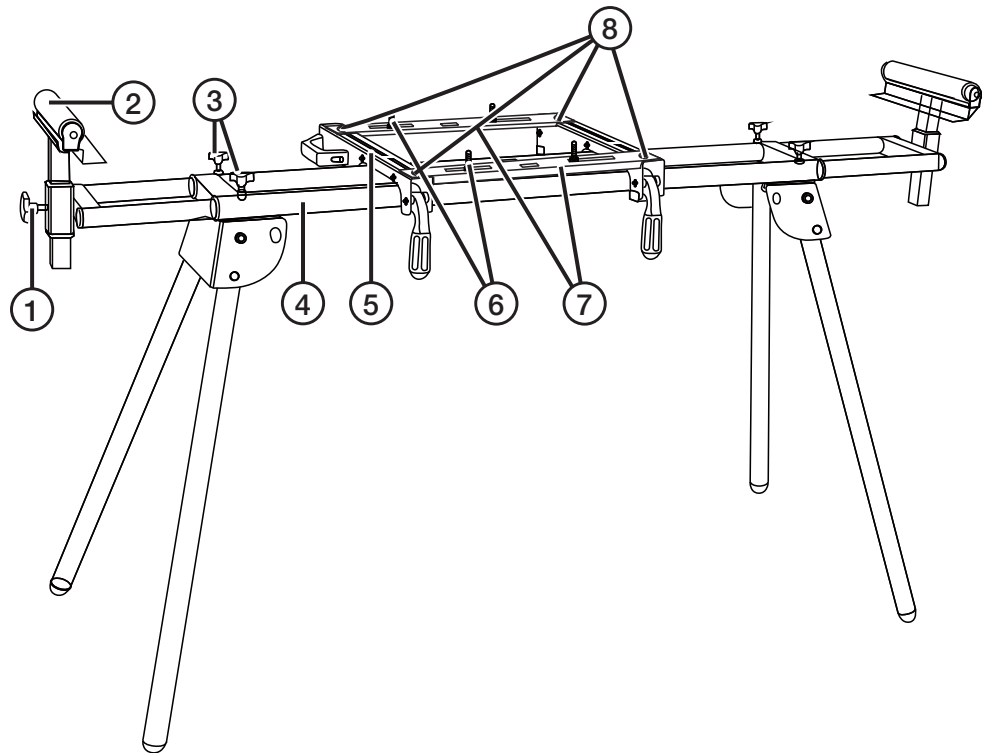


- Låsvred för höjdjustering av stödrulle
- Stödrulle
- Låsvred för längdjustering
- Stativ
- Monteringsskena
- Vagnsbult
- Adapterplattor
- Skruv till adapterplattor

Montering


- Lägg stativet upp och ner, tryck in kulspärrarna och vik ut benen. Se till att kulspärrarna klickar fast ordentligt och låser fast det utfällda benet.
Obs! Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när benen viks in eller ut.

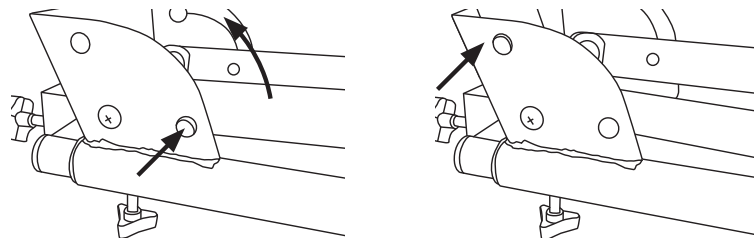


- Ställ stativet på benen och montera stödrullarna med låsvred och låsvreden för längdjustering.

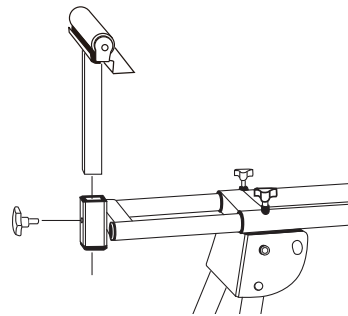

- Prova att fästa monteringskenorna på stativet och kontrollera att de låser fast ordentligt.

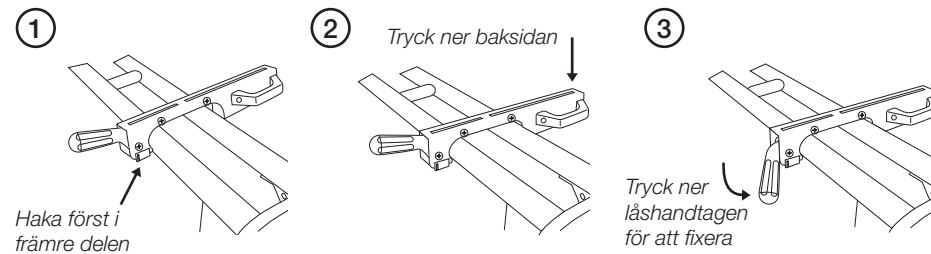


- Obs!** Om låshandtagen inte låser fast skenorna ordentligt måste de justeras. Lossa låsmuttern på monteringsskenas undersida och vrid justerskruven medurs vilket gör att låshandtagen spänner fast skenorna hårdare. Dra åt låsmuttern igen när du är nöjd med justeringen.

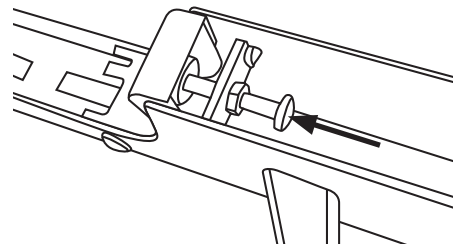


- Kontrollera antalet fästpunkter på din såg. Om din såg har fyra symmetriska fästpunkter läs punkt 9, 10 och 11. Om din såg har 3 och/eller osymmetriska fästpunkter bör du använda adapterplattorna (7). Läs punkt 6, 7 och 8. Medföljande bultar är universal och kan behöva kapas beroende på vilken såg som används. Om bultarna sticker upp för långt påverkas möjligheten att gersåga negativt.

- Ta bort skenorna från stativet och montera adapterplattorna enligt bild. Montera vagnsbultarna från undersidan genom de slitsade spåren i monteringskenorna, montera bricka och mutter på varje vagnsbult.

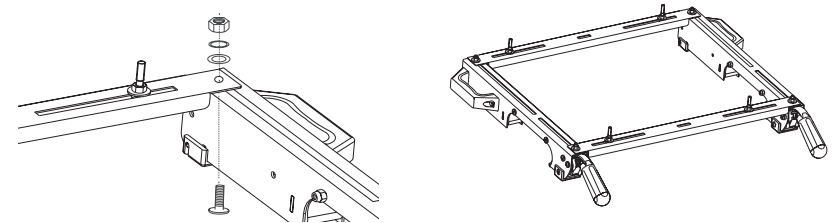

- Montera sågen på adapterplattorna.
- Montera sågen med monteringskenorna på stativet.

- Ta bort skenorna från stativet och montera vagnsbultarna från undersidan genom de slitsade spåren i monteringskenorna, montera bricka och mutter på varje vagnsbult.
- Montera skenorna på sågen.
- Montera sågen med monteringskenorna på stativet.

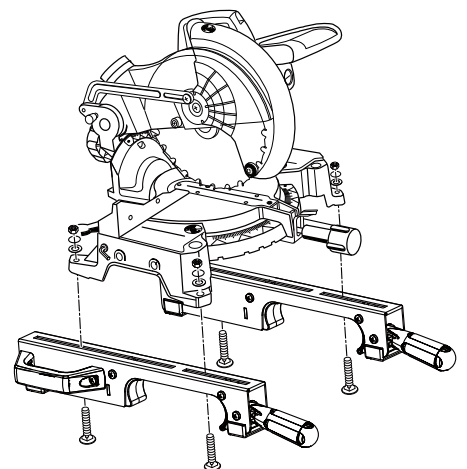

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Höjd till monteringskena	84,5 cm
Mått hopfällt	128 × 21,5 × 25 cm
Maxvikt för monterad såg	50 kg
Maxbelastning	150 kg
Vikt	14,2 kg

Sagstativ for kapp- og gjærsag

Art.nr. 41-9006-1


Modell YH-MS029A-4

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Les bruksanvisningen til sagen og sørg for at du forstår den før du monterer den på stativet.
- Bruk stativet kun slik som vi beskriver i denne bruksanvisningen.
- Hold arbeidsplassen ren. Når overflater/arbeidsflater inneholder mye rot kan dette føre til arbeidsulykker.
- Hold alle personer og da spesielt barn på god avstand fra arbeidsområdet.
- Ikke strekk deg for langt. Påse at du hele tiden står støtt og har god balanse.
- Påse at alle beina til stativet er foldet ut og låst med kulesperrene, og at støtterullene har riktig høyde og er låst.
- Stativet plasseres på et jevnt, plant og stabilt underlag.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Stå aldri oppå stativet og ikke overbelast det.


Produktbeskrivelse

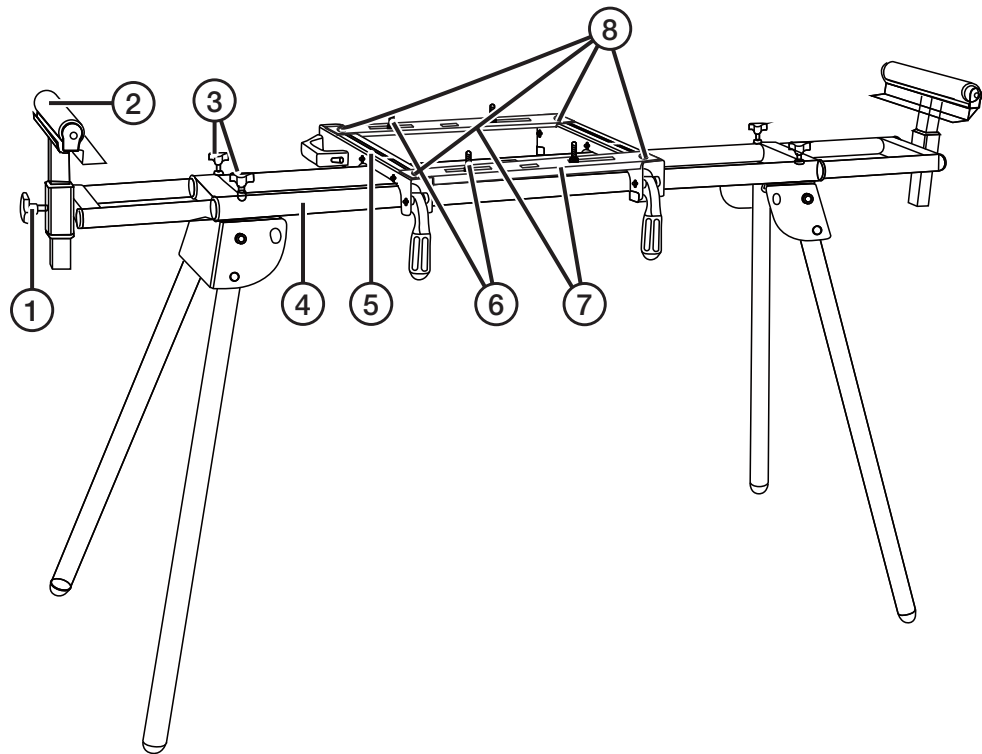


1. Låseratt for høydejustering av støtterulle
2. Støtterulle
3. Låseratt for lengdejustering
4. Stativ
5. Monteringsskinne
6. Vognbolt
7. Adapterplater
8. Skruer til adapterplater

Montering


1. Legg stativet opp-ned, trykk inn kulesperren og fold ut beina. Pass på at kulesperrene klikker skikkelig på plass og låser de utfoldede beina. **Obs!** Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når beina foldes ut eller klappes sammen.

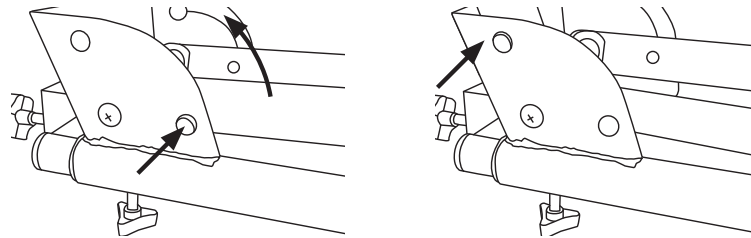


2. Reis opp stativet så det står på beina og monter støtterullene med låseratt og låseratt for lengdejusteringen.

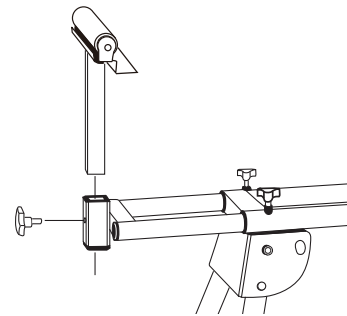

3. Fest monteringsskinnene på stativet og kontroller at de låses ordentlig fast.

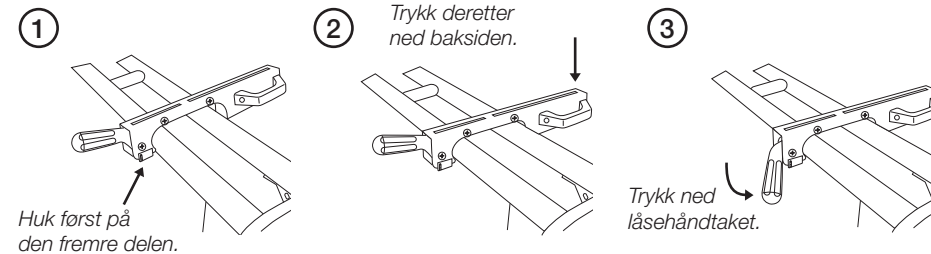


4. **Obs!** Hvis låsehåndtakene ikke låser skinnene fast ordentlig må de justeres. Løsne på låsemutterne på monteringsskinnenes underside og dreii justeringsskruen medurs, noe som gjør at låsehåndtaket spenner fast skinnene enda bedre. Trekk til låsemutteren igjen når du er fornøyd med justeringen.

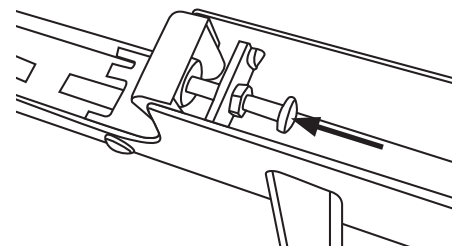


5. Kontroller antall festepunkter på sagen. Hvis sagen har 4 symmetriske festepunkter, les punkt 9, 10 og 11. Hvis sagen har 3 og/eller usymmetriske festepunkter, bruk adapterskinnene (7). Les punkt 6, 7 og 8. Medfølgende bolter er universale og kan trenge å kappes, avhengig av hvilken sag som skal brukes. Hvis boltene stikker for langt opp kan det påvirke mulighetene til gjærsagen negativt.

6. Fjern skinnene fra stativet og monter adapterplatene som vist. Monter vognboltene fra undersiden gjennom de slittede sporene i adapterplatene, monter skive og mutter på hver bolt.

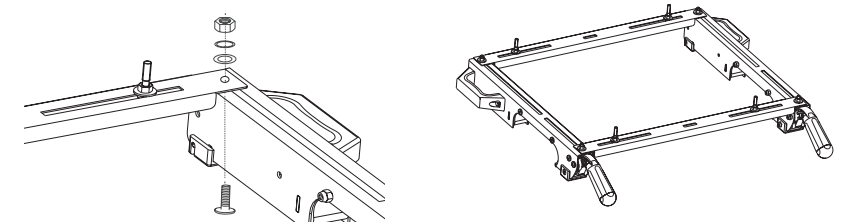

7. Monter sagen på adapterplatene.
8. Monter sagen med monteringsskinnene på stativet.

9. Fjern skinnene fra stativet og monter vognboltene fra undersiden gjennom de slittede sporene i monteringsskinnene, monter skive og mutter på hver bolt.
10. Monter skinnene på sagen.
11. Monter sagen med monteringsskinnene på stativet.

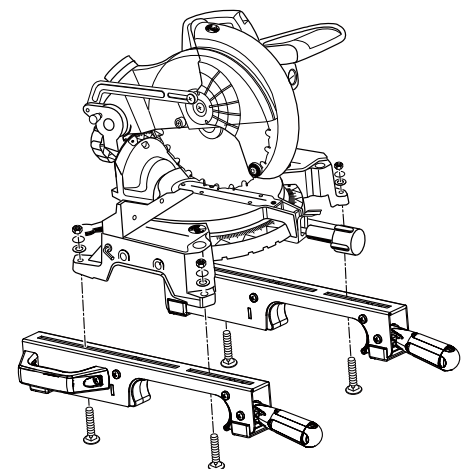

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Høyde til monteringsskinnen	84,5 cm
Mål sammenslått	128 × 21,5 × 25 cm
Maks vekt for montert sag	50 kg
Maksimumsbelastning	150 kg
Vekt	14,2 kg

Sahausteline katkaisu-/jiirisahoille


Tuotenro 41-9006-1 Malli YH-MS029A-4

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt telineeseen asennettavan sahan käyttöohjeen.
- Telineettä saa käyttää vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Pidä työtilat siisteinä, täynnä tavaraa olevat tilat lisäävät onnettomuusrisiä.
- Pidä kaikki sivulliset, etenkin lapset, etäällä työtilasta.
- Älä kurota liian pitkälle ja seiso koko ajan tasapainoisesti.
- Varmista, että telineen kaikki jalat on taitettu ulos ja lukittu kuulalukitsimilla ja että tukirullat ovat oikealla korkeudella ja lukittuja.
- Telineen saa sijoittaa ainoastaan tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Telineettä ei saa purkaa tai muuttaa.
- Telineen päällä ei saa seistä eikä telineettä saa ylikuormittaa.


Tuotteen kuvaus

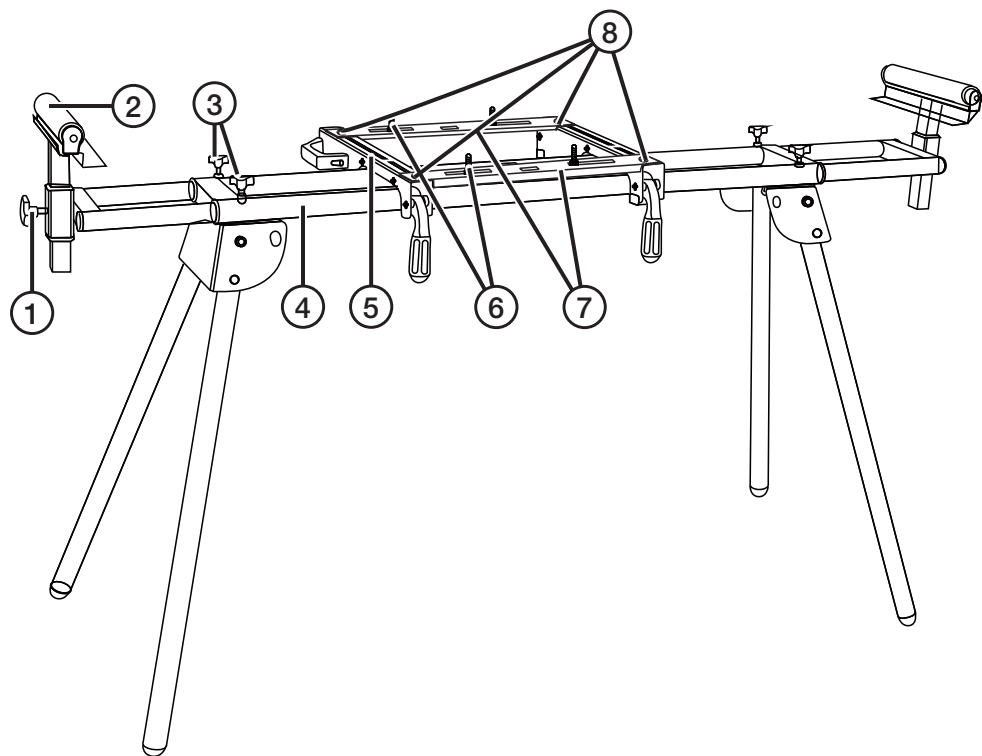


1. Tukirullan korkeuden säädön lukitsin
2. Tukirulla
3. Pituuden säädön lukitsin
4. Teline
5. Asennuskisko
6. Lukkoruuvi
7. Sovitinlevy
8. Sovitinlevyjen ruuvit

Asennus


1. Laita teline ylösalaisin, paina kuulalukitsimet sisään ja taita jalat auki. Varmista, että kuulalukitsimet lukittuvat kunnolla ja lukitsevat avatut jalat. **Huom.!** Varo, etteivät sormet jää väliin jalkoja avattaessa tai taitettaessa kasaan.

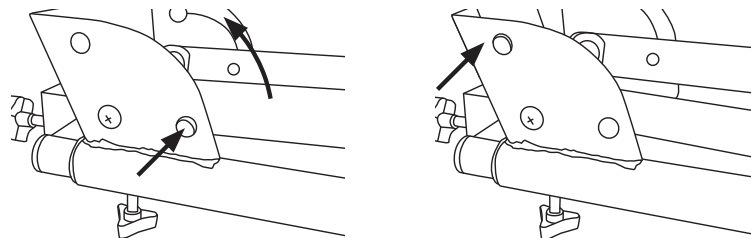


2. Aseta teline jaloilleen ja asenna tukirullat ja niiden lukitsimet sekä pituuden säätön lukitsimet.

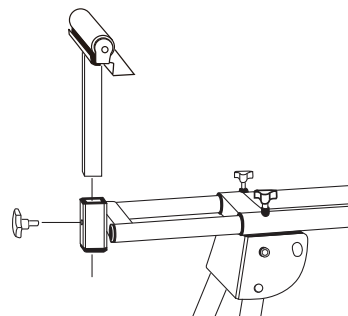

3. Kokeile kiinnittää asennuskiskot telineeseen ja varmista, että ne lukittuvat kunnolla.

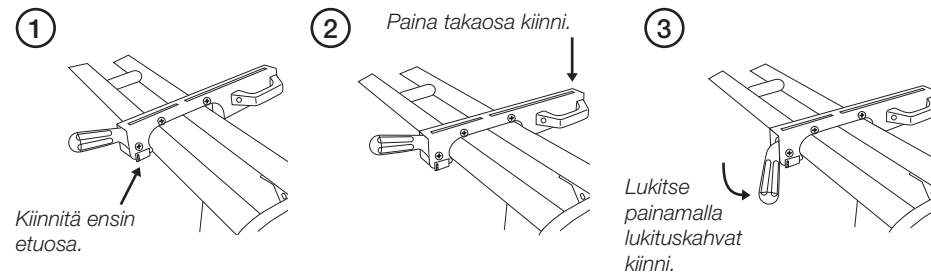


4. **Huom.!** Jos lukituskahvat eivät lukitse kiskoja kunnolla, niitä on säädettävä. Avaa asennuskiskon alla olevaa lukkomutteria ja kierrä säätöruuvia myötäpäivään, jolloin lukituskahvat lukitsevat kiskot tiukemmin. Kiristä lukkomutteri uudelleen, kun olet tyytyväinen säätöön.

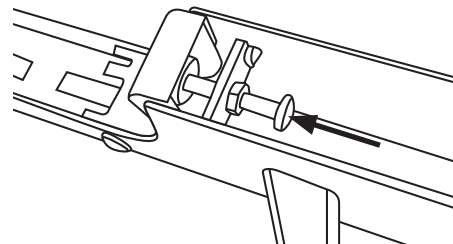


5. Tarkista sahan kiinnityspisteiden määrä. Jos sahassasi on 4 symmetristä kiinnityspistettä, lue kohdat 9, 10 ja 11. Jos sahassasi vain 3 kiinnityspistettä tai epäsymmetrinen kiinnityspiste, käytä sovitinlevyjä (7). Lue kohdat 6, 7 ja 8. Mukana tulevat pultit ovat yleispultteja, ja niitä voi joutua katkaisemaan käytettävästä sahasta riippuen. Pitkälle esiin pistävät pultit vaikeuttavat jiirisahausta.

6. Irrota kiskot telineestä ja asenna sovitinlevyt kuvan mukaisesti. Asenna lukkoruuvit alhaalta sovitinlevyihin leikattujen urien läpi. Asenna aluslevy ja mutteri kuhunkin lukkoruuviin.

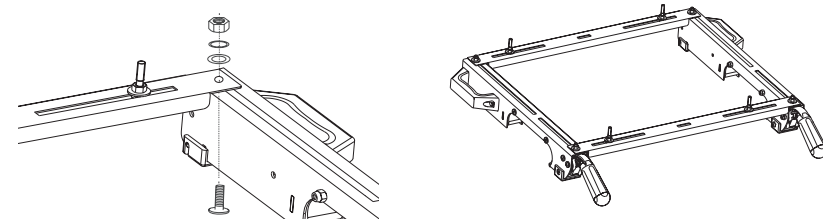

7. Asenna saha sovitinlevyihin.
8. Asenna saha, johon asennuskiskot on kiinnitetty, telineeseen.

9. Irrota kiskot telineestä ja asenna lukkoruuvit alapuolelta sovitinlevyissä olevien urien läpi ja asenna aluslevy ja mutteri kuhunkin lukkoruuviin.
10. Asenna kiskot sahaan.
11. Asenna saha, johon asennuskiskot on kiinnitetty, telineeseen.

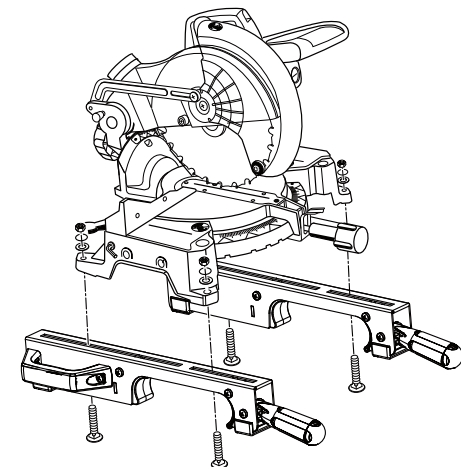

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Asennuskiskon korkeus maasta	84,5 cm
Mitat (kokoontaitettuna)	128 × 21,5 × 25 cm
Telineeseen asennettavan sahan enimmäispaino	50 kg
Enimmäiskuormitus	150 kg
Paino	14,2 kg