

Indoor Thermometer

Art.no 46-1515 Model E0553T


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

⚠ Warning:

- The product contains a button cell battery. Never put batteries in your mouth and always handle them with care. There is a risk of serious injury. Keep new and used batteries out of the reach of children.
- Never use the product if the battery compartment is damaged.
- If you suspect that a battery has been swallowed or otherwise entered the body, seek medical attention immediately.
- The thermometer must not be dismantled or modified in any way.
- The thermometer is only intended for indoor use. Do not expose it to moisture.
- The thermometer is not intended to be used as a reference thermometer and Clas Ohlson will not be held liable for any damage which may result from inaccurate readings.
- The battery should be removed from the thermometer if it is not to be used for an extended period, otherwise the battery might leak and damage the thermometer. Never leave a discharged battery in the battery compartment.
- The thermometer must never be subjected to shocks or impacts.

Buttons and functions

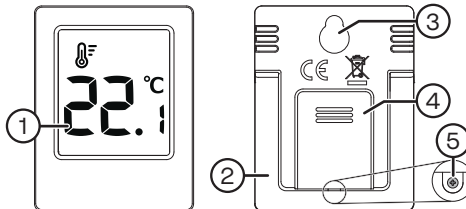

1. Indoor temperature
2. Table stand
3. Hanging slot
4. Battery cover
5. Screw holding the battery cover in place

Installation

1. Activate the battery by removing the strip of plastic protruding from the battery holder.
2. Choose where the thermometer is to be placed:
 - Standing on a flat surface using the table stand (7).
 - Hanging on a wall using the hanging slot (5).

Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Battery replacement

1. Fold out the table stand (4) and unscrew the screw (7).
2. Slide the battery cover (6) down to access the battery compartment.
3. Insert 1 × CR2032 battery (included) observing the polarity markings in the battery compartment.
4. Click the battery cover back into place and reattach the screw.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Temperature (indoor)	–10 to 50 °C
Battery	3 × CR2032 (included)
Size	45 × 58 × 15 mm
Weight	31 g

Inomhustermometer

Art.nr 46-1515 Modell E0553T


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

⚠ Varning!

- Produkten innehåller ett knappcells batteri. Stoppa aldrig batterier i munnen och hantera dem med försiktighet. Risk för allvarlig skada. Förvara nya och förbrukade batterier oåtkomliga för barn.
- Använd aldrig produkten om locket över batterihållaren på något sätt är skadat eller inte går att stänga ordentligt.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, uppsök omedelbart läkare.
- Termometern får inte demonteras eller modifieras på något sätt.
- Termometern är endast avsedd för inomhusbruk, den får inte utsättas för fukt.
- Termometern är inte avsedd för att användas som referens och Clas Ohlson tar inte ansvar för skador som kan uppkomma på grund av felaktig visning eller avläsning.
- Ta ur batteriet om inte termometern ska användas under en längre tid, annars kan batteriet läcka och skada termometern. Låt aldrig ett förbrukat batteri sitta kvar i batterifacket.
- Termometern får inte utsättas för stötar.

Knappar och funktioner

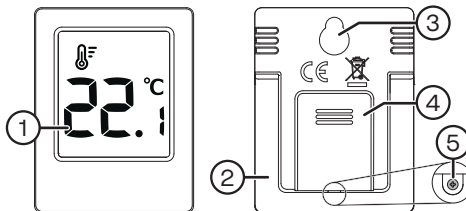

1. Inomhustemperatur
2. Bordsstöd
3. Upphångningshåll
4. Batterilucka
5. Skruv som håller batteriluckan på plats

Installation

1. Aktivera batteriet genom att dra bort plastremsan som sticker ut vid batterilocket.
2. Välj hur du vill placera enheten:
 - Stående på en plan yta genom att fälla ut bordsstödet.
 - Hängande på t.ex. en vägg i upphångningshålet (5).

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Batteribyte

1. Fäll ut bordsstödet (4) och skruva loss skruven (7).
2. Dra batteriluckan (6) nedåt för att komma åt batterifacket.
3. Sätt i ett CR2032-batteri enligt märkningen i batterifacket.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och tryck den uppåt tills den klickar på plats. Skruva tillbaka skruven.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Temperatur (inomhus)	–10 till 50 °C
Batteri	3 × CR2032-batteri (medföljer)
Mått	45 × 58 × 15 mm
Vikt	31 g

Innendørstermometer

Art.nr 46-1515 Modell E0553T


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ Advarsel!

- Produktet inneholder et knappcellebatteri. Håndter batterier med forsiktighet og putt dem aldri i munnen. Fare for alvorlige skader. Nye og utbrukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk aldri produktet dersom batterilokket er skadet eller ikke lar seg lukke ordentlig.
- Hvis du mistenker at et batteri har blitt svelget eller på annen måte kommet inn i kroppen, må du umiddelbart oppsøke lege.
- Termometeret må ikke demonteres eller endres på noen måte.
- Termometeret er kun beregnet til innendørs bruk og må ikke utsettes for fuktighet.
- Termometeret egner seg ikke som referanse og Clas Ohlson tar ikke ansvar for skader som kan oppstå som følge av feil visning eller avlesing.
- Ta ut batteriet hvis termometeret ikke skal brukes på en stund. Batteriet kan begynne å lekkе og forårsake skader på instrumentet. La ikke batterier som er utbrukte sitte igjen i batteriholderen.
- Termometeret må ikke utsettes for støt.

Knapper og funksjoner

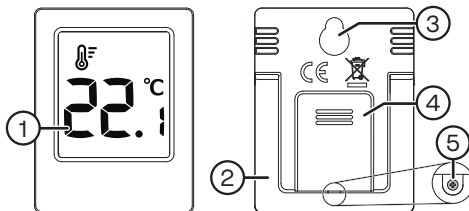

1. Temperatur innendørs
2. Bordstøtte
3. Hull for opphenging
4. Batterilokk
5. Skru som holder batteridekselet på plass

Installasjon

1. Aktivere batteriet ved å fjerne plastremsen som stikker ut av batterilokket.
2. Velg hvordan du vil plassere enheten:
 - Stående på en plan flate ved å felle ut støtten (4).
 - Hengende på f.eks. en vegg i opphengingshullet (5).

Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Bytte av batteri

1. Brett ut bordstøtten (4) og skru ut skruen (7).
2. Trekk batterilokket (6) ned for å komme til batteriet.
3. Plasser 1 stk. CR2032-batteri (medfølger) i batteriholderen og følg markeringen for polene.
4. Sett batterilokket på plass igjen og trykk til et lite klikk høres. Skru skruen på plass igjen.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området.

For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Temp. (innendørs)	–10 til 50 °C
Batteri	3 × CR2032-batteri (medfølger)
Mål	45 × 58 × 15 mm
Vekt	31 g

Sisälämpömittari

Tuotenumro 46-1515 Malli E0553T


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

⚠ Varoitus!

- Tuotteessa on nappiparisto. Käsittele paristoja varoen äläkä koskaan laita niitä suuhun. Vakavan loukkaantumisen vaara. Säilytä uusia ja käytettyjä paristoja lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan käytä tuotetta, jos paristokotelon kansi on vahingoittunut millään tavalla tai jos sitä ei voi sulkea kunnolla.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai muuten joutunut elimistöön, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Sitä ei saa altistaa kosteudelle.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi referenssinä, eikä Clas Ohlson vastaa virheellisestä tai väärin katsotusta tuloksesta aiheutuneista vahingoista.
- Irrota paristo, jos lämpömittari on pitkään käyttämättä. Jos paristo jätetään pitkäksi aikaa laitteeseen, paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta. Älä jätä tyhjää paristoa paristolokeroon.
- Lämpömittaria ei saa altistaa iskuille.

Painikkeet ja toiminnot

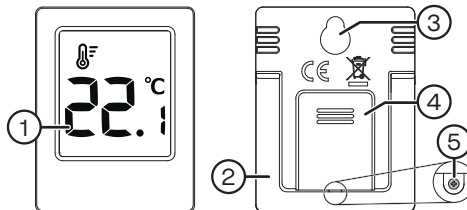

1. Sisälämpötila
2. Pöytätuki
3. Ripustusreikä
4. Paristolokero
5. Ruuvi, joka pitää paristolokelon paikallaan

Asennus

1. Aktivoi paristo poista paristopidikkeessä oleva muovi
2. Valitse, miten sijoitat laitteen:
 - Pystyasentoon tasolle taittamalla tuen (7) auki.
 - Seinälle roikkumaan ripustusreistä (9).

Huolto ja puhdistaminen

Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.

Asennus

1. Käännä pöydän tuki (4) ulos ja avaa ruuvi (7).
2. Avaa paristolokero vetämällä paristoluukkua (6) alaspäin.
3. Aseta paristolokeroon CR2032-paristo (sisältyy) paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
4. Sulje paristolokero ja paina sitä ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kierrä ruuvi takaisin paikalleen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Lämpötila (sisällä)	-10...50 °C
Paristo	3 kpl CR2032 (sisältyy)
Mitat	45 x 58 x 15 mm
Paino	31 g