

Power Bank 3350 mAh

Art. no 38-9636	Model US-P33-C
Art. no 38-9637	Model US-P33-B
Art. no 38-9638	Model US-P33-R


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety

- Never subject the power bank to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or heavy vibrations.
- Do not use the power bank if it or its mains lead/charger lead is damaged in any way.
- The power bank should not be taken apart or modified.
- Do not use the power bank in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the power bank to impacts, shocks, rain, liquids or moisture.
- Make sure that the power bank is stored out of the reach of children.
- The power bank may only be charged via a USB port.

 **Warning:** The product contains small parts which could cause choking.

Product description

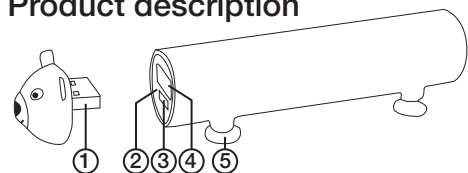

1. USB port cover.
2. LED indicator.
3. Micro-USB port for charging the power bank.
4. USB port for charging electronic devices such as mobile phones.
5. Suction cups for attaching it to a flat surface such as the back of a mobile phone.

Charging the power bank

1. Remove the cover (1).
2. Connect the included charging lead to the Micro-USB port (3) on the power bank and to a computer or other USB charger.
3. The power bank is fully charged when the LED indicator (2) shines steadily.
4. Disconnect the charging cable to finish the charging process.

Charging external devices

1. Remove the cover (1).
2. Connect the included charging cable (or the charging cable of the device to be charged) to the USB port (4) and to the external device.
3. The LED indicator (2) will light while charging is in progress. The LED indicator (2) will flash every second when the battery capacity of the power bank begins to get low.
4. Disconnect the charging cable to finish the charging process.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Specifications

Cat	38-9636
Bear	38-9637
Rhinoceros	38-9638

Capacity	3350 mAh
Input power	5 V DC, 1.0 A
Output power	5 V, 1.0 A
Dimensions	108 × 30 × 23 mm
Weight	70 g
Operating temperature	0–45 °C

UNITED KINGDOM • CUSTOMER SERVICE

tel 020 8247 9300 **internet** www.clasohlson.co.uk **e-mail** customerservice@clasohlson.co.uk
postal Clas Ohlson Ltd, Aquilla House (First floor), 1 Becketts Wharf, Lower Teddington Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 4ER

**clas
ohlson**

Powerbank 3350 mAh

Art.nr 38-9636	Modell US-P33-C
Art.nr 38-9637	Modell US-P33-B
Art.nr 38-9638	Modell US-P33-R


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Utsätt aldrig din powerbank för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte din powerbank om den eller anslutnings-/ladd-kabeln på något sätt har skadats.
- Din powerbank får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte din powerbank i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte din powerbank för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att din powerbank förvaras utom räckhåll för barn.
- Din powerbank får endast laddas via USB-anslutning.

⚠ Varning! Produkten innehåller smådelar som kan orsaka kvävning.

Produktbeskrivning

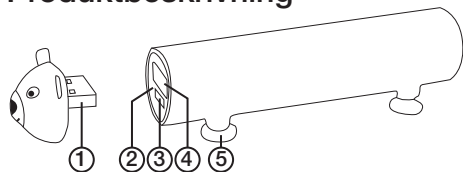

1. Skydd till USB-anslutningar.
2. LED-indikator.
3. Micro-USB anslutning för laddning av din powerbank.
4. USB-anslutning för laddning av externa enheter (t.ex. mobiltelefon).
5. Sugproppar för placering på en plan yta t.ex. baksidan av mobiltelefonen.

Laddning av powerbank

1. Ta bort skyddet (1).
2. Anslut den medföljande laddkabeln till Micro-USB-anslutningen (3) och till en dator eller annan valfri USB-laddare.
3. När LED-indikatorn (2) lyser med ett fast sken är powerbanken fulladdad.
4. Dra ut laddkabeln för att avsluta laddningen.

Laddning av externa enheter

1. Ta bort skyddet (1).
2. Anslut den medföljande laddkabeln (eller din enhets egen laddkabel) till USB-anslutningen (4) och till din enhet.
3. LED-indikatorn (2) tänds och lyser under laddningen. LED-indikatorn (2) blinkar en gång i sekunden när batteristatusen börjar bli låg i powerbanken.
4. Dra ut laddkabeln för att avsluta laddningen.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Katt	38-9636
Björn	38-9637
Noshörning	38-9638
Kapacitet	3350 mAh
Laddning powerbank	5 V DC, 1,0 A
Utteffekt	5 V, 1,0 A
Mått	108 × 30 × 23 mm
Vikt	70 g
Användningstemperatur	0-45 °C

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel. 0247/445 00 internet www.clasohlson.se e-post kundservice@clasohlson.se
brev Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

**clas
ohlson**

Powerbank 3350 mAh

Art.nr. 38-9636	Modell US-P33-C
Art.nr. 38-9637	Modell US-P33-B
Art.nr. 38-9638	Modell US-P33-R


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete miljø eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke powerbanken dersom kabelen eller uttaket er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Powerbanken må ikke monteres i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker og/eller gass.
- Utsett ikke powerbanken for slag, støt, fuktighet eller væsker.
- Påse at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må kun lades via USB-tilkobling.

⚠ Advarsel! Produktet inneholder små deler som kan forårsake kvelning.

Produktbeskrivelse

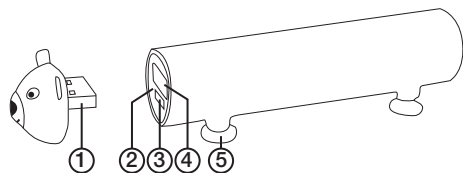

1. Beskyttelse til USB-tilkoblingen.
2. LED-indikator.
3. Micro-USB-tilkobling for lading av powerbanken.
4. USB-uttak for lading av eksterne enheter (f.eks. mobiltelefon).
5. Sugekopper for plassering på en flat overflate som f.eks. baksiden av mobiltelefonen.

Lading av powerbanken

1. Fjern beskyttelsen (1).
2. Ladekabelen som følger med, kobles til Micro-USB-uttaket (3) og til en datamaskin eller en annen valgfri USB-lader.
3. Når LED-indikatoren (2) lyser med kontinuerlig lys er powerbanken fulladet.
4. Trekk ut ladekabelen for å avslutte ladingen.

Lading av eksterne enheter

1. Fjern beskyttelsen (1).
2. Den medfølgende ladekabelen (eller kabelen til enheten din) kobles til USB-tilkoblingen (4) og til enheten din.
3. LED-indikatoren (2) tennes og lyser mens ladingen pågår. LED-indikatoren (2) blinker en gang i sekundet når batteristatusen begynner i powerbanken begynner å bli lav.
4. Trekk ut ladekabelen for å avslutte ladingen.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Katt	38-9636
Bjørn	38-9637
Neshorn	38-9638

Kapasitet	3350 mAh
Lading av powerbanken	5 V DC; 1,0 A
Effekt ut	5 V, 1,0 A
Mål	108 × 30 × 23 mm
Vekt	70 g
Brukstemperatur	0°C–45 °C

NORGE • KUNDESENTER

tel. 23 21 40 00 **internett** www.clasohlson.no **e-post** kundesenter@clasohlson.no
post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

**clas
ohlson**

Varavirtalähde 3350 mAh

Tuotenro 38-9636	Malli US-P33-C
Tuotenro 38-9637	Malli US-P33-B
Tuotenro 38-9638	Malli US-P33-R


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä altista varavirtalähdettä suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle värinälle.
- Älä käytä varavirtalähdettä, jos se tai sen liitäntä-/latauskaapeli on vahingoittunut.
- Varavirtalähdettä ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä varavirtalähdettä tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista varavirtalähdettä iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Pidä varavirtalähde lasten ulottumattomissa.
- Varavirtalähteen saa ladata vain USB-liitännän kautta.

Varoitus! Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen.

Tuotekuvaus

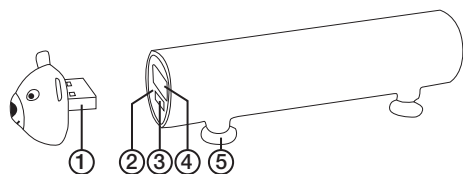

1. Suoja USB-liitännöille.
2. LED-merkkivalo.
3. Mikro-USB-liitäntä varavirtalähteen lataamiseen.
4. USB-liitäntä ulkoisen laitteen (esim. matkapuhelimen) lataamiseen.
5. Imukupit, jotka voi kiinnittää sileälle pinnalle, kuten puhelimen taakse.

Varavirtalähteen lataaminen

1. Poista suoja (1).
2. Liitä mukana tuleva latauskaapeli mikro-USB-liitäntään (3) ja tietokoneeseen tai muuhun USB-laturiin.
3. Varavirtalähteen lataus on valmis, kun LED-merkkivalo (2) palaa vilkkumatta.
4. Irrota latauskaapeli, kun haluat lopettaa lataamisen.

Ulkkoisen laitteen lataaminen

1. Poista suoja (1).
2. Liitä mukana tuleva latauskaapeli (tai laitteen oma latauskaapeli) USB-liitäntään (4) ja laitteeseen.
3. Latauksen aikana LED-merkkivalo (2) syttyy ja palaa. LED-merkkivalo (2) vilkkuu kerran sekunnissa, kun varavirtalähteen varaustila on alhainen.
4. Irrota latauskaapeli, kun haluat lopettaa lataamisen.

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Kissa	38-9636
Karhu	38-9637
Sarvikuono	38-9638

Kapasiteetti	3350 mAh
Varavirtalähteen lataaminen	5 V DC, 1,0 A
Teho	5 V, 1,0 A
Mitat	108 x 30 x 23 mm
Paino	70 g
Käyttölämpötila	0–45 °C

Powerbank 3350 mAh

Art.Nr. 38-9636	Modell US-P33-C
Art.Nr. 38-9637	Modell US-P33-B
Art.Nr. 38-9638	Modell US-P33-R


Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheit

- Das Produkt nie direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Staub oder starken Erschütterungen aussetzen.
- Das Produkt nicht betreiben, wenn dieses oder das Ladekabel beschädigt ist.
- Das Produkt nicht öffnen oder modifizieren.
- Das Produkt niemals in Umgebungen einsetzen, in denen feuergefährliche Flüssigkeiten oder Gase aufbewahrt oder benutzt werden.
- Das Produkt vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Produkt nur über den USB-Anschluss laden.

 **Warnung!** Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile, die zum Erstickten führen können.

Produktbeschreibung

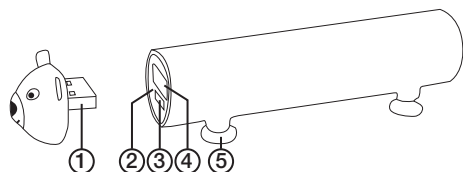

1. Schutzabdeckung für USB-Anschlüsse.
2. LED-Kontrollleuchte.
3. Micro-USB-Anschluss zum Laden der Powerbank.
4. USB-Ladeausgang für externe Geräte (z. B. Mobiltelefone).
5. Saugnäpfe zum Befestigen an einer ebenen Fläche, z.B. der Rückseite des Mobiltelefons.

Aufladen der Powerbank

1. Die Schutzabdeckung (1) abnehmen.
2. Das USB-Ladekabel an den Micro-USB-Anschluss (3) und an einen Computer oder ein beliebiges USB-Ladegerät anschließen.
3. Leuchtet die LED-Kontrollleuchte (2), ist das Produkt vollständig aufgeladen.
4. Zum Beenden des Ladevorgangs das Ladekabel abziehen.

Laden angeschlossener Geräte

1. Die Schutzabdeckung (1) abnehmen.
2. Das beiliegende Ladekabel (oder das geräteeigene Ladekabel) an den USB-Anschluss (4) und das Gerät anschließen.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Kontrollleuchte (2) auf und leuchtet dann konstant. Die LED-Kontrollleuchte (2) blinkt einmal pro Sekunde, wenn der Akkuladestand der Powerbank niedrig wird.
4. Zum Beenden des Ladevorgangs das Ladekabel abziehen.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt bitte zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Katze	38-9636
Bär	38-9637
Nashorn	38-9638

Kapazität	3350 mAh
Aufladen der Powerbank	5 V DC, 1,0 A
Ausgangsleistung	5 V, 1,0 A
Abmessungen	108 × 30 × 23 mm
Gewicht	70 g
Betriebstemperatur	0–45 °C