Wall brackets | Väggkonsoler | Veggkonsoller | Seinäkiinnikkeet

Art.no 41-3831

Safety

- Before anchoring the product to the wall, check which fasteners are suitable for your wall.
- Use fasteners suitable for the wall material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill or screw.
- Do not exceed the rack's maximum load capacity. Each bracket/level supports a weight of approximately 50 kg, i.e. a total of approximately 150 kg per rack.

Säkerhet

- Innan du förankrar produkten i väggen, kontrollera vilka fästelement som är lämpliga för din vägg.
- Använd för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att väggen där du ev, tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar.
- Överskrid inte ställets max belastning. Varje konsol/nivå bär en vikt på ca 50 kg, d.v.s. totalt ca 150 kg/ställ.

Sikkerhet

- Før du fester produktet til veggen, må du sjekke hvilke festemidler som er egnet for veggen din.
- Fest hyllen med en metode som er egnet for veggens egenskaper og forsikre deg om at det ikke finnes strømledninger eller vannrør i konstruksjonen der du skal bore/skru.
- Ikke overskrid stativets maksimale belastning. Hver konsoll/nivå tåler en vekt på cirka 50 kg, det vil si totalt cirka 150 kg per stativ.

Turvallisuus

- Ennen tuotteen kiinnittämistä seinään tarkista, mitkä kiinnikkeet sopivat seinällesi.
- Käytä seinämateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.
- Älä ylitä telineen enimmäiskuormitusta. Jokainen kannatin/taso kestää noin 50 kg:n painon, eli yhteensä noin 150 kg/teline.

Included parts | Inkluderade delar | Inkluderte deler | Mukana osat

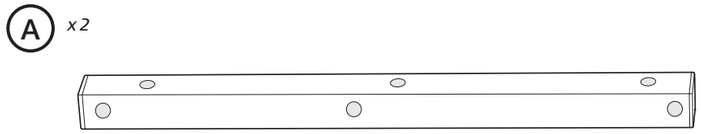

Assembly | Montering | Asennus

1.

Check the orientation of the wall bracket
Kontrollera väggfästets orientering
Kontroller veggfestets orientering
Tarkista seinäkiinnikkeen suuntaus

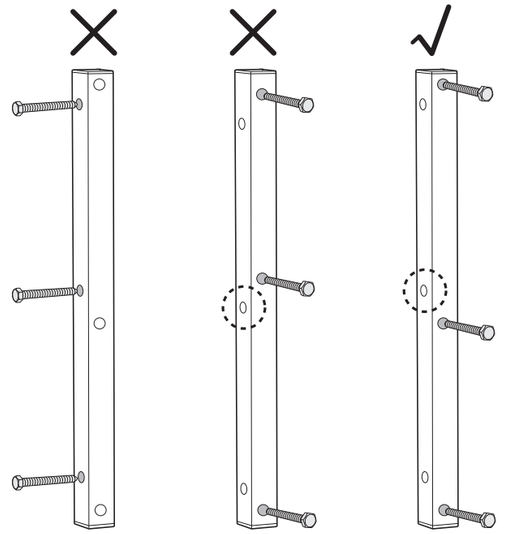

2.

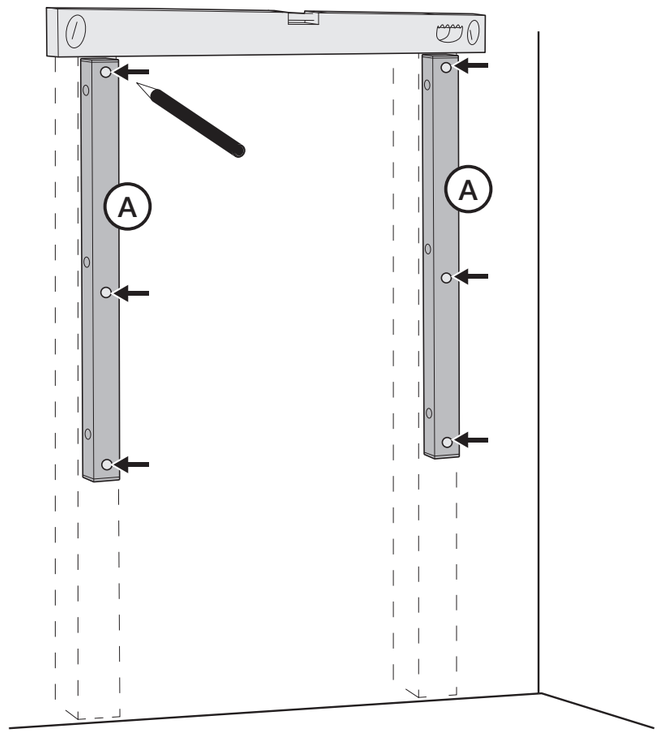

Ver: 20250627

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Cocraft®

3.

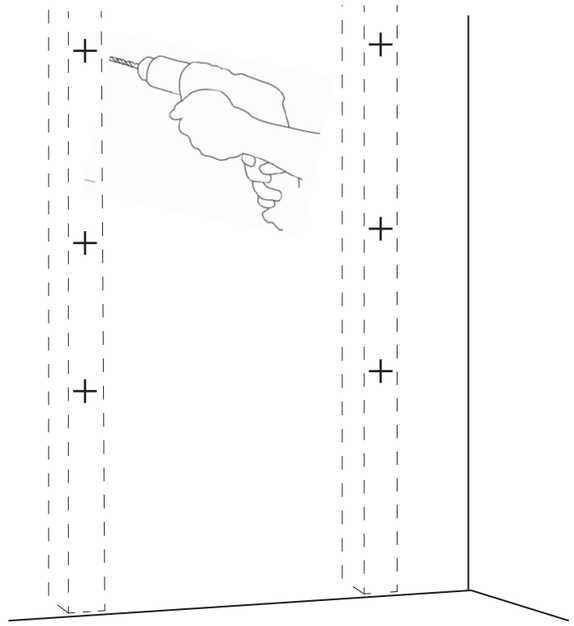

4.

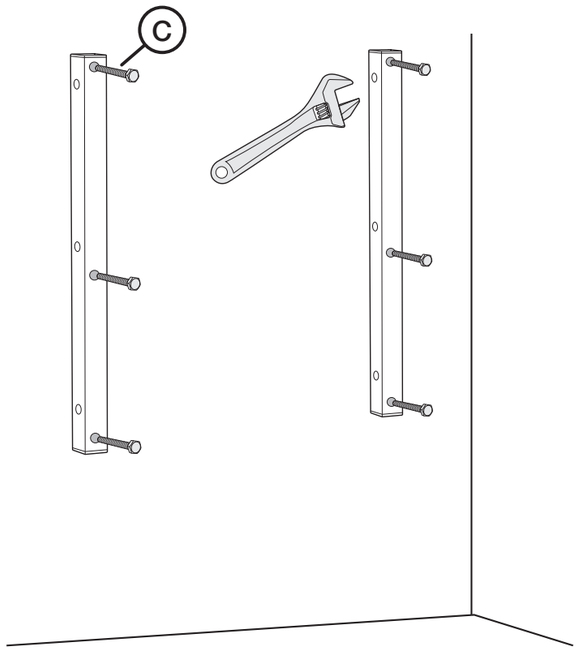

5.

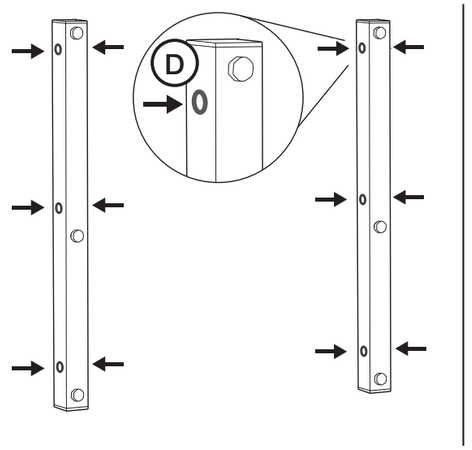

6.

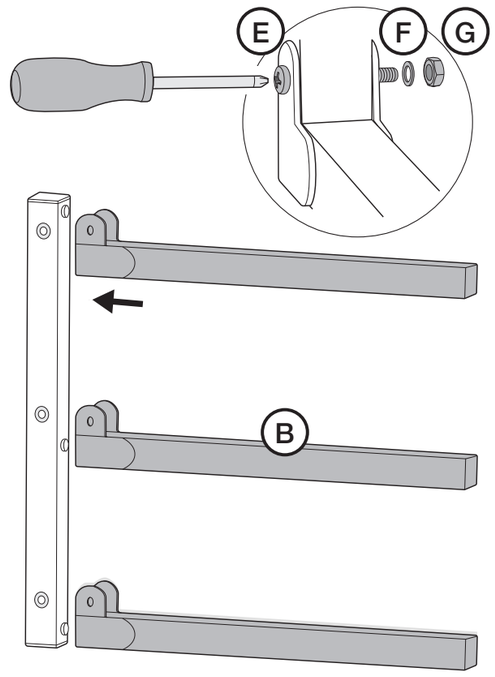

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Ver. 20250627

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Cocraft®