



Vacuum Cleaner

SE | Dammsugare
NO | Støvsuger
FI | Pölynimuri



Art.no.

44-6040

Model

VCB43C17M-80

Ver. 20250408

English

Svenska

Norsk

Suomi

Vacuum Cleaner

Art.no 44-6040 Model VCB43C17M-80


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team (address on the back).

Safety


- The product may be used by children of 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge provided they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Never let children play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without adult supervision.
- **If the power cord is damaged in any way it must be replaced by a qualified electrician.**
- The product must only be used indoors and only as described in this instruction manual.
- The product must only be connected to a standard domestic 220–240 V AC, 50/60 Hz electrical supply.
- Only use accessories that are recommended by the manufacturer or retailer.
- Never expose the product to moisture, impacts, shocks or extremely high or low temperatures.
- Never immerse the product in water.
- Do not leave the product in direct sunlight for long periods.
- Never use the product if the power cord or plug is damaged.
- Never carry or pull the product around by the power cord and avoid crushing the cord in doors and pulling it around sharp edges or corners.
- Never use the product to vacuum up ash, matchsticks or cigarette butts.
- Never use the product to vacuum up any kind of liquid.
- Never use the product for vacuuming construction site waste such as cement, gypsum or concrete dust.
- Take extra care when vacuuming on stairs.
- Never use the product if the motor is defective or the HEPA filter is damaged or not fitted.
- Never use the product if it is in any way damaged or malfunctioning.
- The product must only be repaired by qualified service technicians using original spare parts.
- Unplug the product when it is not in use.
- Grip and pull the plug when unplugging the product from the power outlet, never pull the cable.

Product description


1. ① On/off
2. Dust bag change indicator window
3. Nozzle storage area
4. Handle
5. Lid release catch
6. Suction hose connector
7. Suction power control knob
8. ⏻ Power cable rewind button
9. Catch for accessing the HEPA filter

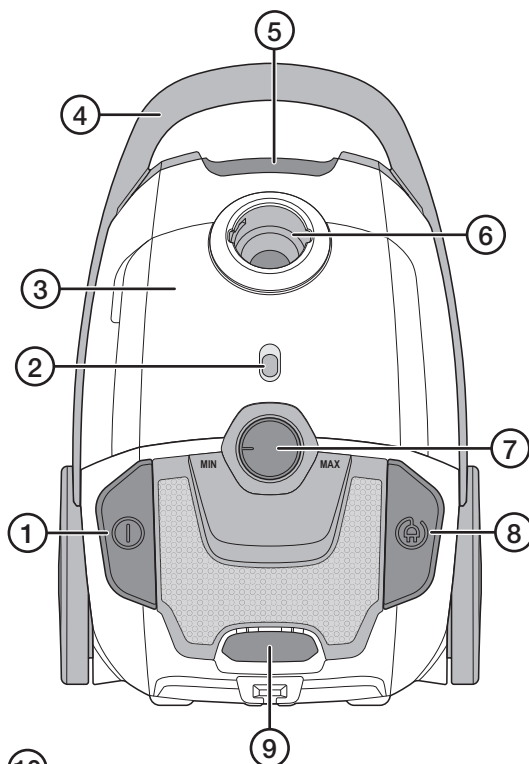


10. Suction hose
11. Extension tube
12. Dust bag
13. Floor nozzle
14. Turbo nozzle
15. Crevice nozzle
16. Brush nozzle

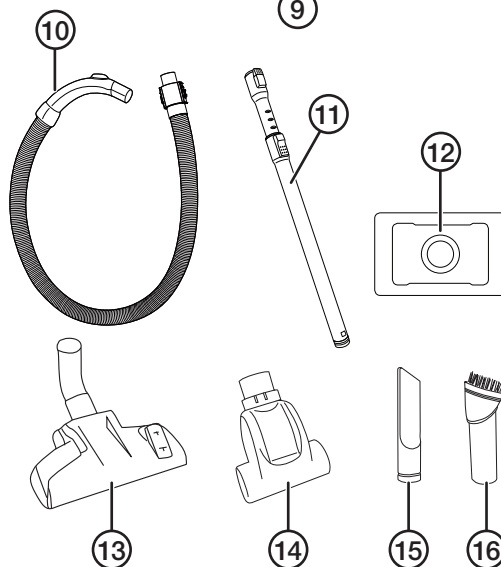


Assembling the vacuum cleaner

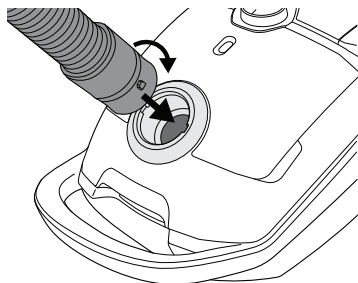


1. Connect the suction hose to the vacuum cleaner. Turn the hose connector clockwise to lock it into place.

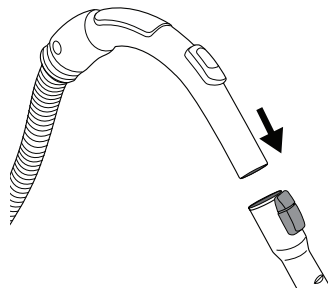

2. Push the handle of the extension tube firmly until it clicks into place.

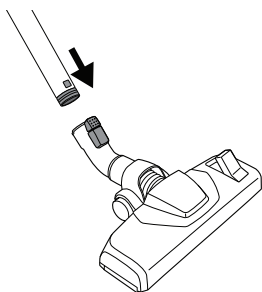


3. Attach one of the nozzles to the extension tube.

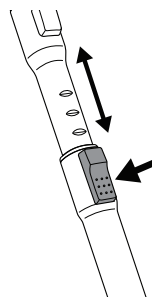


4. Press and hold in the latch to adjust the length of the tube.


Using the vacuum cleaner

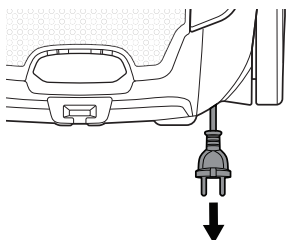


1. Pull out the power cable and plug it into a wall socket. **Note:** Do not pull the power cable further out than the red mark.

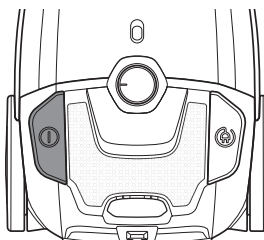


2. Turn the vacuum cleaner on/off with the  button.

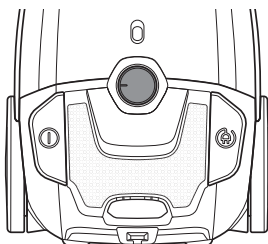


3. Adjust the suction power by turning the suction power control knob.

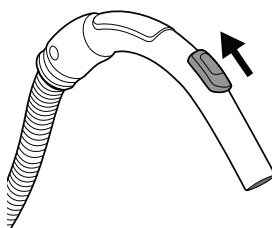

4. The suction power can be reduced by sliding the air vent on the handle backwards.

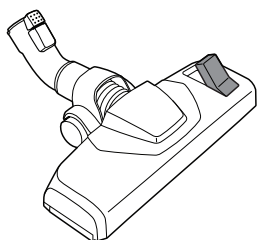

5. Extend the brush on the floor nozzle when vacuuming hard floors, retract it when vacuuming surfaces such as carpets.

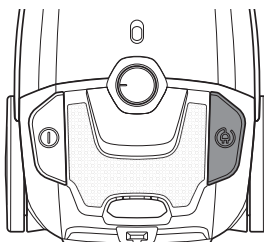


6. Turn off the vacuum cleaner and unplug it from the wall socket. Press and hold the  button to retract the power cable.

Care, maintenance and storage



- Unplug the power cable from the wall socket before cleaning the vacuum cleaner and carrying out any maintenance.
- Clean the exterior of the vacuum cleaner using a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Start the vacuum cleaner and check the indicator window (2) regularly. When the indicator is red, the dust bag is full and must be replaced.
- Check the motor filter and HEPA filter regularly. Clean or replace the filters if necessary.

Storage

Hook the floor nozzle into its bracket when the vacuum cleaner is not in use.

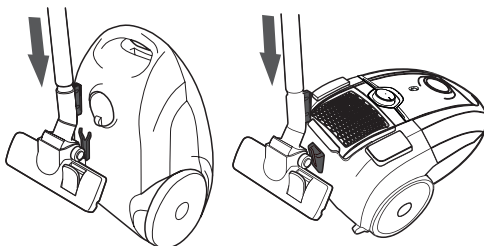


Changing the dust bag

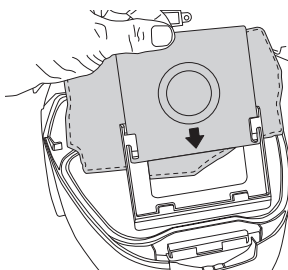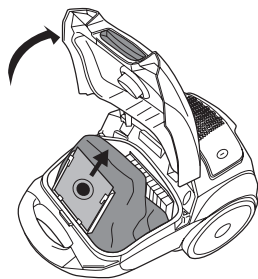

1. Lift the lid release catch, open the lid and remove the dust bag.
2. Insert a new dust bag and close the lid, making sure it clicks into place.


Changing the motor filter

1. Lift the lid release catch, open the lid and remove the dust bag.
2. Remove the old motor filter and insert a new one.
3. Refit the dust bag and close the lid.

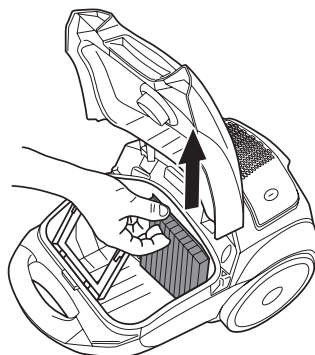


Changing/cleaning the HEPA filter

Changing the HEPA filter


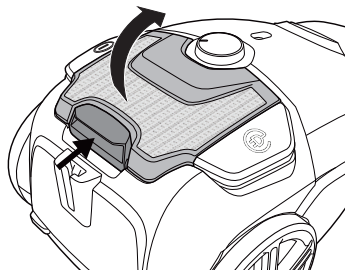


1. Press the catch to remove the filter cover.

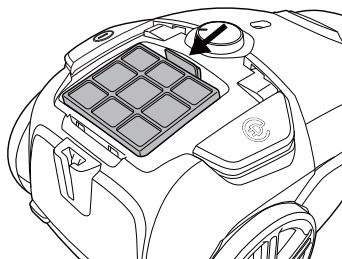

2. Press the catch and remove the HEPA filter.
3. Insert a new filter and refit the cover.


Cleaning the HEPA filter

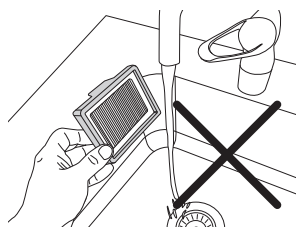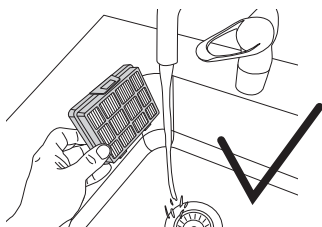


Brush the filter until it is clean and rinse it under running water if necessary.

Note: Only rinse the side of the filter that faces outwards from the vacuum cleaner.


Cleaning the Turbo nozzle

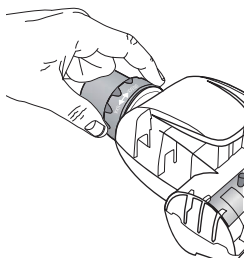

1. Remove the lock washer by turning it anticlockwise.

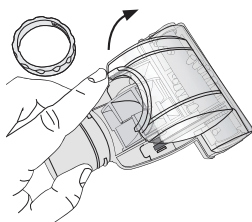

2. Angle the lid upwards to unhook it.

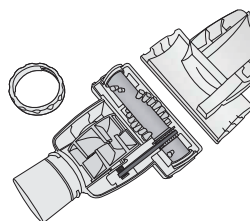

3. Clean all the parts of the nozzle to remove hair and dust. Refit the parts in the reverse order.

Troubleshooting table

The vacuum cleaner does not start.	• Make sure that the power cable is undamaged and plugged firmly into a wall socket. • Check that there is a power supply to the wall socket.
The suction power is low and the motor speed is high.	• The dust bag is full. Change the bag. • The nozzle, hose or connector is clogged. Check and clean as required.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Power supply	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power output	800 W
Dust bag	3 litres
Length of power cable	9 m
Length of suction hose	1.5 m
Noise level	69 dBA
Weight	6.5 kg

Energy consumption

Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power condition:

Power consumpon of OFF mode: 0,3 W

The maximum time needed to reach the applicable low power condition:

At once after the switch is set to OFF

Dammsugare

Art.nr 44-6040 Modell VCB43C17M-80


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Om nätkabeln på något sätt skadas ska den bytas av behörig elektriker.
- Produkten får endast användas inomhus på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Använd endast tillbehör som rekommenderats av tillverkaren eller försäljningsstället.
- Utsätt aldrig produkten för fukt, slag, stötar, extremt höga eller låga temperaturer.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten.
- Utsätt inte produkten för ihållande solsken under en längre period.
- Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Dra aldrig produkten i nätkabeln och se till att kabeln inte kläms eller skadas av vassa hörn och kanter.
- Använd aldrig produkten för att suga upp aska, tändstickor eller cigarettfimpar.
- Använd aldrig produkten för att suga upp någon form av vätska.
- Använd aldrig produkten för att suga upp rester från byggnadsarbete som t.ex. gipsdamm och betongrester.
- Var extra försiktig vid dammsugning i trappor.
- Använd aldrig produkten om motorn är defekt eller om motorfiltret är skadat eller inte sitter på plats.
- Använd aldrig produkten om den på något sätt skadats eller inte fungerar normalt.
- Produkten får endast repareras av kompetent servicepersonal med original-reservdelar.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget när produkten inte används.
- Ta tag i stickproppen, dra aldrig i sladden när du drar ut stickproppen ur vägguttaget.

Produktbeskrivning


1. ① På/av
2. Indikatorfönster för byte av dammsugarpåse
3. Förvaringsutrymme för munstycken
4. Handtag
5. Låsspärr för lucka
6. Anslutning för sugslang
7. Effektreglage
8. ⏻ Upprullning av nätkabel
9. Låsspärr för åtkomst till HEPA-filter

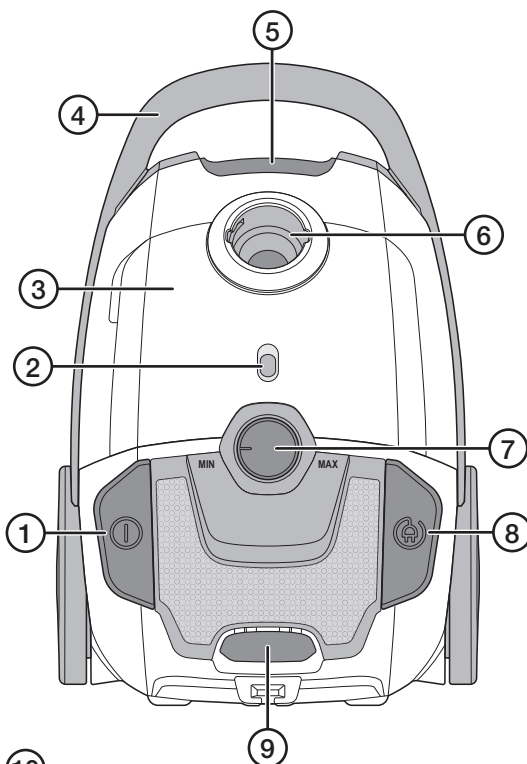


10. Dammsugarslang
11. Förlängningsrör
12. Dammsugarpåse
13. Golvmunstycke
14. Turbomunstycke
15. Fogmunstycke
16. Borstmunstycke

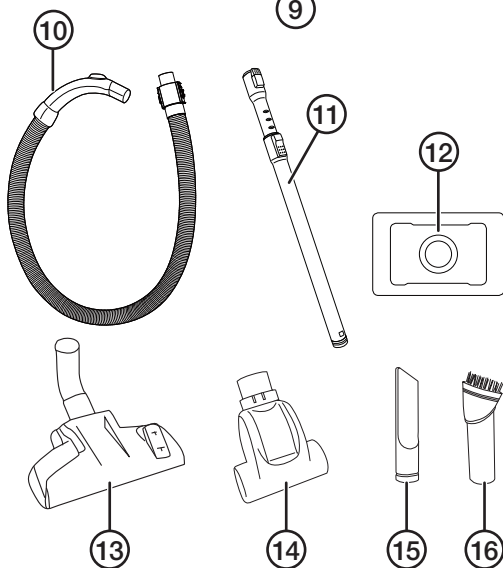


Montering

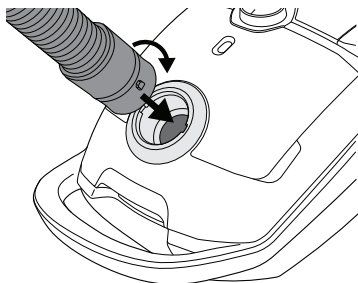


1. Anslut sugslangen till dammsugaren. Vrid slanganslutningen medurs för att låsa den på plats.

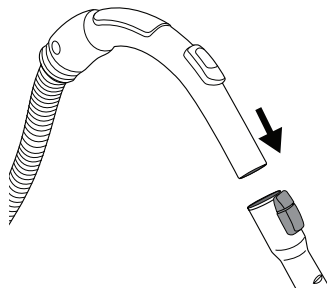

2. Tryck fast handtaget till förlängningsröret så att det klickar på plats.

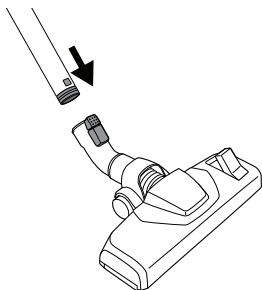


3. Montera ett av munstyckena på förlängningsröret.

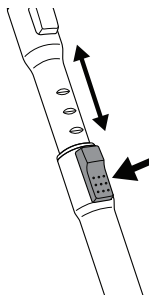


4. Håll in spärren för att justera längden på förlängningsröret.


Användning

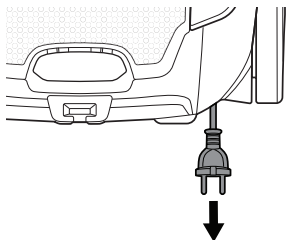


1. Dra ut nätkabeln och anslut stickproppen till ett vägguttag.
Obs! Dra inte kabeln längre än till den röda markeringen.

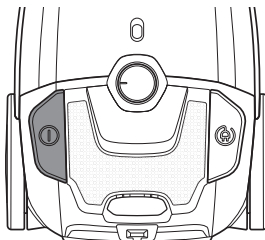


2. Slå på/av dammsugaren med ①-knappen.

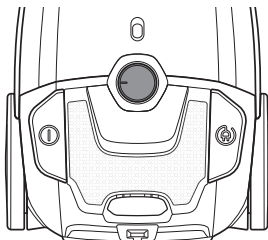


3. Reglera sugkraften genom att vrida på effektreglaget.

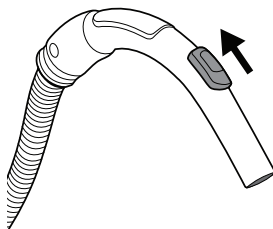

4. Sugkraften kan minskas genom att föra handtagets luftreglage bakåt.

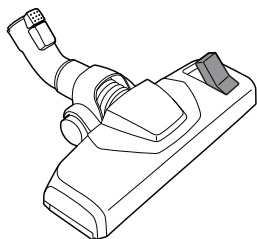

5. Fäll ut golvmunstyckets borste vid dammsugning av hårda golvtytor, dra in borsten vid dammsugning av t.ex. mattor.

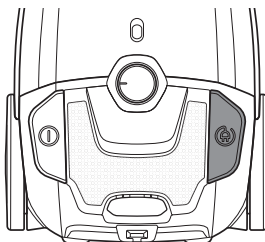


6. Slå av dammsugaren och dra ut stickproppen ur vägguttaget. Håll in ②-knappen för att rulla in kabeln.

Skötsel, underhåll och förvaring


- Dra alltid ut nätkabeln ur vägguttaget före rengöring och underhåll.
- Rengör dammsugaren utvändigt med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Starta dammsugaren och kontrollera indikatorfönstret (2) med jämna mellanrum. När indikatorn är röd är dammpåsen full och måste bytas ut.
- Kontrollera motor- och HEPA-filter med jämna mellanrum. Byt ut/rengör filtrena vid behov.

Förvaring


Haka fast golvmunstycket i fästet när dammsugaren inte används.

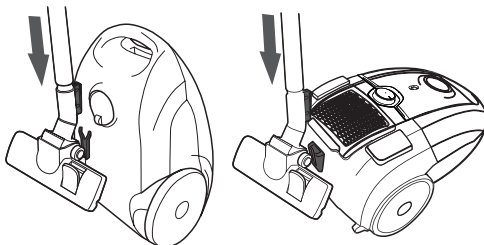

Byte av dammpåse

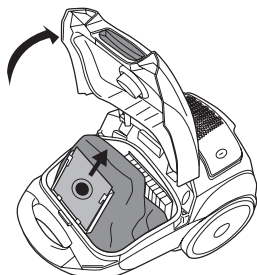


1. Vik upp luckans låsspärr, öppna luckan och ta ut dammsugarpåsen.

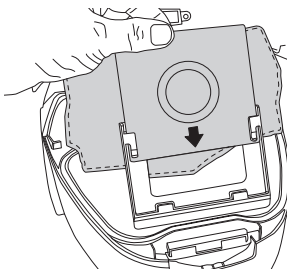

2. Sätt i en ny dammsugarpåse och stäng luckan så att låset klickar på plats.


Byte av motorfilter

1. Vik upp luckans låsspärr, öppna luckan och ta ut dammsugarpåsen.
2. Ta bort motorfiltret och sätt i ett nytt.
3. Sätt tillbaka dammsugarpåsen och stäng luckan.

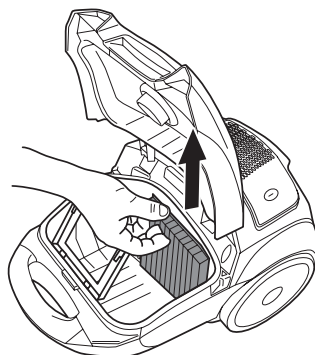


Byte/rengöring av HEPA-filter

Byte


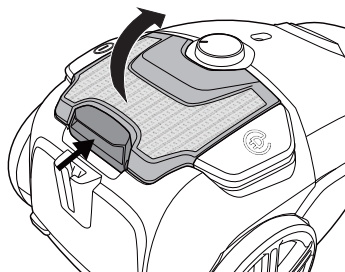


1. Tryck in låsspärren för att ta bort locket över filtret.

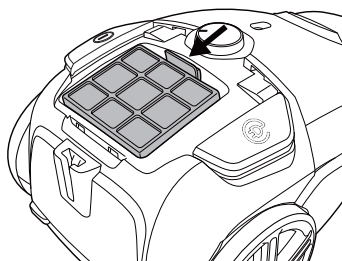

2. Tryck in spärren och ta bort HEPA-filtret.
3. Montera i ett nytt filter och sätt tillbaka locket.


Rengöring

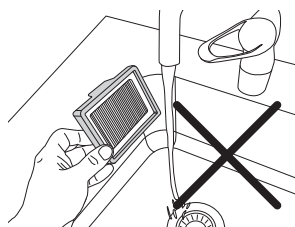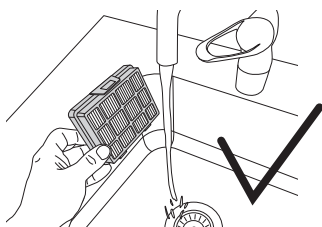


Borsta av filtret och skölj det under rinnande vatten vid behov.

Obs! Skölj endast den sida av filtret som är vänd utåt från dammsugaren.


Rengöring av Turbomunstycke

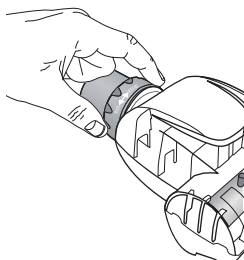

1. Ta bort låsmuttern genom att vrida den moturs.

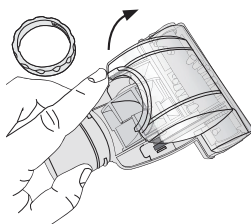

2. Vinkla upp locket för att haka av det.

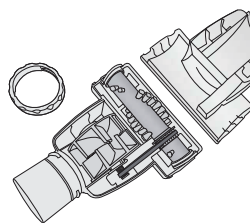

3. Rengör munstyckets alla delar ifrån hår och damm. Montera tillbaka delarna i omvänd ordning.

Felsökningstabell

Dammsugaren startar inte.	• Är nätkabeln hel och ordentligt ansluten till vägguttaget? • Finns det ström i vägguttaget?
Dålig sugeffekt, högt motorvarv.	• Dammpåsen är full, byt påse. • Munstycke, slang eller anslutning är igensatt. Kontrollera och rengör vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	800 W
Dammpåse	3 l
Nätkabel	9 m
Sugslangens längd	1,5 m
Bullernivå	69 dBA
Vikt	6,5 kg

Energiförbrukning

Information om strömförbrukning och maximal tid för att nå tillämpligt lågeffekttillstånd:

Effektförbrukning i OFF-läge: 0,3 W

Den maximala tid som krävs för att nå tillämpligt lågeffekttillstånd:

Direkt efter att strömbrytaren har ställts i läge OFF

Støvsuger

Art.nr 44-6040 Modell VCB43C17M-80


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og av personer med funksjonshemming, manglende erfaring eller kunnskap, som skulle påvirke sikkerheten om produktet, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår de farer som kan oppstå ved bruk.
- La aldri barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen person.
- Hvis strømkabelen er skadet må den skiftes av en faglært elektriker.
- Bruk produktet kun innendørs og slik som det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Produkten skal kun kobles til et strømuttak med 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Bruk kun tilbehør som anbefales av produsent eller forhandler.
- Utsett ikke produktet for støt, slag, ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet.
- Senk aldri produktet ned i vann/væske.
- Utsett ikke produktet for direkte sollys over lengre tid.
- Bruk aldri produktet hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
- Trekk aldri i strømkabelen og pass på at ledningen ikke kommer i klem eller skades av skarpe kanter eller hjørner.
- Bruk aldri produktet til å suge opp aske, fyrstikker eller sigarettene.
- Bruk aldri produktet til å suge opp noe form av væske.
- Bruk aldri produktet til å suge opp rester fra bygningsarbeider, som f.eks. støv fra gipsplater og betongrester.
- Vær ekstra forsiktig ved støvsuging i trapper.
- Bruk aldri produktet hvis motoren er defekt eller om HIPA-filteret er skadet eller ikke sitter på plass.
- Produktet må ikke brukes hvis det har skader eller ikke fungerer som det skal.
- Produktet skal kun repareres av kvalifisert servicepersoner og kun med originale reservedeler.
- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket når produktet ikke er i bruk.
- Ta tak i støpselet, trekk aldri i ledningen når du drar støpselet ut fra kontakten.

Produktbeskrivelse


1. ① Av/på
2. Indikatorvindu for bytte av støvsugerpose
3. Oppbevaringsplass for munnstykkene
4. Håndtak
5. Låsesperre for luke
6. Tilkobling for sugeslange
7. Bryter for effekt
8. ② Opprulling av strømkabel
9. Låsesperre for tilgang til HEPA-filter

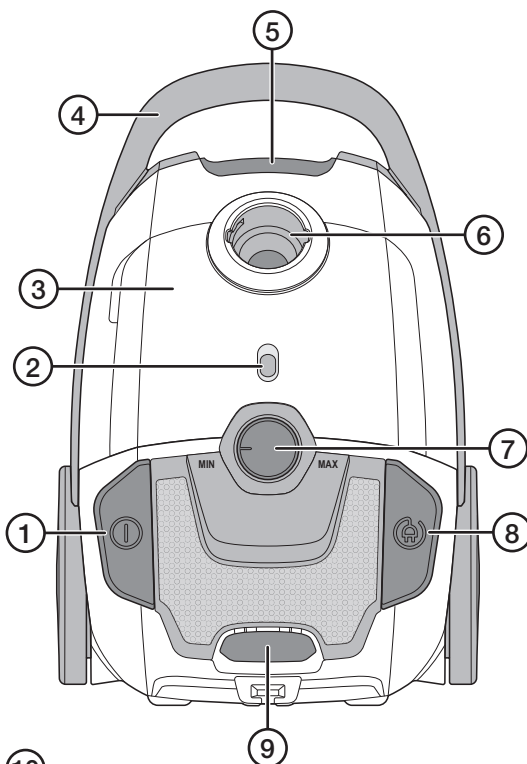


10. Støvsugerslange
11. Forlengelsesrør
12. Støvsugerpose
13. Gulvmunnstykke
14. Turbomunnstykke
15. Fugemunnstykke
16. Børstemunnstykke

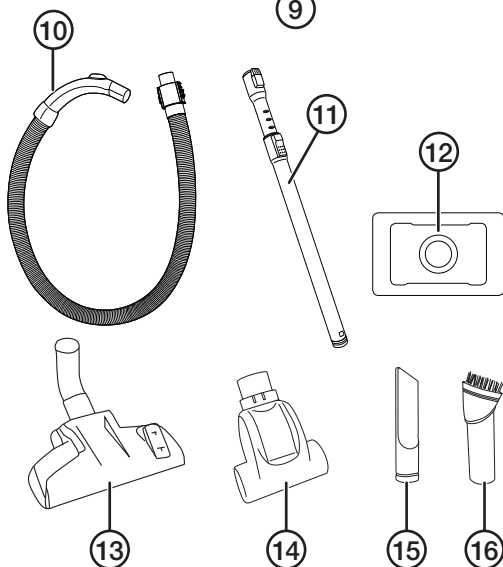


Montering

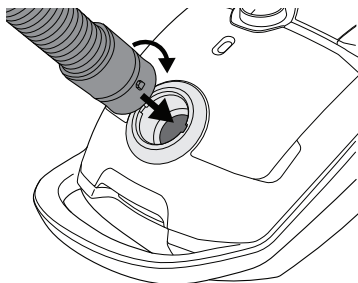


1. Koble sugeslangen til støvsugeren. Vri slangekoblingen medsols for å låse den fast.

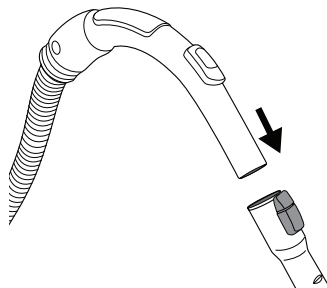

2. Trykk fast håndtaket til røret slik at det klikker på plass.

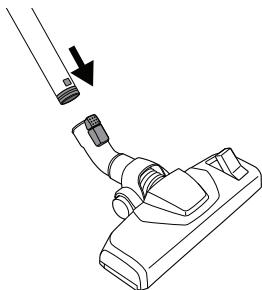


3. Monter et av munnstykkene på forlengelsesrøret.

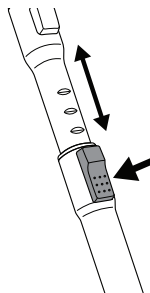


4. Hold sperren inne for å justere rørlengden.


Bruk

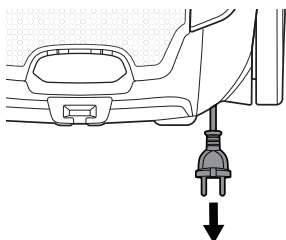


1. Trekk ut strømkabelen og koble støpselet til en stikkontakt. **Obs!** Trekk ikke ut ledningen lengre enn til den røde markeringen.

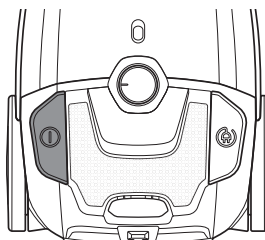


2. Slå støvsugeren av og på med ①-knappen.

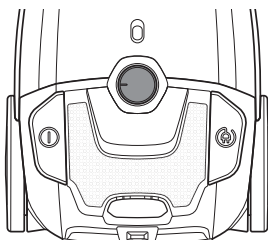


3. Juster sugekraften ved å vri på effektbryteren.

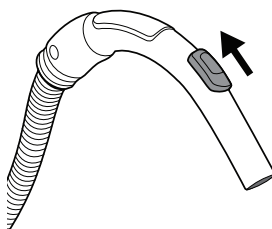

4. Sugekraften kan reduseres ved å føre håndtakets luftutslippsbryter bakover.

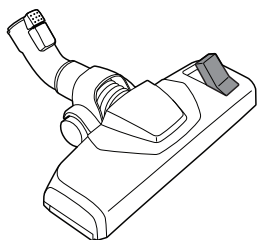

5. Fell ut gulvmunnstykkets børste ved støvsuging på harde gulv og trekk den inn ved støvsuging av tepper.

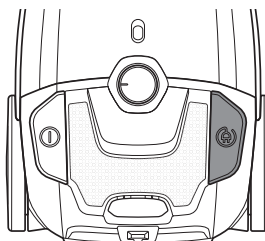


6. Slå av støvsugeren og trekk ut støpselet. Hold inne ②-knappen for å rulle opp kabelen.

Vedlikehold og oppbevaring


- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring og vedlikehold.
- Rengjør støvsugeren utvendig med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Start støvsugeren og kontroller indikatorvinduet (2) med jevne mellomrom. Når indikatoren er rød, er støvsugerposen full og må byttes ut.
- Kontroller motor- og HEPA-filter med jevne mellomrom. Bytt ut/rengjør filterene ved behov.

Oppbevaring


Hekt gulvmunnstykket i festet når støvsugeren ikke er i bruk.

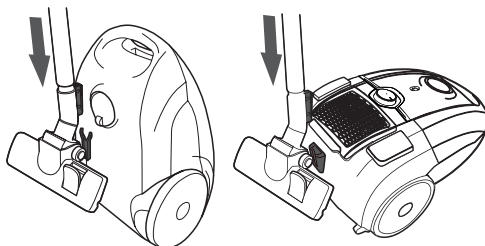

Skifte av støvsugerpose

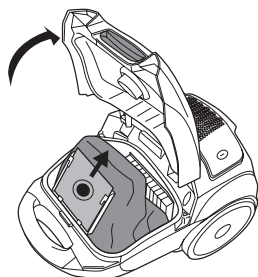


1. Fell opp lukens låsesperre, åpne luken og ta ut støvposen.

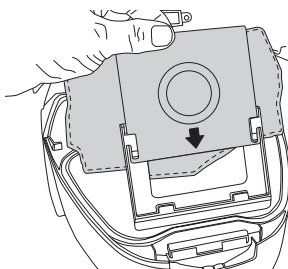

2. Sett inn en ny støvsugerpose og lukk luken slik at låsen klikker på plass.


Skifte motorfilter

1. Fell opp lukens låsesperre, åpne luken og ta ut støvposen.
2. Ta ut filteret og sett et nytt på plass.
3. Sett støvsugerposen tilbake på plass og steng lokket.

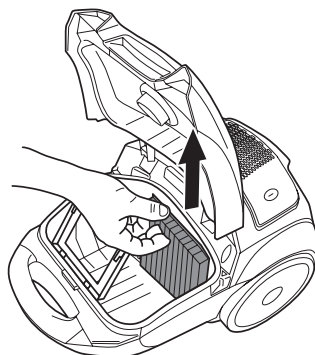


Rengjøring/bytte av HEPA-filter

Bytte


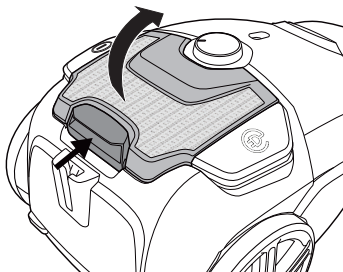


1. Trykk inn låsesperren for å løsne lokket over filteret.

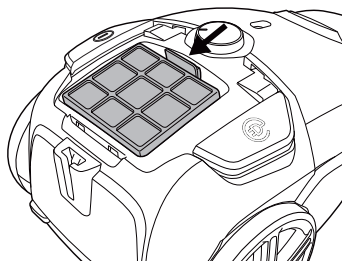

2. Trykk inn sperren og ta ut HEPA-filteret.
3. Sett inn et nytt filter og sett lokket på plass igjen.


Rengjøring

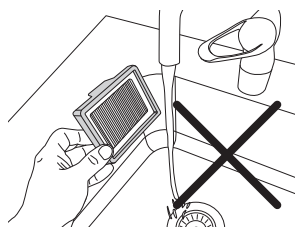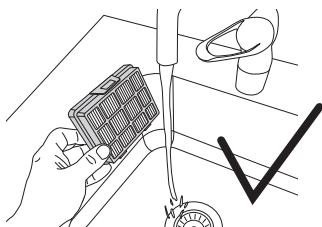


Børst av filteret og skyll det under rennende vann ved behov.

Obs! Skyll kun av den siden av filteret som vender ut fra støvsugeren.


Rengjøring av Turbomunnstykket

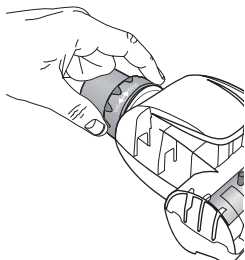

1. Fjern låsemutteren ved å vri den motsols.

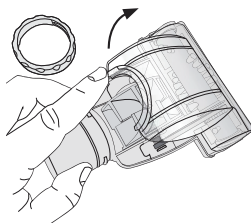

2. Vinkle opp lokket for å hekte det av.

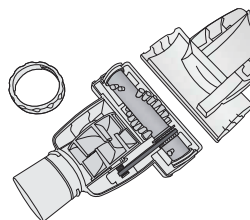

3. Rengjør munnstykkets deler for hår og støv. Sett delene tilbake i motsatt rekkefølge.

Feilsøkingstabell

Støvsugeren starter ikke.	• Er strømkabelen hel og ordentlig koblet til stikkkontakten? • Er det strøm i stikkkontakten?
Dårlig sugeeffekt, motoren går for fullt.	• Støvposen er full, bytt pose. • Munnstykke, slange eller tilkobling er tett. Kontroller og rengjør ved behov.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	800 W
Støvpose	3 l
Strømkabel	9 m
Slangens lengde	1,5 m
Støynivå	69 dBA
Vekt	6,5 kg

Energiforbruk

Informasjon om strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende laveffekttilstand:

Strømforbruk i AV-modus: 0,3 W

Maksimal tid som trengs for å nå den gjeldende lave strømtilstanden:

Straks etter at bryteren er satt til OFF

Pölynimuri

Tuotenro 44-6040

Malli VCB43C17M-80


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Yli 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön vaadittavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat ja riskit.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- **Vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.**
- Käytä laitetta vain sisätiloissa käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Käytä ainoastaan valmistajan tai jälleenmyyjän suosittelemia tarvikkeita.
- Älä altista laitetta kosteudelle, iskuille, voimakkaalle tärinälle tai kuumalle tai kylmälle ilmalle.
- Älä laita laitetta veteen.
- Älä altista laitetta pitkäaikaisesti suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä tuotetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Älä vedä laitetta virtajohdosta ja varmista, että johto ei joudu puristuksiin tai kosketa teräviin reunoihin.
- Älä käytä laitetta tuhkan, tulitikkujen tai tupakantumppien imemiseen.
- Älä käytä laitetta nesteiden imemiseen.
- Älä käytä laitetta rakennusjätteiden, kuten kipsipölyn tai betonijäämien imuroimiseen.
- Ole varovainen imuroidessasi portaita.
- Älä käytä laitetta, jos moottori- tai HEPA-suodatin on vahingoittunut tai ei ole paikallaan.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikealla tavalla.
- Laitteen saa korjata vain valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää alkuperäisiä varaosia.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä pistokkeesta, älä vedä johdosta.

Tuotekuvaus


1. ① Päälle / pois päältä
2. Pölypussin vaihdon ilmaisin
3. Suulakkeiden säilytystila
4. Kahva
5. Kannen lukitus
6. Imuletkun liitäntä
7. Tehon valitsin
8. ② Virtajohdon sisäänkelaus
9. HEPA-suodattimen luukun lukitsin

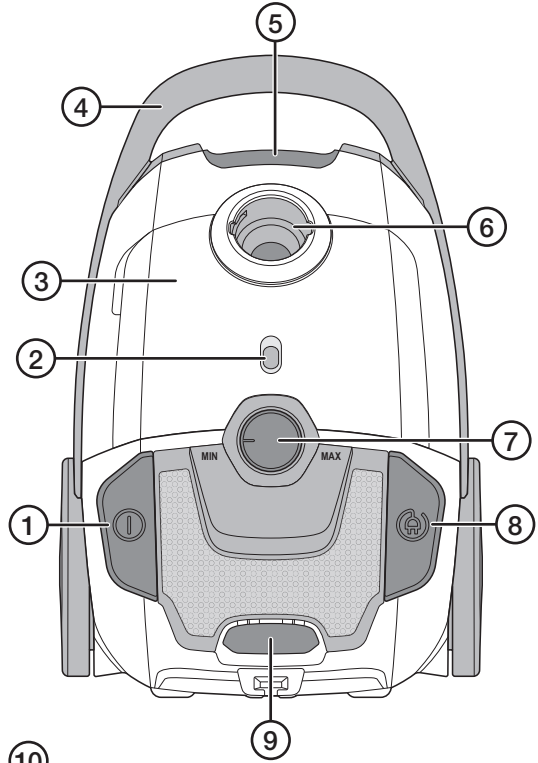


10. Pölynimurin letku
11. Pidennysputki
12. Pölypussi
13. Lattiasuulake
14. Turbosuulake
15. Rakosuulake
16. Harjasuulake

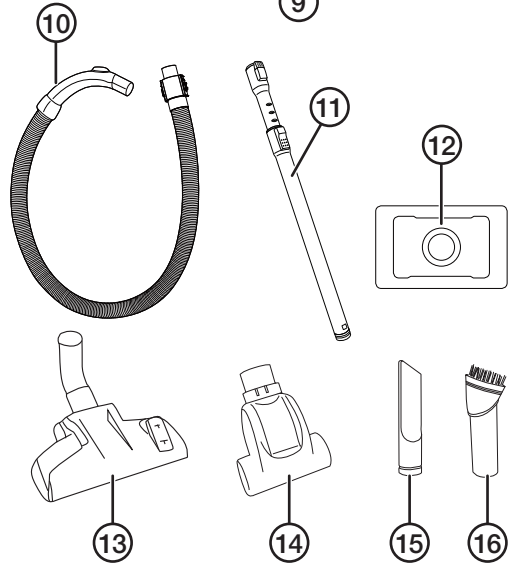


Asennus

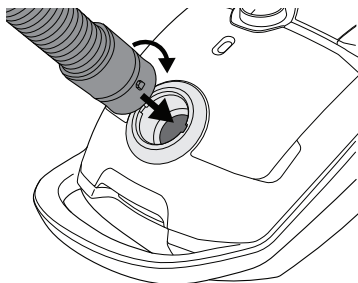


1. Liitä imuletku pölynimuriin. Kierrä letkuliitintää myötäpäivään, kunnes se lukittuu.

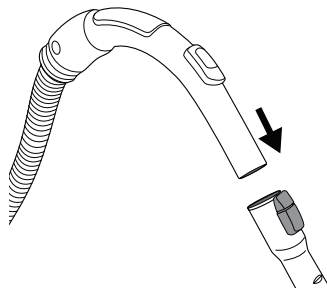

2. Paina kahva kiinni pidennysputkeen niin, että se napsahtaa paikoilleen.

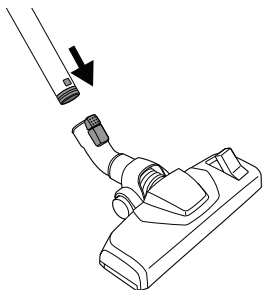


3. Kiinnitä valitsemasi suulake pidennysputkeen.

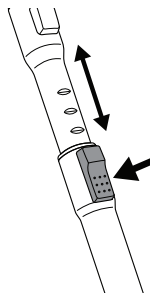


4. Paina lukitsinta säätääksesi pidennysputken pituutta.


Käyttö

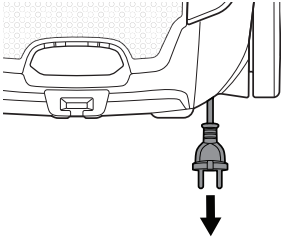


1. Vedä virtajohto ulos ja liitä pistoke pistorasiaan. **Huom.!** Älä vedä johtoa punaista merkintää pidemmälle.

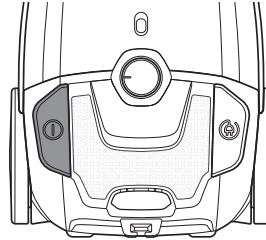


2. Käynnistä/sammuta pölynimuri ①-painikkeella.

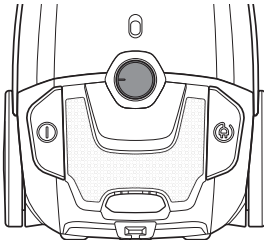


3. Säädä imutehoa kiertämällä tehon valitsinta.

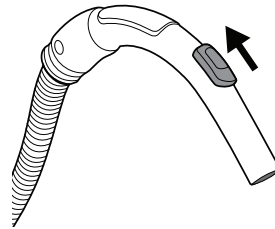

4. Imutehoa voi pienentää avaamalla kahvan ilmansäädintä.

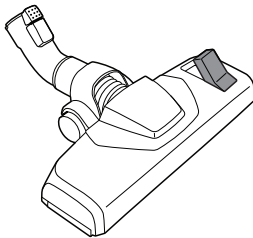

5. Käännä lattiasuulakkeen harja esiin kovia lattioita imuroidessa ja vedä harja sisään esimerkiksi mattoja imuroidessa.

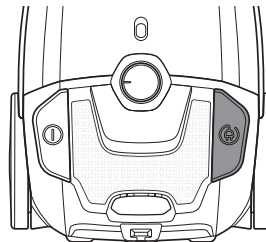


6. Sammuta imuri ja irrota pistoke pistorasiasta. Kelaaj johto sisään painamalla pitkään Ⓢ-painiketta.

Huolto ja säilytys



- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Puhdista pölynimurin ulkopinta kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Käynnistä imuri ja tarkista pölypussin vaihdon ilmaisin (2) säännöllisesti. Pölypussi on täynnä ja se tulee vaihtaa, kun ilmaisin on punainen.
- Tarkista moottori- ja HEPA-suodattimet säännöllisin väliajoin. Puhdista/vaihda suodattimet tarvittaessa.

Säilytys

Kiinnitä lattiasuulake pidikkeeseen, kun pölynimuria ei käytetä.

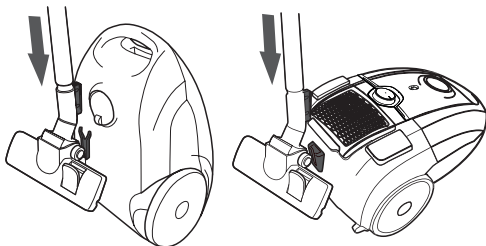


Pölypussin vaihtaminen

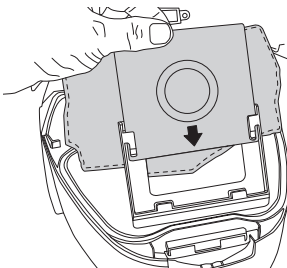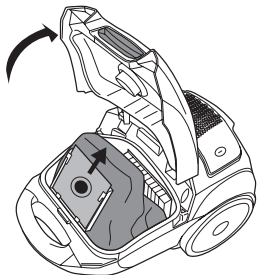

1. Käännä luukun lukitsin ylös, avaa luukku ja ota pölypussi pois.
2. Aseta uusi pölypussi ja sulje luukku niin, että se napsahtaa kiinni.


Moottorisuodattimen vaihtaminen

1. Käännä luukun lukitsin ylös ja avaa luukku.
2. Ota moottorisuodatin pois ja aseta tilalle uusi suodatin.
3. Sulje luukku.

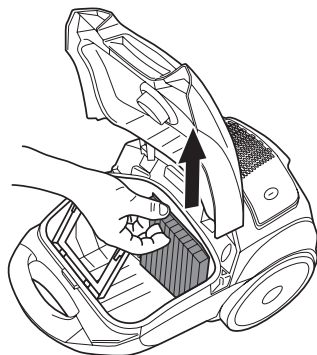


HEPA-suodattimen vaihtaminen/puhdistaminen

Vaihtaminen


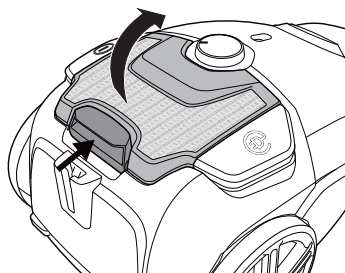


1. Paina lukitsinta poistaaksesi suodattimen kannen.

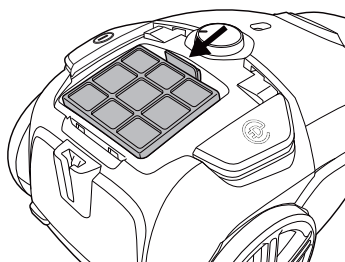


2. Paina pidike alas ja poista HEPA-suodatin.
3. Laita uusi suodatin ja aseta kansi paikalleen.

Puhdistus

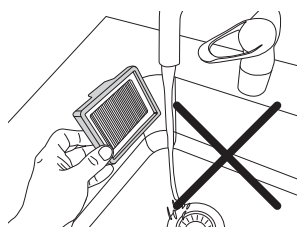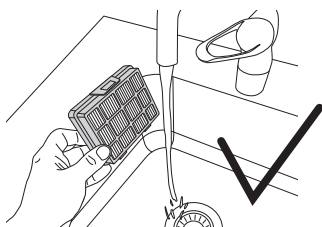


Harjaa suodatin ja tarvittaessa huuhtelee se juoksevan veden alla. **Huom.!** Huuhtelee ainoastaan suodattimen puoli, joka on käännetty ulospäin pölynimurista.


Turbosuuttimen puhdistaminen

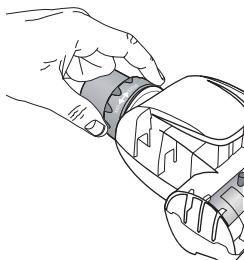

1. Irrota lukitusrengas kiertämällä sitä vastapäivään.

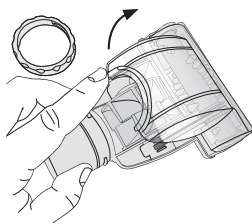

2. Kallista kantta ylöspäin irrottaaksesi sen.

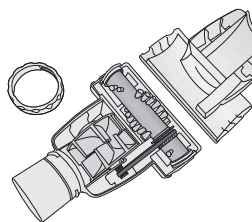

3. Puhdista suuttimen osat karvoista ja pölystä. Aseta osat takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä.

Vianhakutaulukko

Imuri ei käynnisty.	• Varmista, että virtajohto on ehjä ja että se on liitetty kunnolla pistorasiaan. • Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
Huono imuteho, korkeat kierrosluvut.	• Pölypussi on täynnä. Vaihda pölypussi. • Suulake, letku tai liitäntä on tukossa. Tarkista ja puhdista tarvittaessa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	800 W
Pölypussi	3 l
Virtajohto	9 m
Imuletkun pituus	1,5 m
Melutaso	69 dBA
Paino	6,5 kg

Energiankulutus

Tiedot virrankulutuksesta ja enimmäisajasta, joka kuluu sovellettavan alhaisen tehon saavuttamiseen:

Virrankulutus OFF-tilassa: 0,3 W

Enimmäisaika, joka tarvitaan sovellettavan alhaisen tehon tilan saavuttamiseen: Kerralla sen jälkeen, kun kytkin on asetettu OFF-asentoon



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI