

Nintendo Switch docking station

Art. no. 39-3823

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.


Safety



The product is designed for indoor use only.

- Do not expose the device to extreme heat, humidity or direct sunlight.
- Disconnect the device if you are not going to use it for a long period.
- Do not connect devices that exceed the capacity limits of the docking station. This can damage the docking station or cause it to fail.
- Do not use the device near water or in a humid environment.

Connections

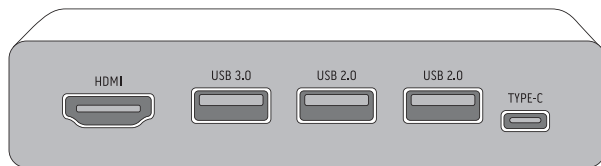

HDMI: For connecting a monitor or a TV using an HDMI cable (HDMI cable sold separately).


USB 2.0 × 2: Ports for accessories.

USB 3.0: Port for a USB hard disk for example.

Type C: USB-C port for a mains adapter (mains adapter sold separately)

Connecting the device

1. Connect an HDMI cable to the HDMI port on the docking station and to a TV or monitor.
2. Connect a Nintendo Switch mains adapter or a laptop charger with a rating of at least 15V 2.6A to the Type-C port and then to a wall socket.
3. Connect accessories such as controllers, charging stations or USB hard disks to the USB ports.

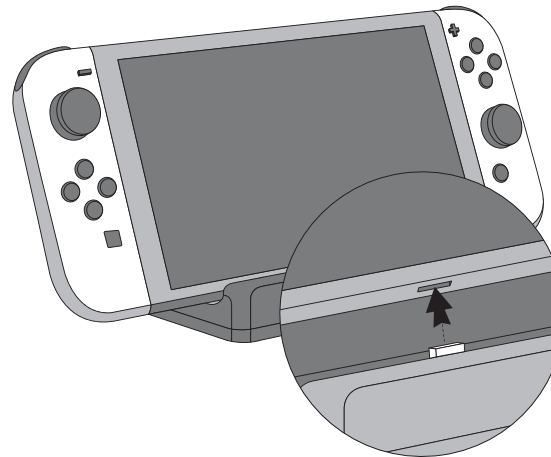

4. Open the cover on the docking station and connect the Nintendo Switch USB-C port to the USB-C port on the docking station.
5. Switch on the TV or monitor first and then the Nintendo Switch.

Cleaning and maintenance

Wipe with a soft, dry cloth. Do not use solvents or strong detergents which may damage the surface.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

USB-C input	15V 2.6A (min)
USB-C output	15V 1.2A
USB-A	5V 1.5A
HDMI	Max. resolution 1080P 60Hz

Nintendo switch dockstation

Art.nr 39-3823

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

- Undvik att utsätta enheten för extrem värme, fukt eller direkt solljus.
- Koppla ur enheten om den inte används under en längre tid.
- Anslut inte enheter som överskrider dockans kapacitetsgränser, vilket kan leda till skador eller fel.
- Undvik att använda enheten nära vatten eller i fuktiga miljöer.

Anslutningar

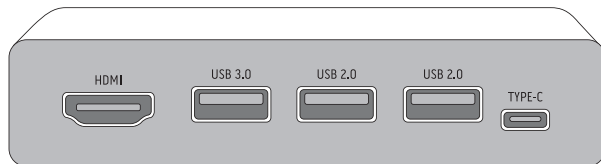

HDMI: För anslutning till en skärm eller TV med HDMI-kabel (HDMI-kabel säljs separat).


USB 2.0 x 2: Anslutning av tillbehör.

USB 3.0: Anslutning av ex. USB-hårddisk

TYPE C: USB-C-port för strömadapter (strömadapter säljs separat)

Anslut enheten

1. Anslut en HDMI-kabel mellan HDMI-porten på dockningstationen till en TV eller skärm.
2. Anslut en Nintendo switch strömadapter eller en laptopladdare på minst 15V 2.6A till TYPE-C-porten och sedan till ett vägguttag.
3. Anslut tillbehör som ex. kontroller, laddstationer eller USB-hårddisk till USB-portarna.

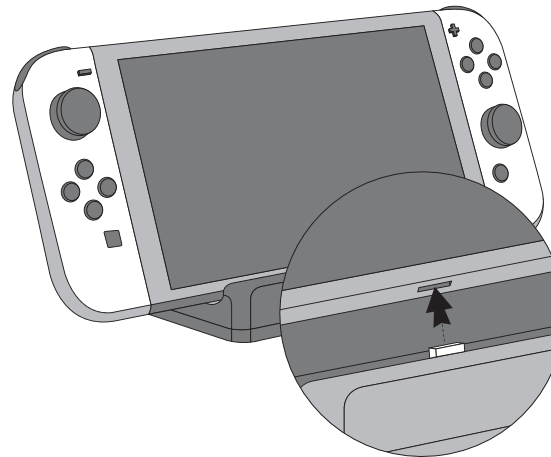

4. Öppna luckan på dockningsstationen och anslut switchens USB-C port till dockans USB-C anslutning.
5. Starta TV eller skärm först och sedan switchen.

Rengöring och underhåll

Torka av med en torr, mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel som kan skada ytan.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

USB-C in	15V 2.6A (min)
USB-C ut	15V 1.2A
USB-A	5V 1.5A
HDMI	Max upplösning 1080P 60Hz

Dockingstasjon for Nintendo Switch

Art.nr. 39-3823

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet



Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

- Unngå å utsette produktet for ekstrem varme, fuktighet eller direkte sollys.
- Koble fra produktet dersom det ikke skal brukes på en stund.
- Koble aldri til enheter som overskrider dokkens kapasitet, da dette kan lede til skader eller feil.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av vann eller i fuktige omgivelser.

Tilkoblinger

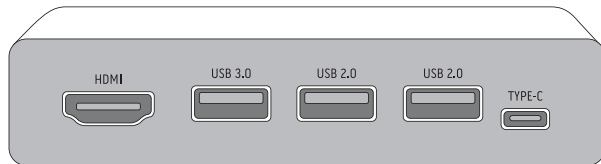

HDMI: For tilkobling til skjerm eller TV med HDMI-kabel (kabel selges separat).


USB 2.0 x 2: Tilkobling av ekstraintstyr.

USB 3.0: Tilkobling av f.eks. USB-harddisk

TYPE C: USB-C-port for strømadapter (strømadapter selges separat)

Koble til enheten

1. Koble en HDMI-kabel mellom dockingstasjonens HDMI-port og en TV eller skjerm.
2. Koble en Nintendo Switch strømadapter eller en laptoplader på minst 15 V/2,6 A til TYPE-C-porten og en stikkontakt.
3. Koble til utstyr som håndkontroller, ladestasjoner eller eksterne harddisker til USB-portene.

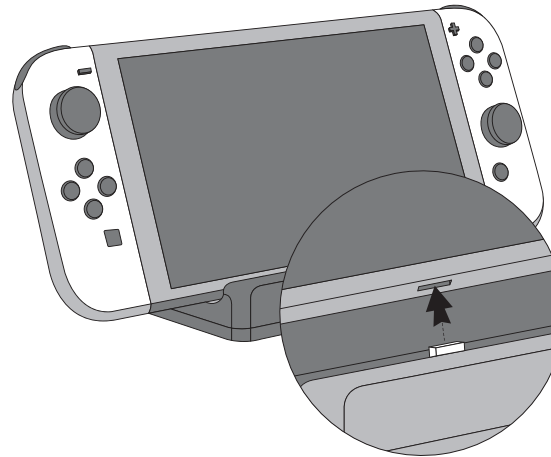

4. Åpne luken på dockingstasjonen og koble Switchens USB-port til USB-C-kontakten.
5. Skru på TV-en/skjermen før du skruer på Switchen.

Rengjøring og vedlikehold

Tørk med en tørr, myk klut. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler, da disse kan skade overflaten.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

USB-C inn	15 V 2,6 A (min)
USB-C ut	15 V 1,2 A
USB-A	5 V 1,5 A
HDMI	Maks. oppløsning 1080p 60 Hz

Telakka Nintendo Switchille

Tuotenro 39-3823

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.


Turvallisuus



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- Älä altista laitetta kovalle kuumuudelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Irrota laite pistorasiasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä liitä laitteita, jotka ylittävät telakan kapasiteettirajat, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä.
- Älä käytä laitetta lähellä vettä tai kosteassa ympäristössä.

Liitännät

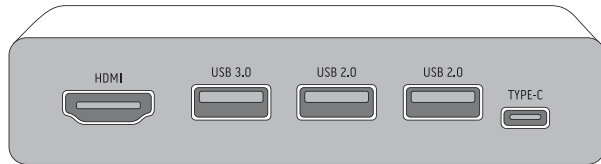

HDMI: Liittäminen näyttöön tai televisioon HDMI-kaapelilla (HDMI-kaapeli myydään erikseen).


USB 2.0 × 2: Tarvikkeiden liittäminen.

USB 3.0: Esim. USB-kovalevyn liittäminen.

TYPE C: USB-C-portti virtalähteelle (muuntaja myydään erikseen).

Laitteen liittäminen

1. Liitä HDMI-kaapeli telakan HDMI-portin ja television tai näytön välille.
2. Liitä Nintendo Switch -muuntaja tai vähintään 15V 2,6A:n kannettavan laturi TYPE-C-porttiin ja sen jälkeen pistorasiaan.
3. Liitä lisävarusteita, kuten ohjaimia, latausasemia tai USB-kovalevyjä, USB-portteihin.

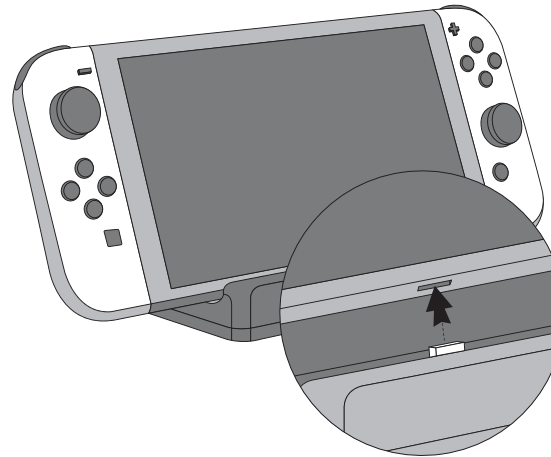

4. Avaa telakan luukku ja liitä Switchin USB-C-portti telakan USB-C-liitäntään.
5. Käynnistä ensin TV tai näyttö ja sitten Switch.

Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

USB-C-tulo	15V 2.6A (väh.)
USB-C-lähtö	15V 1.2A
USB-A	5V 1.5A
HDMI	Suurin tarkkuus 1080P 60Hz