



alcatel 3080^{4G}

För mer information om hur du använder telefonen, gå till www.alcatelmobile.com och hämta hela användarhandboken. På webbplatsen kan du även hitta svar på ofta ställda frågor och annat.

Obs:

Detta är en användarmanual för Alcatel 3080G.

Hjälp

Se följande resurser för fler Vanliga frågor, programvara och serviceinformation.

Konsultera Vanliga frågor (FAQ)

Gå till:

<https://www.alcatelmobile.com/content/faq/>

Uppdatera din telefons programvara

Uppdatera via appen **Uppdateringar** på din enhet.

För att ladda ned programvaruuppdateringsverktyget till din PC, gå till

<https://www.alcatelmobile.com/content/software-drivers/>

Hitta ditt serienummer eller IMEI

Du hittar ditt serienummer eller International Mobile Equipment Identity (IMEI) på förpackningen. Eller på telefon tryck *#06# eller **Inställningar** > **Regler & säkerhet** > **IMEI**.

Erhåll garantiservice

Följ först stegen i den här guiden. Hör sedan med hjälplinjer och reparationscenter via:

<https://www.alcatelmobile.com/content/hotline-service-center/>

Se juridisk information

Gå till **Inställningar** > **Om** > **Sekretess och användarvillkor** på telefonen.

Använd andra Alcatel-appar

Gå till:

<https://www.alcatelmobile.com/content/app-services/>

Table of Contents

Safety and use	6
Radio waves	14
Licences.....	19
General information.....	19
1 Your mobile.....	22
1.1 Keys and connectors.....	22
1.2 Getting started	25
1.3 Home screen.....	27
1.4 App list	28
2 Call logs.....	30
2.1 Making a call	30
2.2 Answer or decline a call	31
2.3 Accessing voicemail	32
3 Contacts.....	32
3.1 Consult your Contacts	32
3.2 Adding a contact.....	33
3.3 Editing your contacts	33
3.4 Deleting a contact	34
3.5 Available options.....	34
4 Calendar.....	35
4.1 Multimode view	36

4.2	Add a new event.....	36
4.3	Event reminder.....	37
5	Tools	37
5.1	Alarm	37
5.2	Calculator.....	37
5.3	Bluetooth.....	37
5.4	Convert	38
5.5	Call filter	38
5.6	Torch.....	39
5.7	World clock.....	39
5.8	Voice alarm.....	39
5.9	SIM Toolkit	39
6	Messages.....	40
6.1	Write messages.....	40
6.2	Send a multimedia message.....	41
6.3	How to type a message.....	41
6.4	Settings	42
7	Multimedia.....	44
7.1	Gallery	44
7.2	Recorder.....	46
8	My files	46
9	Camera.....	47
9.1	Camera	47
9.2	Video	47

10	Settings.....	48
10.1	Phone settings.....	48
10.2	Call settings.....	49
10.3	Profiles	50
10.4	Network settings	51
10.5	Connections.....	51
10.6	Security	52
10.7	Regulatory & safety.....	53
10.8	Restore factory settings	53
10.9	About.....	53
10.10	Update	53
11	Accessories	54
12	Warranty.....	54
13	Troubleshooting.....	57
14	Specifications	63

Den här produkten uppfyller tillämpliga nationella SAR-gränser på 2,0 W/kg. De specifika maximala SAR-värdena finns i sektionen **Radiovågor**.

När du bär produkten eller använder den buren på kroppen, ska du använda antingen ett godkänt tillbehör som ett hölster eller på annat sätt upprätthålla ett avstånd på 5 mm från kroppen för att säkerställa att kraven för RF-exponering efterlevs. Observera att produkten kan sända även om du inte ringer ett samtal.



SKYDDA DIN HÖRSEL

För att förebygga eventuella hörselskador bör du inte lyssna på för hög volym under långa perioder. Var försiktig när du håller telefonen nära örat när högtalaren används.

Säkerhet och användning

Vi rekommenderar att du läser det här kapitlet noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren friskriver sig från skada, som uppstår som en konsekvens av olämplig användning eller användning som motstrider anvisningarna häri.

• TRAFIKSÄKERHET:

Studier visar att det är farligt att använda en telefon vid bilkörning, även om handsfree-kitet används (bilkit, headset...), så bilförare ombedes att inte använda sin telefon förutom när fordonet är parkerat.

Använd inte telefonen och headsetet för att lyssna på musik eller radio medan du kör. Att använda headset kan vara farligt och är förbjudet i vissa områden.

När telefonen är på kan dess elektromagnetiska strålning störa bilens elektroniska system, som ABS-bromsar eller krockkuddar. Så här ser du till att det inte blir några problem:

- Placera inte telefonen ovanpå instrumentbrädan eller inom krockkuddens utlösningssområde;
- Kontrollera med din bilhandlare eller biltillverkare att instrumentbrädan är tillräckligt skyddad från telefonens RF-energi.

• ANVÄNDNINGSVILLKOR:

Du rekommenderas att stänga av telefonen då och då för att optimera prestanda.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan.

Stäng av telefonen när du är på sjukhus och liknande, förutom inom särskilda områden. Precis som mycket av den utrustning som används nuförtiden kan telefoner störa andra elektriska eller elektroniska enheter eller annan utrustning som använder radiofrekvenser.

Stäng av telefonen när du är nära gas eller brännbara vätskor. Åtlyd alla skyltar och anvisningar som finns på bränsledepåer, bensinstationer eller kemiska fabriker eller annan potentiellt explosiv atmosfär.

När telefonen är på ska det hållas minst 15 cm ifrån medicinsk enhet som pacemaker, hörapparat eller insulinpump, mm. Du bör du hålla telefonen mot örat på motsatt sida till telefonen, särskilt när du använder den.

För att undvika hörsselförsämring ska du svara på samtalet innan du sätter telefonen till örat. Flytta även telefonen bort från örat när du använder handsfree eftersom den förstärkta volymen kan orsaka hörselnedsättning.

Låt inte barn använda telefonen och/eller leka med telefonen och tillbehören utan övervakning.

Om din telefon har ett avtagbart hölje, observera då att telefonen kan innehålla ämnen som kan orsaka en allergisk reaktion.

Din telefon är en allt-i-ett-enhet, så bakstycket och batteriet går inte att ta bort. Om du tar isär telefonen gäller inte garantin. Batteriet kan skadas om du tar isär telefonen och ämnen kan läcka ut som kan orsaka en allergisk reaktion.

Hantera alltid telefonen med försiktighet och förvara den på en ren och dammfri plats.

Låt inte telefonen exponeras för ogynnsamma väder- eller miljöförhållanden (fukt, regn, inträngande vätskor, damm, havsluft, m.m). Tillverkarens rekommenderade driftstemperatur är mellan 0°C (32°F) och +40°C (104°F).

Över 40°C (104°F) kan läsbarheten för telefonens skärm försämrats, men det är tillfälligt och inte allvarligt.

Öppna inte, montera inte isär och försök inte att reparera din telefon själv.

Tappa, kasta eller böj inte telefonen.

Använd inte telefonen om glasskärmen är skadad, sprucken eller trasig för att undvika skada.

Måla den inte.

Använd endast batterier, batteriladdare och tillbehör som rekommenderas av TCL Communication Ltd. och dess partners och som är kompatibla med din telefonmodell. TCL Communication Ltd. och dess partners friskriver sig från ansvarsskyldighet för skada som orsakas av andra laddare eller batterier.

Kom ihåg att ta säkerhetskopior eller ha en utskriven notering av all viktig information som lagras i telefonen.

Vissa personer kan få epilepsianfall eller minnesluckor av att utsättas för blinkande ljus eller när de spelar videospel. Dessa anfall eller minnesluckor kan inträffa även om personen aldrig tidigare har haft ett anfall eller en minneslucka. Om du har haft anfall eller minnesluckor, eller om någon i din familj upplevt det, bör du rådgöra med läkare innan du spelar videospel på telefonen eller aktiverar en funktion med blinkande ljus.

Föräldrar bör övervaka barnens användning av videospel eller andra funktioner som innebär blinkande ljus på telefonen. Alla bör avbryta användning och konsultera läkare om något av följande symptom upplevs: kramp, ögon- eller muskelryckning, medvetslöshet, ofrivilliga rörelser eller desorientering. För att begränsa sannolikheten av sådana symptom bör du vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Spela inte med eller använd en funktion med blinkande ljus om du är trött eller behöver sova,
- Ta minst 15 minuters paus varje timme;
- Spela i ett rum där alla lampor är tända;
- Spela så långt bort från skärmen som möjligt;
- Om händer, handleder eller armar blir trötta eller ömma när du spelar ska du sluta och vila i flera timmar innan du spelar igen;

- Om du fortsätter att bli öm i händer, handleder eller armar när du spelar eller efteråt, sluta spela och sök läkare.

När du spelar spel på telefonen kan du uppleva tillfälligt obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av kroppen. Följ instruktionerna för att undvika problem som seninflammation, karpaltunnelsyndrom eller andra rubbningar i rörelsesystemet.

● SEKRETESS:

Observera att du måste respektera gällande lagar och föreskrifter i din jurisdiktion eller andra jurisdiktioner där du använder din enhet, avseende fotografering och inspelning av ljud med telefonen. Enligt sådana lagar och föreskrifter kan det vara strängt förbjudet att fotografera och/eller spela in andra personers röster eller något annat personligt kännetecken och kopiera eller sprida detta, eftersom det kan anses vara en överträdelse av den personliga integriteten. Det är helt och hållet användarens ansvar att se till att eventuellt nödvändiga tillstånd för att spela in privata eller konfidentiella samtal eller ta ett foto av en annan person inhämtats i förväg. Den som tillverkat eller sålt din telefon (inklusive operatören) friskriver sig från all ansvarsskyldighet som kan uppstå vid olämplig användning av telefonen.

• BATTERI:

Enligt luftföreskrifter är batteriet som medföljer produkten inte laddat. Var god ladda det först.

För en icke-unibody-enhet:

Observera följande försiktighetsåtgärder:

- Försök inte öppna batteriet (på grund av risk för giftiga ångor och brännskador);
- Ha inte sönder, montera isär eller orsaka kortslutning av ett batteri;
- Bränn inte eller kasta ett använt batteri i hushållssoporna eller förvara det i temperaturer över 60°C (140°F).

Batterier måste kasseras enligt lokala miljöföreskrifter. Använd endast batteriet i det syfte det konstruerats för. Använd aldrig skadade batterier eller sådana som inte rekommenderas av TCL Communication Ltd. och/eller dess partners.

För icke-unibody-enheter med icke-utbytbara batterier:

Observera följande försiktighetsåtgärder:

- Försök inte ta ut, byta eller öppna batteriet;
- Ha inte sönder, montera isär eller orsaka kortslutning av batteriet;
- Bränn inte eller kasta telefonen i hushållssoporna eller förvara den i temperaturer över 60°C (140°F).

Telefon och batteri måste kasseras enligt lokala

miljöföreskrifter.

För en unibody-enhet:

Observera följande försiktighetsåtgärder:

- Försök inte öppna bakstycket;
- Försök inte ta ut, byta eller öppna batteriet;
- Ha inte sönder telefonens bakstycke;
- Bränn inte eller kasta telefonen i hushållssoporna eller förvara den i temperaturer över 60°C (140°F).

Telefon och batteri är en allt-i-ett-enhet som måste kasseras enligt lokala miljöföreskrifter.



Den här symbolen på telefonen, batteriet och tillbehören innebär att de här produkterna måste lämnas på en samlingsplats när de ska kasseras:

- Kommunala återvinningscentraler har särskilda behållare för den här typen av utrustning;
- Insamlingsbehållare på försäljningsställen.

De kommer sedan att återvinnas, vilket förhindrar att ämnen sprids i miljön och komponenterna kan återanvändas.

I länder inom EU:

Dessa samlingsplatser är kostnadsfria.

Alla produkter med det här märket måste lämnas på dessa samlingsplatser.

Utrustning utanför Europeiska Unionen:

Utrustning med den här symbolen får inte slängas i vanliga soptunnor om din jurisdiktion eller region har lämpliga anläggningar för återvinning och insamling, den ska i stället lämnas på insamlingsplatser för återvinning.

WARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT AV FELAKTIGT TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

• LADDARE:

Elanslutna laddare fungerar i temperaturintervallet 0 °C (32 °F) till 40 °C (104 °F).

De laddare som är konstruerade för din telefon uppfyller säkerhetsstandarden för användning med informationsteknisk utrustning och kontorsutrustning. De följer också ekodesigndirektivet 2009/125/EC. På grund av olika tillämpliga elspecifikationer kan en laddare du köpt i en jurisdiktion kanske inte fungera i en annan jurisdiktion. De ska endast användas för sitt syfte.

Modell: PA-5V550mA-006/PA-5V550mA-015/
PA-5V550mA-005/PA-5V550mA-029/
CY050055EU-L/CY050055UK-L

Ingångsspänning: 100~240 V

AC-ingångsfrekvens: 50/60 Hz

Utgångsspänning: 5,0 V

Utgångsström: 0,55 A

Uteffekt: 2,75 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet: 69,0%

Strömförbrukning vid noll-last: 0,08W

Radiovågor.....

Alla telefonmodeller måste efterleva internationella standarder (ICNIRP) eller Europadirektiv 2014/53/EG (RED) innan de kan släppas ut på marknaden. Att användarens och andra personers hälsa och säkerhet skyddas är ett viktigt krav i dessa standarder eller detta direktiv.

DEN HÄR ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖR EXPONERING AV RADIOVÅGOR.

Din telefon är en radiosändare och mottagare. Den är konstruerad för att inte överstiga exponeringsgränserna för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiovågor) som rekommenderas av internationella riktlinjer. Riktlinjerna utvecklades av en oberoende vetenskaplig organisation (ICNIRP) och innehåller en betydande säkerhetsmarginal framtagna för att garantera säkerheten för alla människor, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Riktlinjerna för exponering av radiovågor använder en måttenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobilenheter är

2 W/kg för huvud och kropp, 4 W/kg för lemmar.

Tester för SAR genomförs med hjälp av standardiserade funktionspositioner där enheten sänder på högsta certifierade nivå på alla testade frekvensband. De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Maximal SAR för den här modellen och förhållanden när den noterades.		
SAR för huvudet	GSM 900	1,48 W/kg
SAR när den bärs på kroppen (5 mm)	LTE Band 28	1,66 W/kg
SAR på en lem (0 mm)	LTE Band 7	3,31 W/kg

Under användning är SAR-värdena för den här telefonen oftast mycket lägre än de värden som anges ovan. Din telefons energi minskas automatiskt när full energi inte behövs för samtalet. Detta av systemeffektivitetsskäl och för att minska störning på nätverket. Ju lägre energieffekt för telefonen, desto lägre SAR-värde.

Kroppsburen SAR-testning har utförts på ett avstånd på 5 mm. För att uppfylla riktlinjerna för RF-exponering under kroppsburen användning, ska telefonen placeras på minst det här avståndet från kroppen.

Om du inte använder ett godkänt tillbehör måste du se till att den produkt du använder är fri från metall och

att den håller telefonen på det indikerade avståndet från kroppen.

Organisationer som World Health Organization och US Food and Drug Administration har fastställt att om människor är oroliga och vill minska exponeringen kan de använda en handsfree-enhet för att hålla telefonen borta från huvud och kropp under telefonsamtal eller minska den tid som telefonen används.

Mer information finns på www.alcatelmobile.com.

Ytterligare information om elektromagnetiska fält och allmän hälsa finns på följande webbplats: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonen har en inbyggd antenn. För optimal drift ska du undvika att röra den eller förstöra den.

Eftersom mobiltelefoner har flera olika funktioner kan de användas på andra positioner än mot örat. Under sådana omständigheter följer telefonen riktlinjerna när den används med headset eller USB-datakabel. Om du använder ett annat tillbehör ska du se till att den produkt du använder är fri från metall och att den håller telefonen minst 5 mm från kroppen.

Observera att när du använder enheten kan vissa av dina personliga data delas med huvudenheten. Det är ditt eget ansvar att skydda dina personliga data och inte dela dem med obehöriga enheter eller tredjepartsenheter anslutna till din. För produkter med Wi-Fi-funktioner ska du bara ansluta till betrodda

trådlösa nätverk. Säkerställ även din nätverkssäkerhet när du använder produkten som åtkomstpunkt (om det går). De här försiktighetsåtgärderna hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig åtkomst. Din produkt kan lagra personliga information på olika platser, däribland SIM-kort, minneskort och inbyggt minne. Se till att du tar bort eller rensar all personlig information innan du återvinner, lämnar tillbaka eller ger bort din produkt. Välj dina appar och uppdateringar noggrant och installera endast från betrodda källor. Vissa appar kan påverka din produkts prestanda och/eller få åtkomst till privat information, däribland kontoinformation, samtalsdata, platsinformation och nätverksresurser.

Observera att alla data som delas med TCL Communications Ltd. lagras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. För dessa syften implementerar och vidtar TCL Communication Ltd. lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda alla personliga data från exempelvis otillåten eller olaglig bearbetning och förlust eller förstörelse av eller skada på sådana personliga data där åtgärderna ska tillhandahålla en lämplig säkerhetsnivå med avseende på

- Tillgängliga tekniska möjligheter;
- Kostnaderna för att implementera åtgärderna;
- Riskerna involverade i att bearbeta personliga data och;
- Känsligheten i bearbetade personliga data.

Du kan komma åt, granska och redigera din personliga information när som helst genom att logga in på ditt användarkonto, besöka din användarprofil eller genom att kontakta oss direkt. Om du begär att vi ska redigera eller ta bort dina personliga data kan vi be dig att tillhandahålla bevis för din identitet innan vi kan behandla din begäran.

Licenser



Bluetooth®-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av TCL Communication Ltd. och dess partners är under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Alcatel 3080G Bluetooth deklaraationsnummer
D049911

Allmän information

- **Internetadress:** www.alcatelmobile.com
- **Direktlinje:** Se informationsbladet "TJÄNSTER" som medföljde telefonen eller gå till vår hemsida.
- **Tillverkare:** TCL Communication Ltd.
- **Adress:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong

Kong

På webbplatsen hittar du vårt avsnitt med Vanliga frågor (FAQ). Du kan också kontakta oss via e-post om du har några frågor.

Denna radioutrustning fungerar med följande frekvensband och maximal radiofrekvenseffekt:

GSM 900: 34 dBm

GSM 1800: 31 dBm

UMTS B1 (2100): 24 dBm

UMTS B8 (900): 23.5 dBm

LTE FDD B1/3/8 (2100/1800/900): 24.5 dBm

LTE FDD B7 (2600): 22.5 dBm

LTE FDD 20/28 (800/700): 24 dBm

Bluetooth 2.4 GHz band: 5.5 dBm

• Regelinformation

Härmed förklarar TCL Communication Ltd. att radioutrustningstypen **Alcatel 3080G** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

EU-direktivets fullständiga text avseende försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

• Ytterligare information

Beskrivningen av tillbehör och komponenter, inklusive programvara, som gör det möjligt för radioutrustningen att fungera som avsett, kan erhållas i den fullständiga

texten av EU-försäkran om överensstämmelse på följande webbsida: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Skydd mot stöld ⁽¹⁾

Din telefon identifieras av ett IMEI (telefonserienummer) som finns på förpackningsetiketten och i telefonens minne. Vi rekommenderar att du noterar numret första gången du använder telefonen genom att ange * # 0 06# och förvara det säkert. Det kan begäras av polisen eller din operatör om telefonen blir stulen. Med det här numret kan telefonen blockeras och det förhindrar att en obehörig person använder den, även med ett annat SIM-kort.

Friskrivning

Det kan finnas vissa skillnader mellan användarhandbokens beskrivning och telefonens funktion, beroende på den programvaruversion telefonen har eller specifika operatörstjänster.

TCL Communication Ltd. ska inte hållas juridiskt ansvariga för sådana skillnader, om de förekommer, eller för potentiella konsekvenser därav, vars ansvar helt och hållet ligger på operatören. Den här telefonen kan innehålla material, däribland applikationer och programvaror i exekverbar eller källkodsformat, som är utvecklat av tredje parter för att ingå i den här


⁽¹⁾ Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

telefonen ("Tredjepartsmaterial"). Alla tredje parts material i denna telefon tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon garanti, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått. Köparen godkänner att TCL Communication Ltd. har följt alla kvalitetskrav som åligger dem som tillverkare av mobilenheter och handenheter enligt immateriella rättigheter. TCL Communication Ltd. är inte i något hänseende ansvariga för att tredjepartsmaterial inte fungerar på den här telefonen eller i interaktion med köparens andra enheter. Till den maximala grad som lagen tillåter friskriver sig TCL Communication Ltd. från allt ansvar för anspråk, krav, processer eller aktioner och mer specifikt - men inte begränsat till - åtalbara handlingar, enligt alla teorier om ansvarsskyldighet, som uppstår vid användning, oavsett sätt, eller försök till användning av sådana tredjepartsmaterial. Dessutom, nuvarande tredjepartsmaterial, som tillhandahålls utan kostnad av TCL Communication Ltd., kan vara föremål för betalda uppdateringar och uppgraderar i framtiden. TCL Communication Ltd. avsäger sig allt ansvar avseende sådana ytterligare kostnader, som helt tillkommer köparen. TCL Communication Ltd. ansvarar inte för bristen på tillgång till någon applikation, eftersom tillgängligheten beror på land och köparens operatör. TCL Communication Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst lägga till eller ta bort tredje parts material från sina telefoner utan föregående meddelande. TCL


Communication Ltd. får under inga omständigheter hållas ansvarig gentemot köparen för eventuella följder av sådant borttagande.

1 Din mobil

1.1 Knappar och kontakter

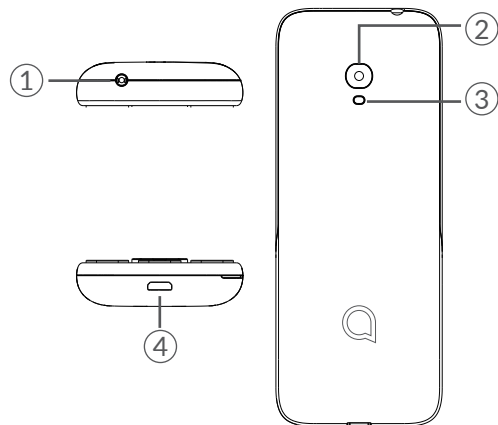

1. Headset-kontakt
2. Kamera
3. Blixt
4. USB-port

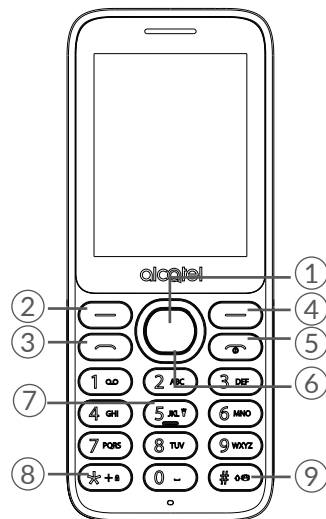

1. Mittersta funktionstangenten
 - Bekräfta ett alternativ (tryck på mitten av knappen)
 - Tryck: åtkomst till applistan (Hemskärmen)
2. Vänstra funktionstangenten
3. Ring-knappen
 - Svara på/skicka samtal
 - Tryck: öppna samtalslogg (från viloskärmen)
4. Högra funktionstangenten

5. Avsluta-knapp

- Återgå till föregående skärm eller stäng en dialogruta eller alternativmenyn.
- Tryck: Avsluta ett samtal

6. Navigeringsknapp

- Flytt till menyerna i topp, botten, vänster eller höger.
- Tryck (från viloskärm):
- Upp/ned: för att tillgå volymjustering
- Höger: för åtkomst till Profiler
- Vänster: för åtkomst till meddelanden

7. "5"-knapp

- På viloskärmen:
- Tryck: Mata in "5"
- Långt tryck: slå på/av ficklampan

8. *-knapp

- På viloskärmen
- Tryck: Mata in ""
- Långt tryck: lås skärm
- I redigeringsläge:
- Tryck: infoga symboler

9. #-knapp

- Viloskärmen
- Tryck: Mata in "#"
- Tryck och håll: Vibrationsläge av/på
- I redigeringsläge
- Tryck: ändra inmatningsmetoder

1.2 Kom igång

1.2.1 Inställning

Sätt i eller ta ur SIM/microSD-kortet


Placera SIM-kortet med chippet nedåt och skjut det på plats i hållaren. Se till att det är rätt isatt. Ta bort kortet genom att trycka på det och dra ut det.

Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar ur SIM/microSD-kortet.

Ladda batteriet

Anslut batteriladdaren till telefonen och sätt i kontakten i vägguttaget.

- Var försiktig och tvinga inte in kontakten i uttaget.
- Se till att batteriet är korrekt isatt innan du ansluter till laddaren.
- Vägguttaget måste befinna sig nära telefonen och vara lättillgängligt (undvik förlängningskablar).

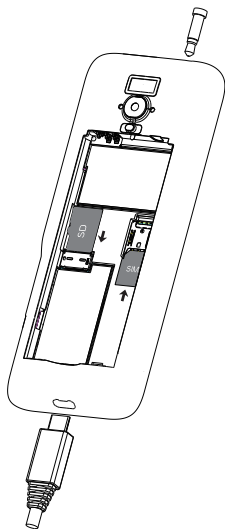

För att minska ström- och energikonsumtion bör du koppla ur laddaren när batteriet är fulladdat; stäng av Bluetooth. I Inställningar kan du också sänka ljusstyrkan på skärmen och korta ned tiden innan skärmen går till viloläge.

1.2.2 Sätt på telefonen

För att sätta på telefonen, håll ner **Tillbaka/Avsluta-knappen** tills telefonen slås på. Det tar några sekunder innan skärmen lyser upp. Lås upp telefonen med ett lösenord innan Hemskärmen kan visa om du angivit ett

skärmlås i Inställningar.

Ställa in telefonen för första gången

Första gången du sätter på telefonen bör du se följande alternativ:


- Välj telefonens språk och tryck sedan på Högra funktionstangenten för att gå vidare.

Även om inget SIM-kort sitter i slås telefonen på och du kan använda vissa av telefonens funktioner.

1.2.3 Stäng av telefonen

För att stänga av telefonen, håll ned **Tillbaka/Avsluta-knappen**.

1.3 Hemskärmen

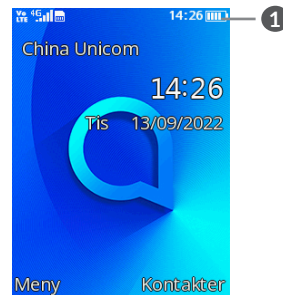


1 Statusfält

- Status/meddelanden

1.4 Applista

Tryck på **Vänster funktionstangent** eller **mittersta funktionstangent** från Hemskrmen för att få åtkomst till applistan.

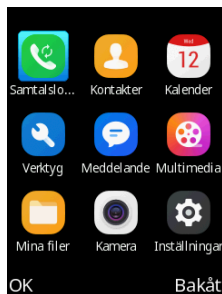

1.4.1 Statusfält ⁽¹⁾

Statusfältet visar högst upp på din Hemskrmen. Ikoner anger telefonens status och nya aviseringar visas i statusfältet.

	Nytt meddelande eller MMS		Inget SIM-kort installerat
	Tyst läge		Alarm är inställt
	SD-kort installerat		Bluetooth är på
	Nivå för nätverksmottagning		Headset är anslutet
	Flygplansläge		Nytt röstmeddelande

1.4.2 Ändra bakgrund på Hemskrmen

- Från Hemskrmen pressa **Mittersta funktionstangent**, välj ikonet **Inställningar** och tryck sedan **Navigationsknappen** för att välja **Telefoninställningar** > **Skärm** > **Bakgrundsinställningar** > **Statisk bakgrund** eller **Fler bilder**.


⁽¹⁾ Ikonerna och illustrationerna i denna guide är endast avsedda som information.

- Välj en ny bild och tryck **Vänsterfunktionstangent** för att spara. Avsluta och ny bild visas på Hemskrmen.

2 Samtalsloggar

2.1 Ringa ett samtal

Ring önskat nummer tryck **Ring-knappen** för att ringa samtalet, eller tryck **höger funktionsknapp** för att välja en kontakt från **kontakter**. Använd upp eller ned på **Navigationsknappen** för att välja den önskade kontakten och tryck **Samtals knappen**. Om du gör fel kan du ta bort de felaktiga siffrorna genom att trycka på **vänstrafunktionsknappen**. Avsluta samtalet genom att trycka på **Avsluta-knappen**.

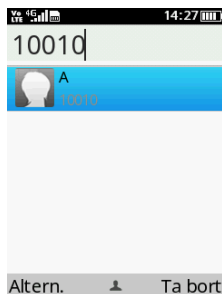


Utlandssamtal

För att ringa ett utlandssamtal, tryck och håll på  för att komma in i "+" och ange sedan landsnumret följt av telefonnumret och tryck på **Ring-knappen**.

Nödsamtal

Om telefonen har nätverkstäckning slår du nödnumret och trycker på **Ring-knappen** för att ringa ett nödsamtal.

2.2 Svara på eller avvisa ett samtal

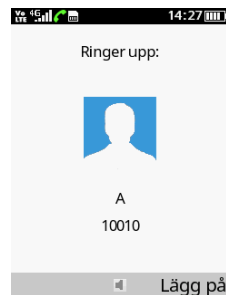

När du tar emot ett samtal:

- Tryck på **Vänstra funktionstangenten** eller **Ring-knappen** för att svara.
- Tryck på **Högra funktionstangenten** eller **Tillbaka/Avsluta-knappen** för att avvisa.

2.3 Åtkomst till telefonsvarare ⁽¹⁾

- Tryck och håll **1** för att öppna röstbrevlådan.
- Följ anvisningarna för att ställa in ditt röstbrevlådekonto.

3 Kontakter.....

3.1 Konsultera dina Kontakter

Kontakter möjliggör snabb och enkel åtkomst till den kontakt du vill nå.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att:

- trycka på **Mittersta funktionstangenten** från Hemskrämen och välja **Kontakter**.
- trycka på **Höger funktionstangenten** från Hemskrämen.


⁽¹⁾ Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.



- 1 Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att få åtkomst till flera valmöjligheter.
- 2 Tryck på **Mittersta funktionstangent** för att ange kontaktuppgifter.
- 3 Tryck på **Höger funktionstangenten** för återgå till Hemskrämen.

3.2 Lägga till en kontakt


På din kontaktlista välja **Ny kontakt**, eller tryck **Vänster funktionstangent** för att välja **Valmöjligheter > Ny kontakt** för att lägga till nya kontakter med detaljerade uppgifter.

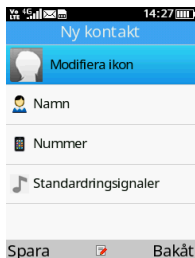

När du är klar trycker du på **Vänstra funktionstangenten** för att spara.

3.3 Redigera dina kontakter


Välj en kontakt, tryck **Mittersta funktionstangent** för åtkomst till **Detaljer**, välj **Alternativ > Redigera** och tryck **Mittersta funktionstangent** för att redigera.

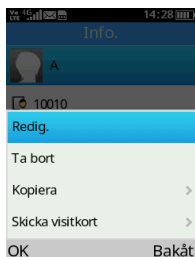

3.4 Ta bort en kontakt

I din kontaktlista tryck **Vänster funktionstangent**

för åtkomst till **Alternativ**, välj **Ta bort** och tryck **Mitterstafunktionstangenten** för att ta bort.

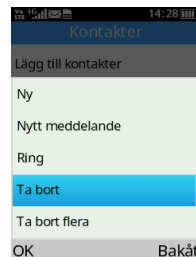

3.5 Tillgängliga alternativ

Du har åtkomst till följande alternativ från kontaktlistan:

Ring

Ringa upp vald kontakt.

Nytt meddelande

Skicka ett sms/mms till en kontakt du valt från **Kontakter**.

Importera/Exportera

- **Importera kontakter**

Importera kontakter till din telefon eller ditt SIM-kort.

- **Exportera kontakter**

Exportera kontakter från din telefon eller ditt SIM-kort.

Övrigt

- **Lägg till kontakter för snabbuppringning**

Ange en eller flera kontakter för snabbuppringning åt gången.


4 Kalender 12

Använd kalendern för att hålla koll på viktiga möten, bokade tider, etc.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **mittersta funktionstangenten** från Hemskrämen och välja **Kalender**.

4.1 Multivisningsläge

Du kan visa kalendern i vyn Dag, Vecka eller Månad. Tryck på **vänstra funktionstangenten** och välj **Alternativ** för att ändra din kalendervy.

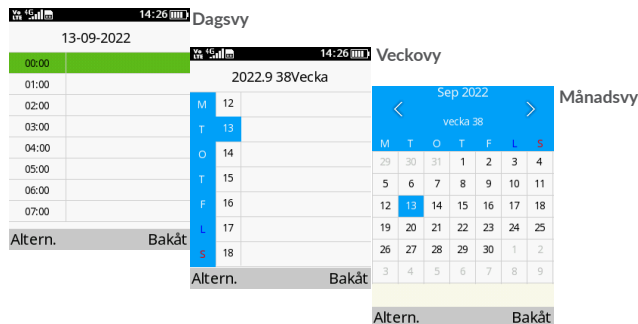

4.2 Lägg till en ny händelse

Tryck på **vänstra funktionstangenten** för att lägga till en ny händelse från någon kalendervy.

- Fyll i all nödvändig information för den här nya händelsen. Om det är en heldagshändelse kan du välja **Händelse hela dagen**.
- Närduärklartryckerdupå**Vänstrafunktionstangenten** för att spara.

Fler viktiga alternativ är tillgängliga genom att trycka på **Vänstra funktionstangenten** från kalenderns huvudskärm:

- **Gå till datum**
Gå till vilket datum du vill.
- **Se händelser**

Tryck på **mittersta funktionstangenten** för att se de händelser du har lagt till **Kalender**.

4.3 Påminnelse om händelse

Om en påminnelse för en händelse aktiverats kommer den kommande händelsen att visas på skärmen när påminnelsetiden är inne.

5 Verktyg.....

5.1 Alarm

Telefonen har en inbyggd väckarklocka med snooze-funktion. Du kan ställa in upp till fem olika larm med olika uppvakningstider.

5.2 Kalkylator

Tryck på upp, ner, vänster, höger och mittersta funktionstangent för att välja +, -, ×, ÷ och = respektive.

5.3 Bluetooth

Du kan utbyta data såsom videofilmer, bilder och ljudfiler med andra Bluetooth-försedda enheter inom en rimlig utsträckning efter parning.

5.4 Omvandling

Omvandlaren kan omvandla vikt- och längdenheter.

5.5 Samtalsfilter

Du kan skapa en svart lista med den här funktionen.

Från **samtalsfilter**-skärmen finns följande alternativ tillgängliga:

Svart lista

Du kan lägga till kontakter till svarta listan på följande sätt:

1. Från **Svartlista** > **Alternativ** > **Ny**

- Ange ett namn och nummer eller tryck på **OK** för att välja en kontakt från **Kontakter** i taget och tryck sedan på **Vänster funktionstangent** för att spara.

2. Från **Svartlista** > **Alternativ** > **Importera kontakter**

- Välj och markera kontakter en efter en eller markera alla kontakter samtidigt med **Alternativ** > **Markera alla**

- **Alternativ** > **OK**

Inställningar

Aktivera/inaktivera samtals- och meddelandefunktionen för kontakter på din svarta lista.

5.6 Ficklampa

Slå på/av ficklampan.

5.7 Världsklocka

Den första klockan visar tiden på den plats där du startade telefonen. Du kan lägga till andra orter för att visa tiden i deras tidszoner.

5.8 Röstalarm

Med denna meny kan du skapa en röstfil och använda den som alarm.

5.9 SIM-verktyg

Den här telefonen stödjer olika tjänster. De specifika posterna beror på ditt SIM-kortet och nätverket. Tjänstemeny läggs automatiskt till i telefonmenyn när den stöds av nätverk och SIM-kort.

Obs: Fråga din lokala nätverksoperatör om aktuella kostnader och specifika inställningar.


6 Meddelanden.....



Använd meddelandefunktionen för att skicka och ta emot SMS eller MMS.

6.1 Skriv meddelande

- Från Hemskrämen, tryck på **Mittersta funktionstangenten** och välj **Meddelanden**.
- Tryck på **vänstra funktionstangenten** för att skriva textmeddelanden.
- Ange mottagarens telefonnummer i fältet **Till** och tryck på **mittersta funktionstangenten** för att lägga till mottagare.
- Tryck på **Meddelande**-fältet för att skriva meddelandet.
- Tryck på **mittersta** eller **vänstra funktionstangenten** för att skicka textmeddelanden.

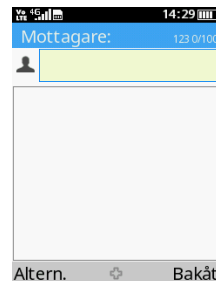

6.2 Skicka ett mms

Med mms kan du skicka videoklipp, bilder, foton, kontakter och ljud. Från meddelandeskrämen välj **Alternativ > Lägg till** och välj vad som ska bifogas.

Ett sms konverteras automatiskt till mms när mediefiler (bild, video, ljud etc.) bifogas eller e-postadresser läggs till.

6.3 Så här skriver du ett meddelande

När man är i redigeringsläge är standardinmatningen på engelska. Du kan trycka på knappsatsen för att ändra inmatningsmetoden för att få åtkomst till siffrorna 1,2,3... eller göra ett långt tryck på motsvarande knapp för att få det nummer du vill ha.

Du kan mata in texten med predikativt input eller trycka # för att ange den önskade texten.

- För normal textinmatning trycker du på en sifferknapp, 2-9, upprepade gånger tills önskat tecken visas. Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som den nuvarande trycker du på knappen igen och igen tills nästa pekare visas.
- Tryck på knappen  för att växla mellan lägen "abc--> ABC--> 123".
- För att infoga en punkt eller ett specialtecken trycker du på -knappen.
- Om du vill ta bort redan inskrivna bokstäver eller symboler trycker du på **höger funktionstangent** för att ta bort dem en och en.

6.4 Inställningar

Sms-inställningar

- Meddelandecentral

Du kan se ditt meddelandecentralnummer här.

- Giltighetsperiod för meddelanden

Du kan ställa in giltighetsperioden för meddelanden till 1 timme, 6 timmar, 24 timmar, 72 timmar, 1 vecka eller maximum.

- Statusrapport

Du kan välja att aktivera eller avaktivera statusrapporter.

- Svarsspår

Markera kryssrutan för att aktivera svarspår.

- Teckenkod

Du kan ställa in teckenkoden som 7 bit, 8 bit, UCS2 eller Auto.

- Föredragen lagringsmetod

Ange spåret för placeringen af dina sparade meddelanden.

- Exportera sms

Ange sms-vägen du önskar att exportera från.

- Autosignatur

Välj för att använda autosignatur på dina meddelanden.

- Signatur

Mata in din signatur.

Mms-inställningar

- MMS-konto

Välj datakonto för multimediedelanden.

- Mottagningsalternativ

Du kan montera dina mottagningsinställningar.

- Skicka alternativ

Du kan montera dina sändningsinställningar.

- Fillagring

Ange spåret för placeringen af dina sparade mms-meddelanden.

- Spela upp ljud

Du kan ställa in om du vill eller inte vill spela upp ljudfiler.

- Återställ standardinställning.

Återställ din telefon till standardinställningarna.

7 Multimedia

7.1 Galleri

Galleriet fungerar som en mediaspelare för dig att titta på bilder. Det finns ytterligare en uppsättning bildhandlingar tillgängliga som du kan välja ifrån.

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **mittersta funktionstangenten** från Hemskrmen och välja **Multimedia > Galleri**.



- 1 Tryck på **Vänstra funktionstangenten** för att få åtkomst till flera valmöjligheter.
- 2 Tryck på **Mittersta funktionstangenten** för att visa den valda bilden.
- 3 Tryck på **Högra funktionstangenten** för återgå till

Ändra din bild



Fler Alternativ är tillgängliga om du trycker på **Vänstra funktionstangenten** från bildskärmen.

- **Ställ in som bakgrund**

Gör det möjligt att ställa in bilden som bakgrund.

- **Skärmsläckare**

Gör det möjligt att ställa in bilden som skärmsläckare.

- **Ställ in som kontaktikon**

Gör det möjligt att ställa in bilden som kontaktikon.

- **Ta bort**

Ta bort den valda bilden.

- **Dela**

Dela bilden via mms eller Bluetooth.

- **Byt namn**

Gör det möjligt för dig att byta namn på bilden.

- **Bildspel**

Tryck för att se bilderna i ditt **Galleri** som ett bildspel.

- **Zooma**

Tryck på **mittensta funktionstangenten** för att zooma in och **vänstra funktionstangenten** för att zooma ut ur bilden.

- **Detaljer**

Visa bildinformation, till exempel namn, storlek, bildtyp osv.

7.2 Inspelare

Använd den här funktionen för att spela in ljudfiler. Telefonen stöder WAV och AMR. När den är klar kommer filen att sparas i Audio automatiskt.

8 Mina filer



Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittensta funktionstangenten** från Hemsärmen och välja **Mina filer**.

Din telefon ger dig ett visst utrymme att hantera filer och den stöder mikro-SD-kort. Mikro-SD-kortens innehåll kan redigeras. Du kan skapa en ny mapp och ta bort, redigera, söka, markera och visa detaljer och de filer, den innehåller.

9 Kamera



Mobiltelefonen är utrustad med en kamera för foton och videofilmer.

9.1 Kamera

Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten** från Hemskrmen och välja **Kamera**.

Ta bilder

Skärmen fungerar som sökaren. Positionera föremålet eller landskapet i sökaren och tryck på **Mittersta funktionstangenten** för att ta bilder, de kommer automatiskt att sparas. Eller tryck på **vänster funktionstangent**  för att spara.

9.2 Video

Spela in videoklipp

- Tryck på höger sida av **Navigeringsknappen** för att växla til videoläge från kameraläge.
- Tryck på **Mittersta funktionstangenten** för att filma ett videoklipp.
- Närduärklartryckerdupå**Vänstrafunktionstangenten** för att spara. Du kan se filen genom att välja **Alternativ > Videolista**.

10 Inställningar



Du kan få åtkomst till den här funktionen genom att trycka på **Mittersta funktionstangenten** från Hemskrmen och välja **Inställningar**.

10.1 Telefoninställningar

För att ändra telefoninställningar väljer du Telefoninställning. Du ser Skärm, Tid och datum, Stäng av/slå på automatiskt, Språkinställningar.

• Bildskärm

Denne funktion ger åtkomst till att du kan välja Bakgrundsinställningar, Inställning av skärmläckare, Kontrast, Bakgrundsbelysning och Tid för bakgrundsbelysning av knappsats.

• Tid och datum

Ger dig åtkomst till att ändra inställningar för tid och datum, inklusive 12/24h-format och datumformat (År-Mån-Dag/Mån-Dag-År/Dag-Mån-År). Du kan även välja att uppdatera tidvisningen automatiskt genom att välja **Uppdatera inställningar > Autouppdatering av tid**.

- **Widgetfält**

Välj På/Av för att aktivera eller inaktivera visning av widgets på huvudskärmen. Gå till **Redigera widgets** för att välja widgets som du vill visa på huvudskärmen.

- **Stäng av/slå på automatiskt**

I denna funktion kan du ställa in tiden för på-/avslagning.

- **Språkinställningar**

Välj visningsspråk för meddelanden här. Du kan välja **skärmspråk** och **inmatningsspråk** i denna meny.

10.2 Samtalsinställningar

- **Vidarekoppling**

Du kan aktivera, avbryta eller verifiera status för vidarekoppling till röstmeddelande eller till ett angivet nummer. Följande konfigurationer är möjliga:

Ovillkorlig vidarekoppling: systematisk vidarekoppling av alla samtal.

Vidarekoppling vid upptaget: om din linje är upptagen,

om du inte svarar eller om du befinner dig utanför nätverksintervallet.

Vidarekoppling vid inget svar: om du inte önskar att svara.

Vidarekoppla om du inte går att nå

Avsluta alla vidarekopplingar

- **Samtal väntar**

Aktivera/inaktivera meddelande med ett pip om ett andra inkommande samtal. Du kan även kontrollera status för väntande samtal.

- **Samtal spärrat**

Följande konfigurationer är möjliga:

Alla utgående samtal

Alla utgående samtal är spärrade.

Alla inkommande samtal

Alla inkommande samtal är spärrade.

Inkommande samtal vid roaming

Alla inkommande samtal spärras vid roaming.

Utgående samtal vid roaming

Utgående internationella samtal, förutom de till det land där du har ditt abonnemang, spärras.

Avbryt alla spärrar

Avbryt all spärrning av samtal.

Ändra lösenord

Ändra det ursprungliga lösenordet för spärrning för att aktivera spärrning av samtal.

Dölj ID

Du kan välja att dölja ID, visa ditt nummer eller visa ID via nätverk.

- **Övrigt**

Du kan aktivera/avaktivera **Samtalstid minutpåminnelse**, **Svars-sms vid avvisning** och **Automatisk inspelning av röstsamtal** i denna meny.

10.3 Profiler

Med den här menyn kan du ställa in ljudläget till **Allmänt**, **Tyst**, **Vibrera** eller **Flygplansläge**.

10.4 Nätverksinställningar

- **Nätverksval**

Nätverksanslutning kan växlas mellan **Automatisk** och **Manuell**.

- **Primär nätverkstyp**

Du kan välja **4G/3G/2G Auto**, **3G/2G Auto**, **2G** eller **3G** som din föredragna nätverkstyp.

- **Nätverksuppgifter**

Du kan se dina nätverksuppgifter här.

10.5 Anslutningar

- **Nätverkskonto**

Du kan skapa ett nätverkskonto.

- **Mobildata**

Du kan slå mobildata av och på efter behov.

- **Dataroaming**

Datatjänster kan användas vid internationell roaming.

- **Återställning av SIM-leverantör**

Återställ SIM-leverantör

10.6 Säkerhet

Du kan skydda din telefon genom att aktivera och ändra PIN-koden och lösenordet. Förinställningen är 1234. Denna funktionen låter dig även låsa telefonen genom att aktivera **PIN2** för **fast uppringningsnummer**.

- **PIN**

Skyddskoden för SIM-kortnummer för fast uppringning begärs varje gång telefonen slås på.

- **Ändra PIN2**

En skyddskod för vissa funktioner på SIM-kortet (Fakturerings/Kostnad/FDN, osv.) kommer att begäras om du försöker få åtkomst till kortet om koden har aktiverats. Välj att uppdatera den med en ny kod (mellan 4 och 8 siffror).

- **Telefon låst**

En upplåsningskod begärs varje gång telefonen slås på..

- **Byt ut telefonens lösenord.**

Byta telefonens lösenord (det preliminära är 0000).

- **Sekretess**

Det gör så att appar kan låsas. Ange lösenordet (den preliminära är 0000) och markera i kryssrutan för att aktivera låset för **Samtalshistorik, Meddelanden, Kamera, Kontakter, Mina filer, Kalender, SD-kort, ljudspelare och videospelare.**

- **Automatisk lås av knappsatsen**

Du kan aktivera/avaktivera automatiskt lås av knappsatsen och ställa in tiden för det.

- **Fast uppringning**

Telefonen kan låsas, så att det bara går att ringa vissa nummer eller nummer med vissa prefix. För att aktivera den här funktionen krävs PIN2-koden.

10.7 Regler och säkerhet

Visa information om din telefon, som **produktmodell, tillverkarnamn, IMEI-kod, CU-referens**, mm.

10.8 Återgå till de ursprungliga inställningarna

Se till att telefonens inställningar återgår till standardvärdet. Slutanvändardata kommer att raderas.

Ange standardlösenordet 0000 för att bekräfta återställningen och starta om.

10.9 Om

Du kan se **Sekretess- och användarvillkor.**

10.10 Uppdatering

Om du vill uppdatera systemet trycker du på **sök efter uppdateringar** och när det är klart kommer din telefon att ha den senaste versionen av programvaran.

11 Tillbehör

Standardtillbehör

- Batteri
- Laddare
- Snabbstartsguide
- Broschyr om produktsäkerhet



Använd endast Alcatel-batterier, laddare och tillbehör tillsammans med denna enhet.

12 Garanti

Telefonen har garanti mot brister eller fel som inträffar vid normal användning under garantiperioden på tolv (12) månader ⁽¹⁾ från inköpsdatum enligt ursprungsfakturan.

Batterier⁽²⁾ och tillbehör som säljs med telefonen har också garanti mot defekt som uppstår under de första sex (6) månader ⁽¹⁾ från inköpsdatum enligt ursprungsfakturan.

I händelse av att telefonen har en defekt som hindrar dig att använda den normalt måste du omedelbart informera din återförsäljare och visa upp din telefon med inköpsbevis.

Om defekten bekräftas kommer din telefon, eller del därav, att ersättas eller repareras. En reparerad telefon och tillbehör har en (1) månads garanti för samma defekt. Reparation eller ersättning kan utföras med rekonditionerade komponenter med motsvarande funktionalitet.

⁽¹⁾ Garantiperioden kan variera från land till land.

⁽²⁾ Livslängden för ett laddningsbart telefonbatteri när det gäller samtalstid/standbytid och total livslängd beror på hur det används och nätverkskonfiguration. Batterier är förbrukningsvaror och specifikationerna fastställer att du bör ha optimal prestanda under de första sex månaderna efter inköp och i ungefär 200 laddningar till.

Den här garantin omfattar kostnaden för delar och arbete, men exkluderar andra kostnader.

Den här garantin ska inte gälla defekter på telefonen och/eller tillbehör på grund av (utan begränsning):

- Att anvisningarna för användning eller installation eller för teknik- och säkerhetsstandards tillämpliga i det geografiska område där telefonen används inte följs;
- Anslutning till utrustning som inte medföljer eller inte rekommenderas av TCL Communication Ltd.;
- Ändring eller reparation utförd av person som inte är auktoriserad av TCL Communication Ltd. eller dess partner eller återförsäljaren;
- Modifiering, justering eller ändring av programvara eller hårdvara som utförs av enskilda personer är inte auktoriserad av TCL Communication Ltd.;
- Dåligt väder, blixtnedslag, brand, fukt, inträngande av vätskor eller mat, kemiska produkter, hämtning av filer, krasch, högspänning, korrosion, oxidering...

Telefonen repareras inte om etiketter eller serienummer (IMEI) har tagits bort eller ändrats.

Det finns inga uttryckta garantier, varken skrivna, muntliga eller underförstådda, andra än den här tryckta begränsade garantin eller den obligatoriska garantin från ditt land eller din jurisdiktion.

I ingen händelse ska TCL Communication Ltd. eller

någon av dess partner hållas ansvariga för indirekta eller följdriktiga skador av vilket slag det än kan vara, inklusive men inte begränsat till kommersiell eller ekonomisk förlust eller skada, dataförlust eller imageförlust i den utsträckning att dessa skador kan friskrivs enligt lag.

Vissa länder/stater tillåter inte uteslutande eller begränsning av indirekta, tillfälliga eller följdriktiga skador, eller begränsning av underförstådda garantier, så föregående begränsningar eller uteslutande kanske inte gäller dig.

13 Felsökning.....

Innan du kontaktar servicecentret ombes du följa instruktionerna nedan:

- Du rekommenderas att ladda (🔋) batteriet helt för optimal funktion.
- Undvik att lagra stora mängder data i telefonen eftersom det kan påverka prestandan.
- Använd FOTA (Firmware Over The Air)-uppgraderingsverktyget för att uppdatera din telefons programvara. För att få åtkomst till Uppdatera telefon, tryck på Inställningar\Uppdatera\Kontrollera för uppdateringar.

och gör följande kontroller:

Min telefon går inte att slå på eller har hängt sig

- Kontrollera batterikontakter, ta bort och sätt i batteriet igen och sätt sedan på telefonen.
- Kontrollera batterinivån, ladda i minst 20 minuter.

Min telefon har inte svarat på flera minuter

- Starta om telefonen genom att trycka och hålla ner **Avsluta-knappen**.
- Ta ur batteriet och sätt i det igen, starta sedan om telefonen.

Min telefon stänger av sig själv

- Kontrollera om telefonen är låst när den inte används och se till att du inte oavsiktligt stänger av telefonen när du låser genom att trycka på **Tillbaka/Avsluta-knappen**.
- Kontrollera batteriladdningsnivån.

Min telefon laddar inte ordentligt

- Se till att du använder ett **Alcatel**-batteri och laddaren som följde med när du köpte telefonen.
- Se till att batteriet är isatt ordentligt och rengör batterikontakten om den är smutsig. Det måste sättas i innan laddaren sätts i.
- Se till att batteriet inte är helt urladdat. Om batteriet är tomt under en längre tid kan det ta omkring 20 minuter innan batteriladdarsymbolen visas på skärmen.
- Se till att laddningen görs under normala förhållanden

(0°C till +40°C).

- Kontrollera att nätspänningen är kompatibel när du är utomlands.

Min telefon kan inte ansluta till ett nätverk eller så visas "Ingen tjänst"

- Försök ansluta på en annan plats.
- Verifiera nätverkstäckningen med din operatör.
- Kontrollera hos din operatör att SIM-kortet är giltigt.
- Försök välja tillgängliga nätverk manuellt
- Försök ansluta senare om nätverket är överbelastat.

Min telefon kan inte ansluta till internet

- Kontrollera att IMEI-numret (tryck *#06#) är samma som det som står på garantikortet eller lådan.
- Kontrollera att tjänsten för Internet-åtkomst på ditt SIM-kort är tillgänglig.
- Kontrollera telefonens inställningar för internetanslutning.
- Se till att du är på en plats med nätverkstäckning.
- Försök ansluta senare eller på en annan plats.

Ogiltigt SIM-kort

- Kontrollera att SIM-kortet har satts i korrekt.
- Kontrollera att chippet på SIM-kortet inte är skadat eller repat.
- Kontrollera att tjänsten på ditt SIM-kort är tillgänglig.

Det går inte att ringa ut

- Kontrollera att du har slagit rätt nummer och tryckt på **Ring-tangenten**.
- Kontrollera lands- och riktnummer för internationella samtal.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till ett nätverk och att nätverket inte är överbelastat eller otillgängligt.
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).
- Kontrollera att du inte har några spärrade utgående samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är flygplansläge.

Det går inte att ta emot inkommande samtal

- Kontrollera att telefonen är på och ansluten till ett nätverk (kontrollera om nätverket är överbelastat eller otillgängligt).
- Kontrollera din abonnemangsstatus med din operatör (kredit, SIM-kortet giltigt, mm.).
- Kontrollera att du inte har vidarekopplat inkommande samtal.
- Kontrollera att du inte har spärrat vissa samtal.
- Kontrollera att telefonen inte är flygplansläge.

Numret för den som ringer visas inte när ett samtal tas emot

- Kontrollera att den här tjänsten ingår i ditt

abonnemang.

- Den som ringer från dolt nummer.

Jag hittar inte mina kontakter

- Kontrollera att SIM-kortet inte är trasigt.
- Kontrollera att SIM-kortet är isatt ordentligt.
- Importera alla kontakter som är sparade på SIM-kortet till telefonen.

Ljudkvaliteten för samtalen är dålig

- Du kan justera volymen under ett samtal genom att trycka på **Volym upp/ned**-knappen.
- Kontrollera nätverksstyrkan .
- Kontrollera att mottagaren, kontakten och högtalaren på telefonen är rena.

Jag kan inte använda funktionerna som beskrivs i handboken

- Kontrollera med din operatör att den här tjänsten ingår i ditt abonnemang.
- Kontrollera att den här funktionen inte kräver ett tillbehör från **Alcatel**.

När jag väljer ett nummer från mina kontakter kan jag inte ringa numret

- Kontrollera att du har skrivit in numret korrekt när du sparade det.
- Kontrollera att du har angivit landsprefix om du ringer ett utlandsnummer.

Jag kan inte lägga till en kontakt i mina kontakter

- Kontrollera att SIM-kortets kontakter inte är fullt, ta bort några filer eller spara filerna i telefonkontakter.

De som ringer mig kan inte lämna meddelanden i min röstbrevlåda

- Kontakta din nätverksoperatör för att kontrollera tjänstetillgängligheten.

Jag får inte tag i mina röstmeddelanden

- Kontrollera att din operatörs röstbrevlåda är korrekt angiven.
- Försök senare om nätverket är upptaget.

Jag kan inte skicka eller ta emot MMS

- Kontrollera telefonminnet – det kan vara fullt.
- Kontakta nätverksoperatören för att kontrollera tillgängligheten för tjänsten och MMS-parametrar.
- Verifiera servercenternumret eller din MMS-profil med din operatör.
- Servercentret kan vara överhopat, försök igen senare.

SIM-kortet är PIN-låst

- Kontakta nätverksoperatören för att få PUK-koden (Personal Unblocking Key).

Telefonen kan inte hittas av andra via Bluetooth

- Kontrollera att Bluetooth är på och att telefonen är synlig för andra användare.
- Se till att båda telefonerna är inom räckhåll för

14 Specifikationer.....

Processor	Enkelprocessor A7, upp till 1,0 GHz
Plattform	UMS 9117
Minne	128 MB ROM + 64 MB RAM
Dimensioner (LxWxT)	125,2x50,5x12,9mm
Vikt	96 g
Bildskärm	2,4 tum LCD-huvudskärm
Nätverk	GSM 900/1800 UMTS B1/8 LTE B1/3/7/8/20/28(full) (Bandfrekvens och datahastighet beror på operatören.)

Anslutning	• Bluetooth BT5.0 • 3,5 mm ljudjack • micro-USB
Kamera	• Upp till 1,30 megapixel bakre kamera av SW
Stödda ljudformat	AAC, AMR-NB, AMR-WB.
Batteri⁽¹⁾	Kapacitet: 1530 mAh
Expansionsjack	microSD TM -minneskort (tillgänglighet för microSD-kort beror på marknaden)

Obs: Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

⁽¹⁾ Originalbatteriet har genomgått rigorösa säkerhetsinspektioner för att leva upp till kvalifikationskraven. Det kan vara farligt att använda icke-ursprungliga batterier.