



Bluetooth mouse

Bluetooth mus · Bluetooth mus
Bluetooth-hiiri



Art.no

39-2116

Model

BX-04

Ver. 20231116


Bluetooth mouse

Art. no 39-2116 Model BX-04

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.


Product description

1. Left mouse button
2. Clickable scroll wheel
3. Right mouse button
4. [DPI] Set the pointer speed on the screen.
Press repeatedly and choose between:
800, 1200, 1600 dpi.
5. Next
6. Previous

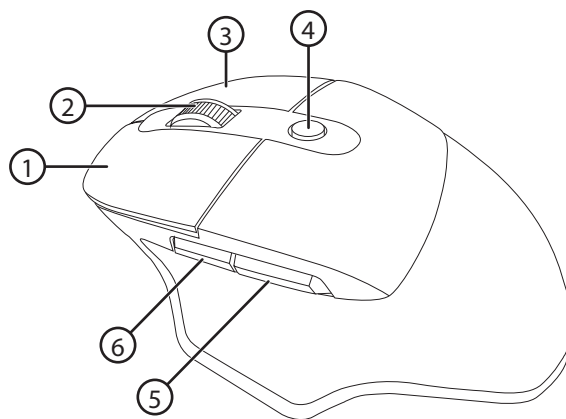


On/off

Set the on/off switch to ON to turn the mouse on and OFF to turn it off.

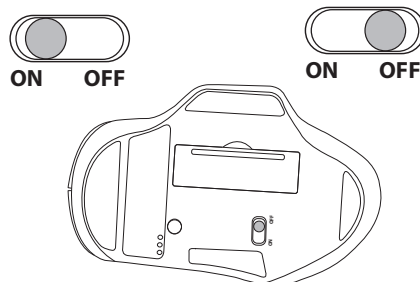


Switching between Bluetooth devices

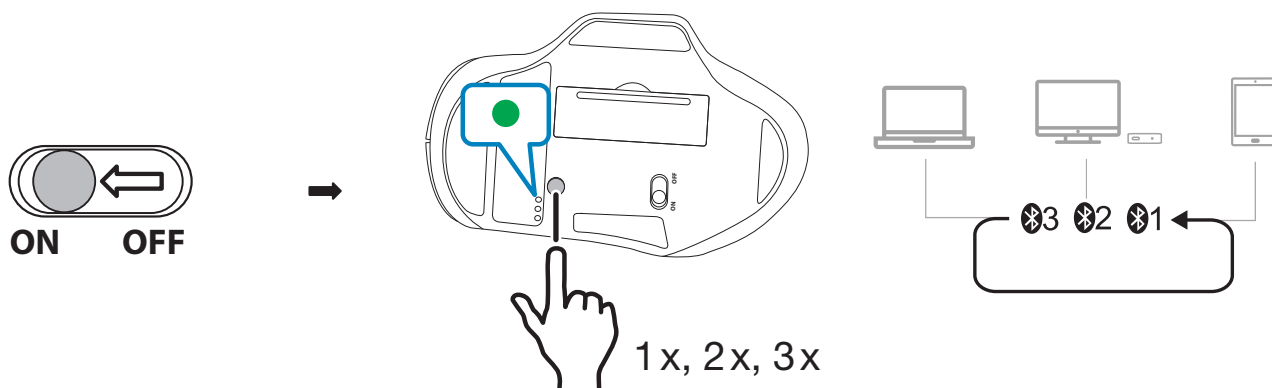

The mouse can be paired with up to three different devices which you can switch between without having to turn off Bluetooth on the device.

1. Set the on/off switch to the ON position.
2. Press the button underneath the mouse repeatedly to choose between the various devices.
An LED indicator will come on to show which pairing channel is active.

Pairing with Bluetooth devices

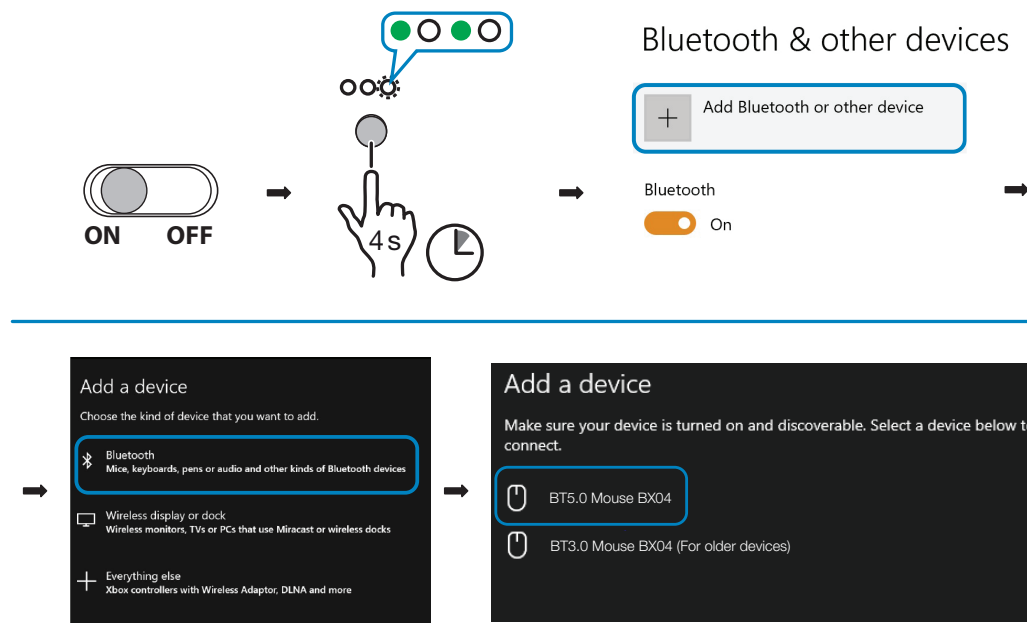

1. Set the on/off switch on the mouse to the ON position.
2. Press the button underneath the mouse repeatedly and choose the pairing channel on the mouse you want to use for this device.
3. Press and hold the button for 4 seconds to start pairing with the device. The LED indicator for the channel you have chosen will start to flash.
4. Activate Bluetooth on the device that you want to pair the mouse with. Search for the mouse on the device.
5. The mouse will be shown as BX-04. Select Pair.
After this, the mouse will pair with the device automatically provided that Bluetooth is activated on the device and the correct pairing channel is selected on the mouse.

Cleaning and care

Clean the mouse with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals. Remove the battery if you are not going to use the mouse for a long time.

Replacing the battery

1. Remove the battery cover on the base of the mouse and insert 1 x AA/LR6 battery. Check the markings in the battery compartment to make sure that the polarity is correct.
2. Replace the battery cover.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Battery 1 x AA/LR6 battery
DPI 800, 1200, 1600


Bluetooth mus

Art.nr 39-2116 Modell BX-04

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Produktbeskrivning

1. Vänster musknapp
2. Klickbart Scrollhjul
3. Höger musknapp
4. [DPI] Ställ in muspekarens hastighet på skärmen.
Tryck upprepade gånger och välj mellan:
800, 1200, 1600 dpi.
5. Nästa
6. Föregående

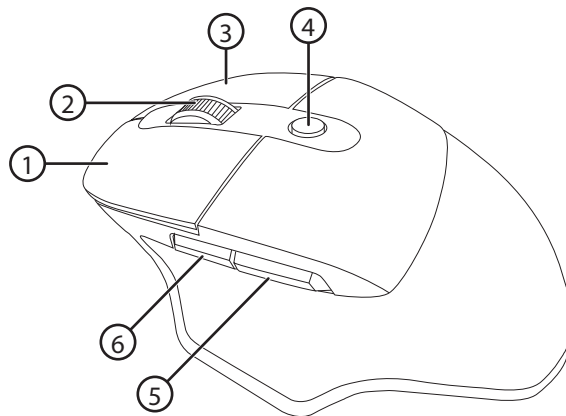


På/av

Sätt strömbrytaren i läge "ON" för att slå på och läge "OFF" för att slå av musen.

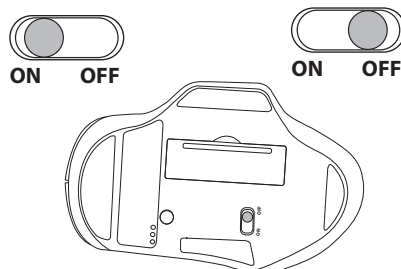


Växla mellan Bluetooth-enheter

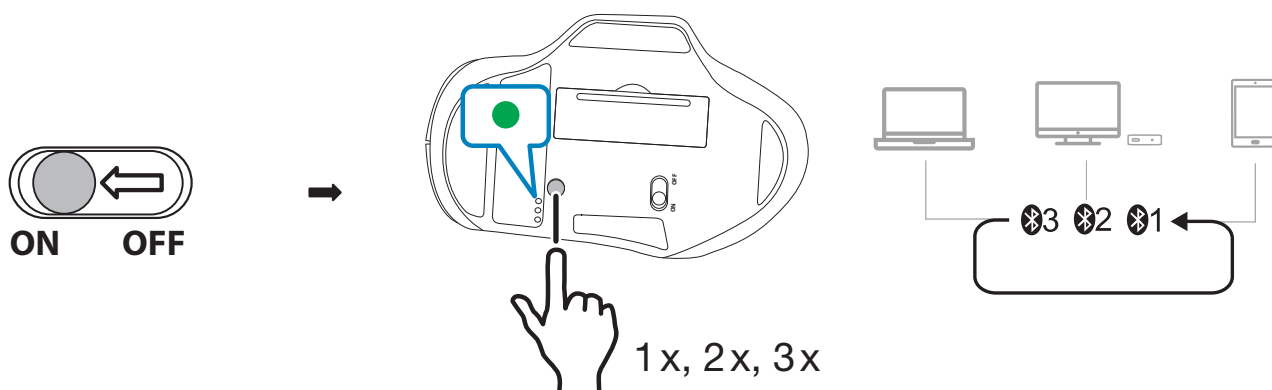

Musen kan anslutas till upp till tre olika enheter som man kan växla mellan utan att behöva stänga av bluetooth på enheterna.

1. Sätt strömbrytaren i läge "ON"
2. Tryck upprepade gånger på knappen på musens undersida för att välja mellan olika enheter. En LED-indikator lyser och visar vilken anslutningskanal som är aktiv.

Anslutning av Bluetooth-enheter

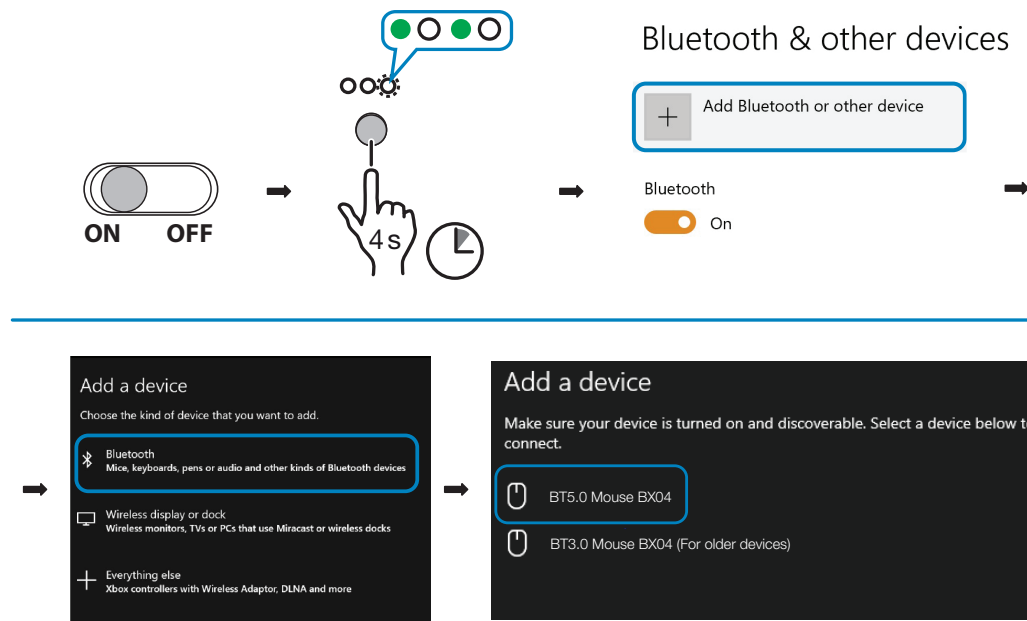


1. Sätt musen i läge "ON"
2. Tryck upprepade gånger på knappen på musens undersida och välj den anslutningskanal på musen som du vill använda för den här enheten.
3. Tryck och håll in knappen 4 sekunder för att påbörja parkopplingen till enheten. LED-indikatorn för vald anslutningskanal börjar blinka.
4. Aktivera bluetooth på enheten som musen ska anslutas till. Sök sedan efter musen på enheten.
5. Musen visas som BX-04, välj anslut.
Musen ansluts automatiskt nästa gång. Men Bluetooth måste vara aktiverat på enheten och rätt anslutningskanal måste vara inställt på musen.

Skötsel och underhåll

Rengör musen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengörings medel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. Ta ut batteriet ur musen om den inte ska användas under en längre period.

Byte av batteri

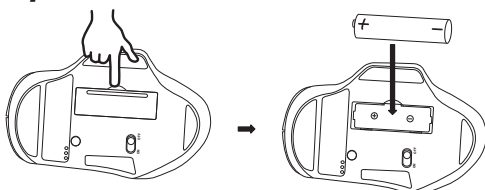

1. Öppna batteriluckan på musens undersida och sätt i 1 x AA/LR6 batteri. Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt
2. Sätt tillbaka batteriluckan.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljö tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri 1 x AA/LR6-batteri

DPI 800, 1200, 1600


Bluetooth Mus

Art.nr 39-2116 Modell BX-04

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Produktbeskrivelse

1. Venstre musetast
2. Klikkbart scrollehjul
3. Høyre musetast
4. [DPI] Still inn muspekerens hastighet på skjermen. Trykk gjentatte ganger og velg mellom: 800, 1200, 1600 dpi.
5. Neste
6. Forrige

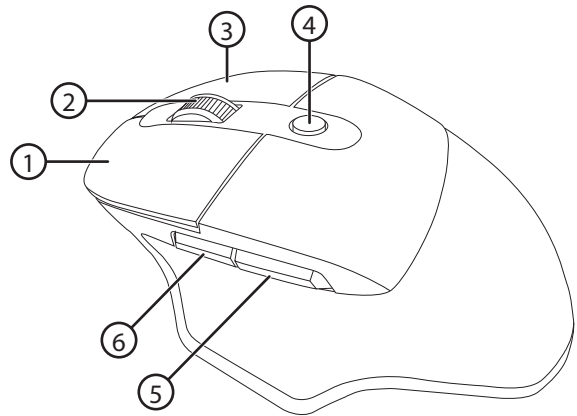


På/av

Sett strømbryteren i posisjon "ON" for å slå på og posisjon "OFF" for å slå av musen.

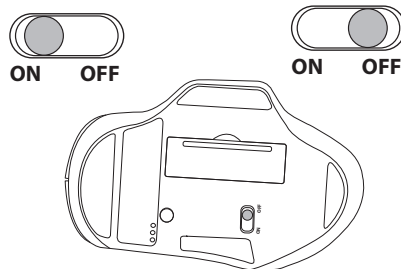


Veksle mellom Bluetooth-enheter

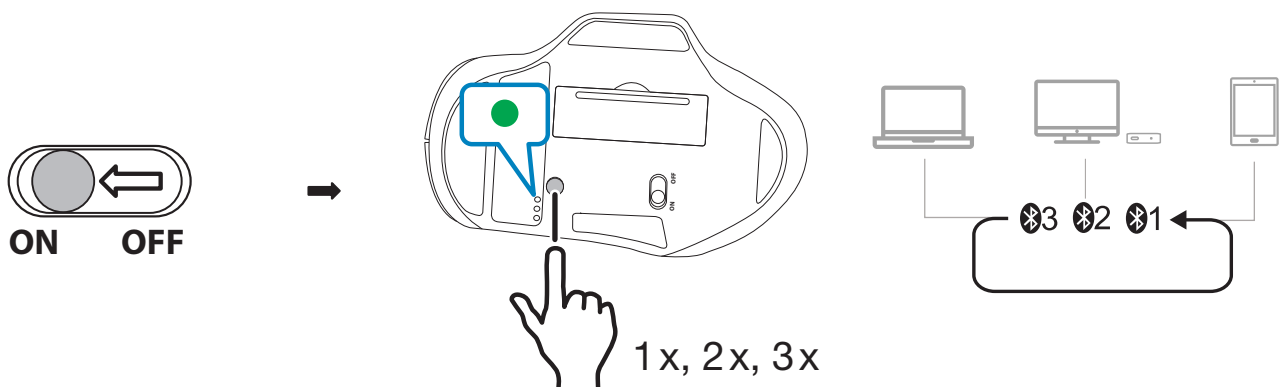

Musen kan kobles til opptil tre ulike enheter som man kan bytte mellom uten å måtte slå av bluetooth på enhetene.

1. Still strømbryteren til posisjon "ON"
2. Trykk gjentatte gangen på knappen på musens underside for å velge mellom ulike enheter. En LED-indikator lyser og viser hvilken tilkoblingskanal som er aktiv.

Tilkobling av Bluetooth-enheter

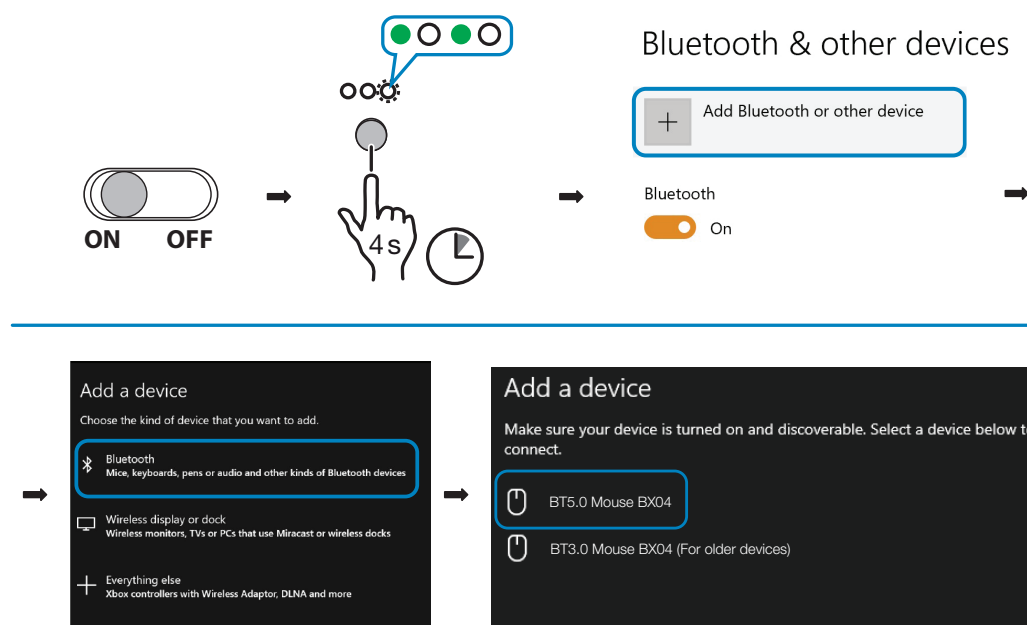

1. Sett musen i posisjon "ON"
2. Trykk gjentatte ganger på knappen på musens underside og velg den tilkoblingskanalen på musen som du vil bruke for denne enheten.
3. Trykk og hold inne knappen i 4 sekunder for å starte sammenkoblingen til enheten. LED-indikatoren for valgt tilkoblingskanal vil nå blinke.
4. Aktiver bluetooth på enheten som musen skal kobles til. Søk deretter etter musen på enheten.
5. Musen vises som BX-04, velg koble til.
Musen vil koble seg til automatisk neste gang. Husk at Bluetooth må være aktivert på enheten og riktig tilkoblingskanal må være innstilt på musen.

Vedlikehold

Rengjør musen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier. Ta ut batteriene dersom musen ikke skal brukes på en stund.

Bytte av batteri

1. Åpne batterilokket på musens underside og sett inn 1 x AA/LR6-batteri. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
2. Sett lokket tilbake igjen.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batteri 1 x AA/LR6-batteri
DPI 800, 1200, 1600


Bluetooth-hiiri

Tuotenro 39-2116 Malli BX-04

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.




Tuotekuvaus

1. Vasen hiiripainike
2. Rullapainike
3. Oikea hiiripainike
4. [DPI] Aseta hiiren osoittimen nopeus näytöllä.
Paina useita kertoja ja valitse seuraavista:
800, 1200, 1600 dpi.
5. Seuraava
6. Edellinen


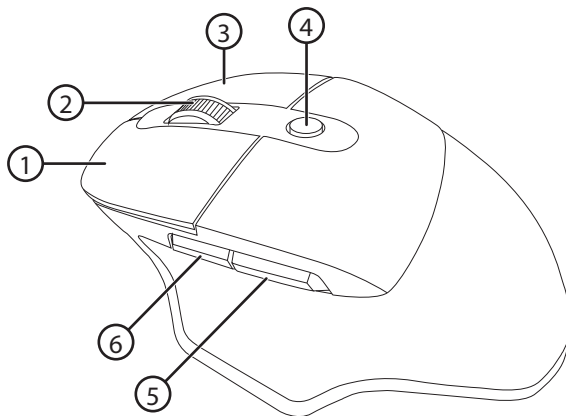


Käynnistäminen/sammuttaminen


Käynnistä hiiri asettamalla virtakytkin asentoon "ON" ja sammuta hiiri asettamalla virtakytkin asentoon "OFF".

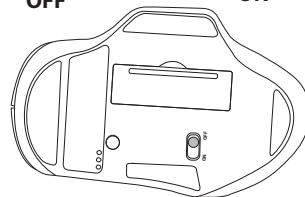

Vaihtaminen Bluetooth-laitteiden välillä

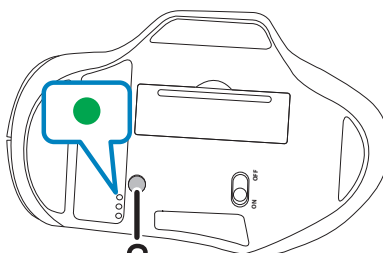


1 x, 2 x, 3 x

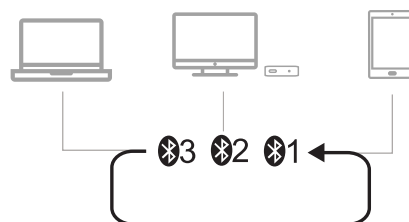

Hiiren voi liittää enintään kolmeen laitteeseen. Laitteiden välillä voi vaihtaa ilman Bluetoothin sammuttamista laitteista.

1. Aseta virtakytkin asentoon "ON".
2. Valitse haluamasi laite painamalla toistuvasti hiiren pohjassa olevaa painiketta. LED-merkkivalo palaa ja kertoo, mikä yhteyskanava on aktiivinen.

Bluetooth-laitteiden liittäminen

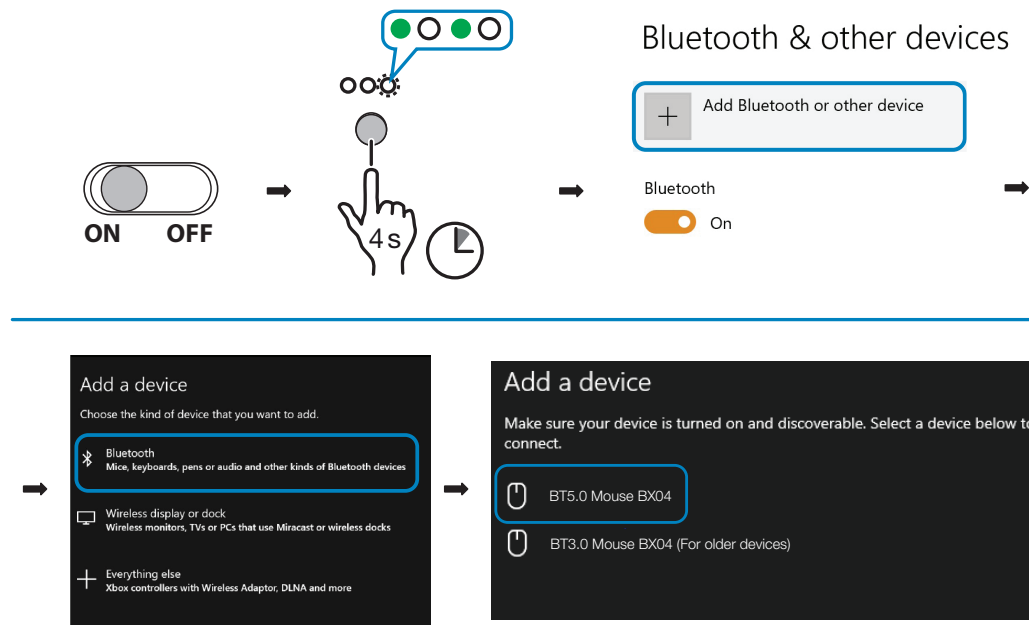

1. Aseta virtakytkin asentoon "ON".
2. Paina toistuvasti hiiren pohjassa olevaa painiketta ja valitse yhteyskanava, jota haluat käyttää juuri tälle laitteelle.
3. Aloita yhteyden muodostaminen laitteeseen painamalla painiketta 4 sekuntia. Valitun yhteyskanavan LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
4. Aktivoi hiiren liitettävän laitteen Bluetooth. Etsi sen jälkeen hiiri laitteelta.
5. Hiiri on BX-04, valitse liitä.
Hiiri liitetään automaattisesti seuraavalla kerralla. Bluetoothiin tulee olla aktivoituna laitteella ja oikea yhteyskanava tulee olla valittuna hiirestä.

Huolto ja kunnossapito

Puhdista hiiri kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja. Poista paristo hiirestä, jos hiiri on pitkään käyttämättä.

Pariston vaihto

1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristolokeron kansi ja aseta paristo (1 kpl AA/LR6) lokeroon. Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristo tulee oikein päin.
2. Aseta paristolokeron luukku takaisin paikalleen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristo 1 × AA/LR6
DPI 800, 1200, 1600

SVERIGE

KUNDTJÄNST	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI