Table lamp

Art.no 10-1-175 Model OCL-1467T MSV1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Warning:

- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.

This product is intended for indoor use only.

Class II luminaire.

Care and maintenance

Switch the lamp off and clean it using a soft, dry cloth.


Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Assembly


Tall version

1. Attach the tube to both the lamp shade and the lamp base.
2. Install the light bulb, 1 x E14 max 8 W (sold separately), into the socket of the lamp holder.
3. Place the lamp base over the lamp holder.
4. Plug the mains lead into a wall socket and switch the light on.

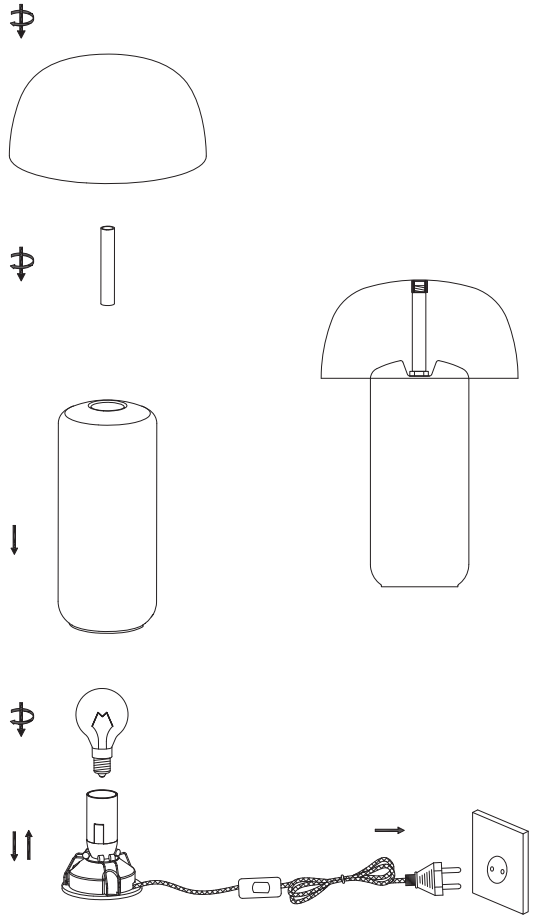

Short version

1. Attach the lamp shade to the lamp base.
2. Install the light bulb, 1 x E14 max 8 W (sold separately), into the socket of the lamp holder.
3. Place the lamp base over the lamp holder.
4. Plug the mains lead into a wall socket and switch the light on.

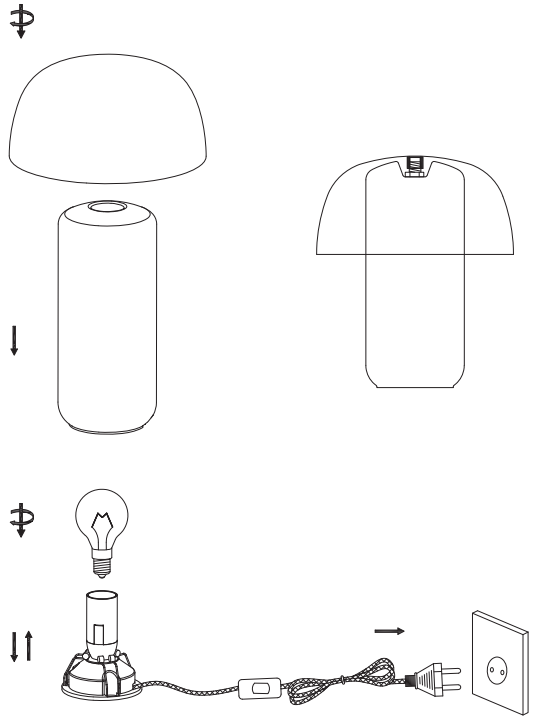

Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Light source	1 x E14 max 8 W (sold separately)
Mains lead	2 m
Size	Tall: Ø 17 cm, height: 25.5 cm Short: Ø 17 cm, height: 19.5 cm

Ver. 20260518

Bordslampa

Art.nr 10-1-175 Modell OCL-1467T MSV1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

⚠ **Varning!**

- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadats ska den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Klass II-belysningsarmatur.

Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Montering


Hög version

1. Skruva fast distansröret i lampskärmen och lampfoten.
2. Montera en ljuskälla i sockeln, 1 x E14 max 8 W (säljs separat).
3. Placera lampfoten över sockeln.
4. Sätt i sladden och slå på strömbrytaren.

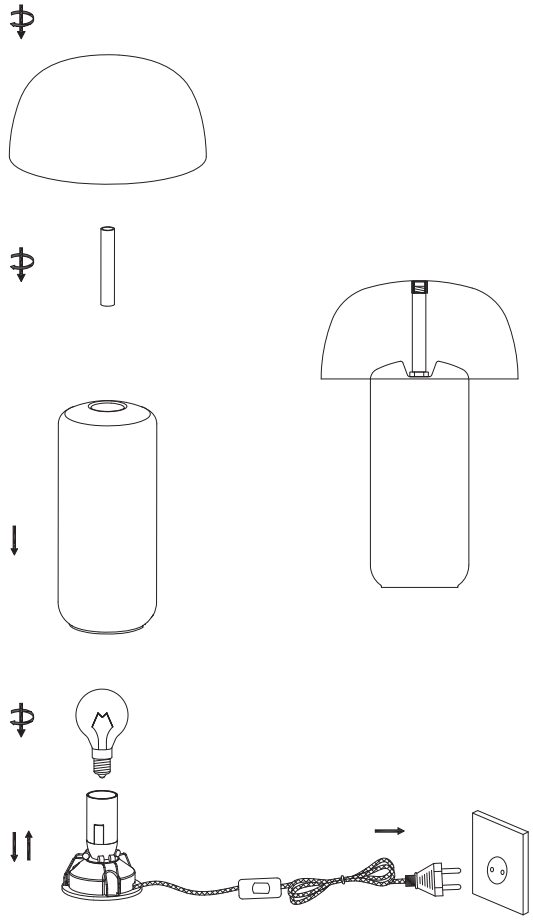

Låg version

1. Skruva fast lampskärmen på lampfoten.
2. Montera en ljuskälla i sockeln, 1 x E14 max 8 W (säljs separat).
3. Placera lampfoten över sockeln.
4. Sätt i sladden och slå på strömbrytaren.

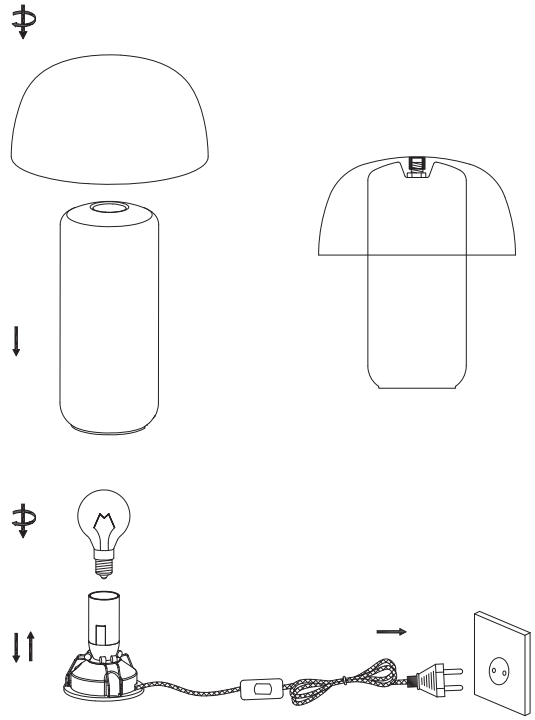

Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla	1 x E14 max 8 W (säljs separat)
Nätkabelns längd	2 m
Mått	Hög: Ø 17 cm, höjd: 25,5 cm Låg: Ø 17 cm, höjd: 19,5 cm

Ver. 20260518

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

north LIGHT

Bordlampe

Art.nr 10-1-175 Modell OCL-1467T MSV1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

⚠ **Advarsel!**

- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet, skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.

Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.

Klasse II-produkt, belysningsarmatur.

Vedlikehold

Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.


Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.

Montering


Høy versjon

1. Skru avstandsrøret fast i lampeskjermen og lampefoten.
2. Sett i en lyspære, 1 x E14 maks 8 W (selges separat), i sokkelen.
3. Plasser lampefoten over sokkelen.
4. Koble til strømledningen og slå på strømbryteren.

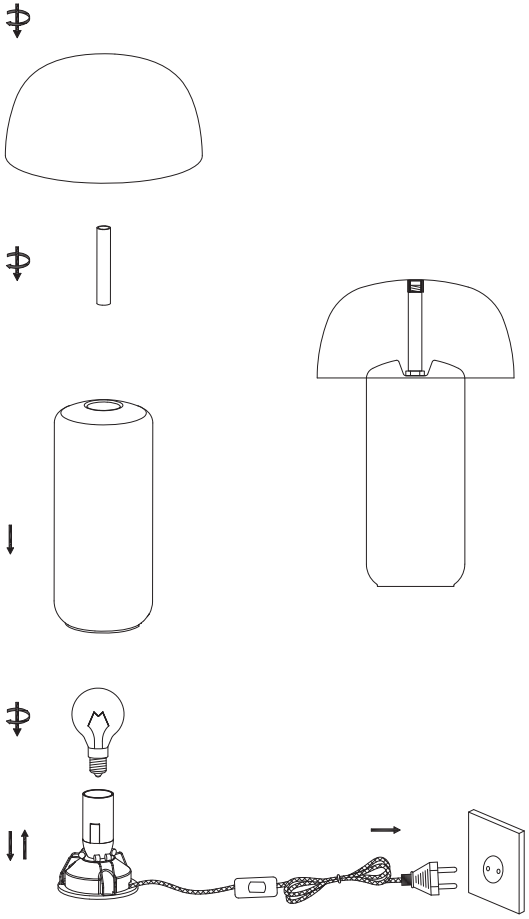

Lav versjon

1. Skru lampeskjermen fast på lampefoten.
2. Sett i en lyspære, 1 x E14 maks 8 W (selges separat), i sokkelen.
3. Plasser lampefoten over sokkelen.
4. Koble til strømledningen og slå på strømbryteren.

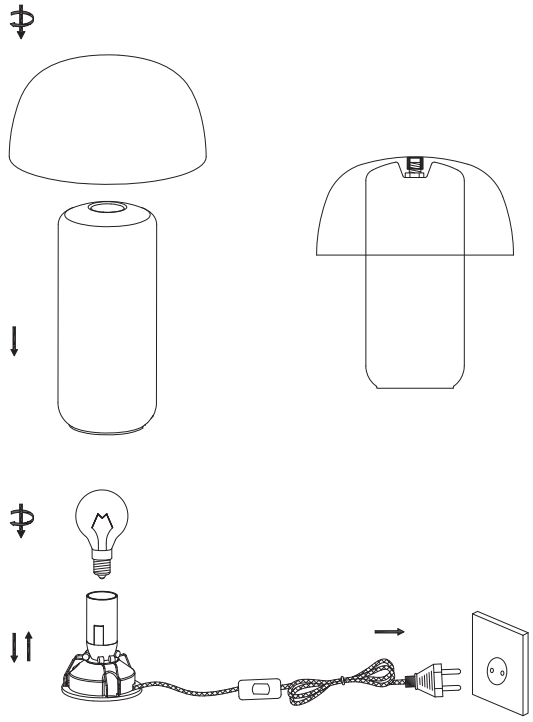

Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50 Hz
Lyskilde	1 x E14 maks 8 W (selges separat)
Kabellengde	2 m
Mål	Høy: Ø 17 cm, høyde: 25,5 cm Lav: Ø 17 cm, høyde: 19,5 cm

Ver. 20260518

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no
e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

north LIGHT

Pöytävalaisin

Tuotenro 10-1-175 Malli OCL-1467T MSV1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

⚠ **Varoitus!**

- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.

Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Luokan II-valaisin.

Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.


Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Asennus


Korkea malli

1. Kiinnitä väliputki varjostimeen ja jalkaan ruuveilla.
2. Asenna lamppu (1 x E14, enintään 8 W, myydään erikseen) lampunpitimen kantaan.
3. Aseta lampunjalka lampunpitimen päälle.
4. Liitä pistoke pistorasiaan ja kytke virta päälle.

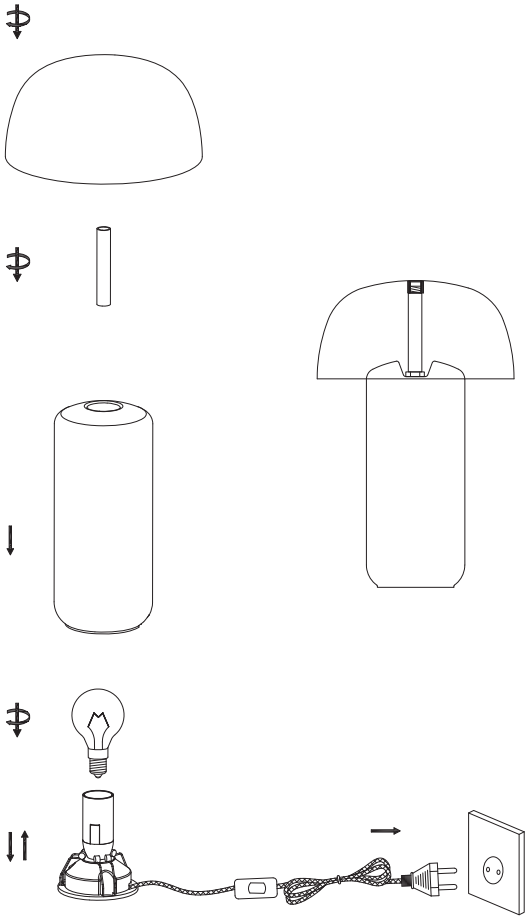

Matala malli

1. Kiinnitä varjostin jalkaan ruuveilla.
2. Asenna lamppu (1 x E14, enintään 8 W, myydään erikseen) lampunpitimen kantaan.
3. Aseta lampunjalka lampunpitimen päälle.
4. Liitä pistoke pistorasiaan ja kytke virta päälle.

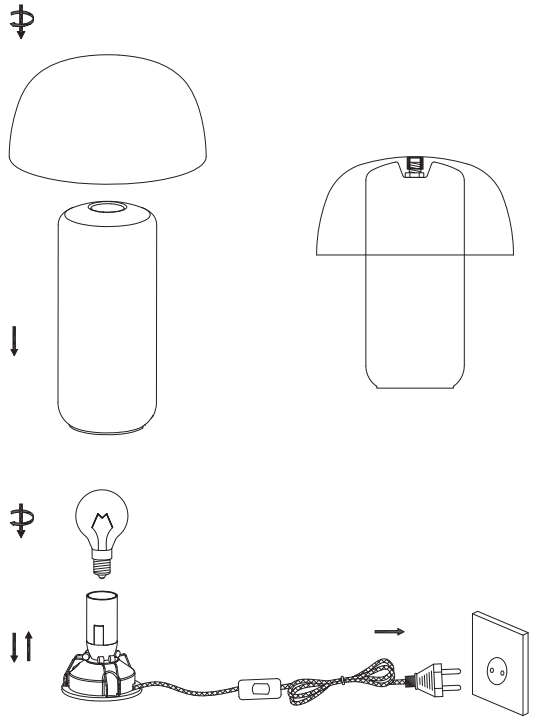

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Lamppu	1 x E14 enint. 10 W (myydään erikseen)
Virtajohdon pituus	2 m
Mitat	Korkea: Ø 17 cm, korkeus: 25,5 cm Matala: Ø 17 cm, korkeus: 19,5 cm

Ver. 20260518

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Bordlampe

Art.nr 10-1-175 Model OCL-1467T MSV1

Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed

⚠ **Advarsel:**

- Netledningen bør kontrolleres regelmæssigt. Brug aldrig produktet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis netledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en kvalificeret fagperson. Dette er for at forhindre risiko for elektrisk stød eller brand.

Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.

Klasse II-armatur.

Pleje og vedligeholdelse

Sluk lampen, og rengør den med en blød, tør klud.


Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan bortskaffes på ansvarlig vis. Når produktet genanvendes, skal det afleveres på en genbrugsstation eller til forhandleren. De sørger for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Montering


Høj version

1. Skru afstandsrøret fast i lampeskærmen og lampefoden.
2. Monter lyskilden, 1 x E14 maks. 8 W (sælges separat), i sokeln.
3. Placer lampefoden over soklen.
4. Sæt netledningen i en stikkontakt, og tænd lampen.

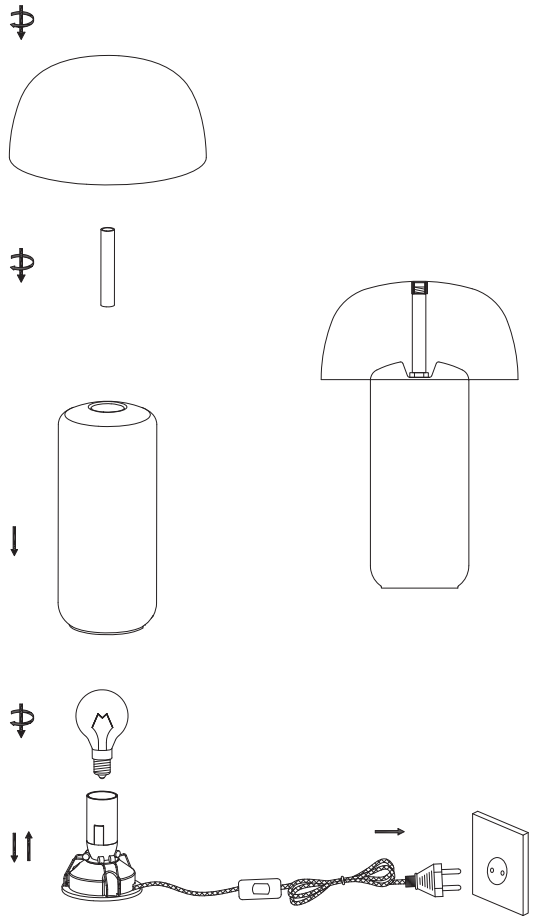

Lav version

1. Skru lampeskærmen fast på lampefoden.
2. Monter lyskilden, 1 x E14 maks. 8 W (sælges separat), i sokeln.
3. Placer lampefoden over soklen.
4. Sæt netledningen i en stikkontakt, og tænd lampen.

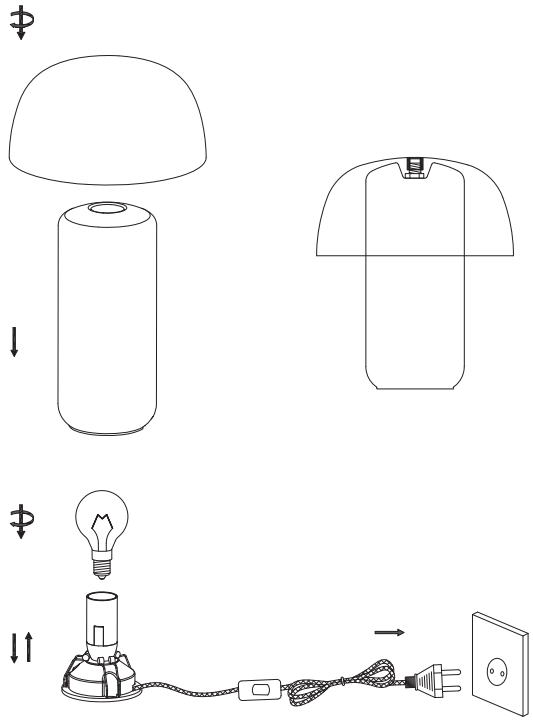

Specifikationer

Nominel spænding	220–240 V AC, 50 Hz
Lyskilde	1 x E14 max 8 W (sælges separat)
Netledning	2 m
Størrelse	Høj: Ø 17 cm, højde: 25,5 cm Lav: Ø 17 cm, højde: 19,5 cm

Ver. 20260518

north LIGHT