
exibel®

Portable Monitor 15.9"

Portabel monitor 15,9" · Bærbar skjerm 15,6"
Kannettava näyttö 15,6" · Bærbar monitor 15,6"

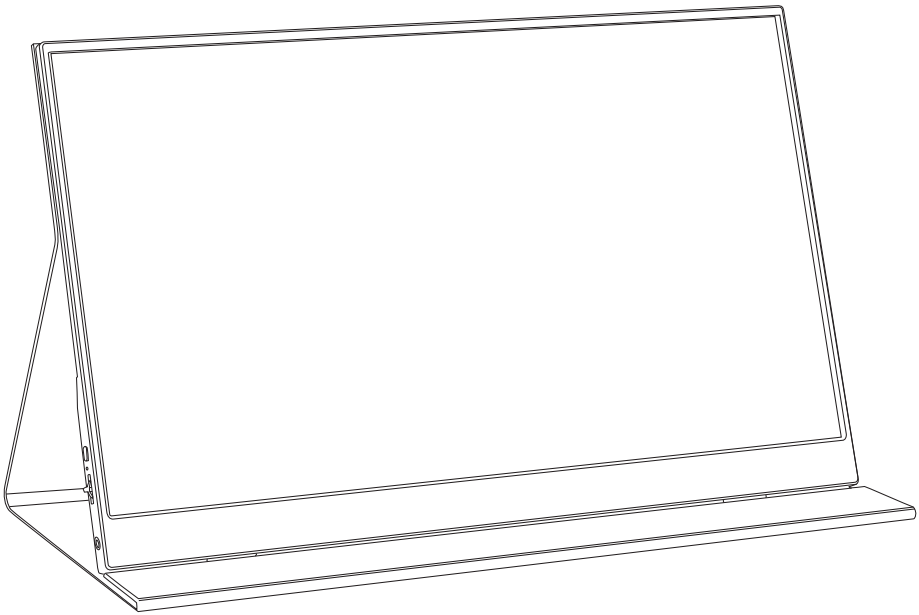

Art.no.	Model
10-1-170	KJM-PC159

Ver. 20260417

English	3
Svenska	8
Norsk	13
Suomi	18
Dansk	23

Portable monitor 15.6"

Art. no. 10-1-170 Model KJM-PC159

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- Do not use the product in damp environments where it could be exposed to water or rain.
- Do not put objects containing liquid on or near the product.
- Use only the cables and accessories that are included or recommended.
- Never try to open the product.
- Repairs must only be carried out by a qualified technician.
- Disconnect the product from the power source if there is a thunderstorms or if you are going store it for a long period.
- Never use the product if it is damaged or if the cables or connections are faulty.
- Handle the product with care.
- Do not subject it to shocks or impacts.
- Always put the product on a firm, flat surface.
- Never cover the product while it is being used. If you cover the product, it could overheat.
- Do not use the product on soft surfaces where its ventilation could be blocked.
- Do not expose the product to extreme temperatures, direct sunlight or dust.

Case




- Protect the screen by storing the monitor in its case when it is not in use.
- Use the case as a monitor stand.

Connections


The monitor can be connected either via **USB-C DP** (display port) or **HDMI**.

USB-C

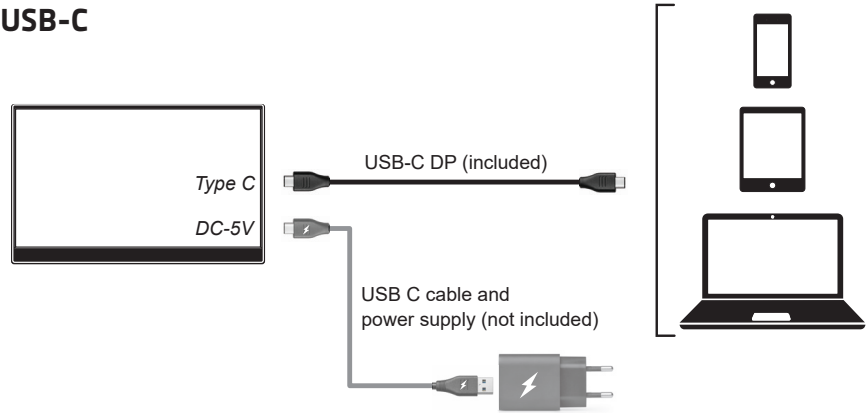


- Connect the USB-C cable supplied with the monitor to the monitor's USB port marked "Type C" and to your device.
- If the image seems dark or you cannot see it at all, it may mean that your device cannot supply enough power to the monitor. In this case, connect a separate cable and power source to the "DC-5V" USB port (sold separately).
- **Note** Some devices do not support video and audio via their USB-C port. Check the USB-C function in the user manual for your device.

HDMI

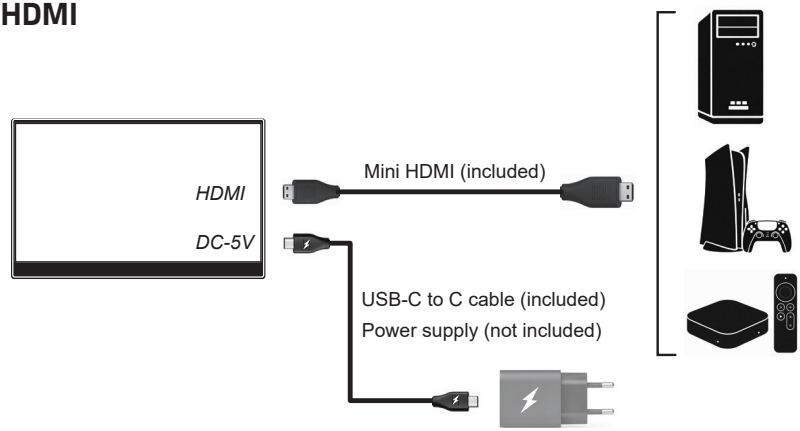

- Connect the HDMI cable supplied with the monitor to the monitor's HDMI port and to your device.
- Connect a separate cable and power source to the "DC-5V" USB port (sold separately). The USB-C cable supplied with the monitor can be used to connect the screen and the power source.

Buttons and functions

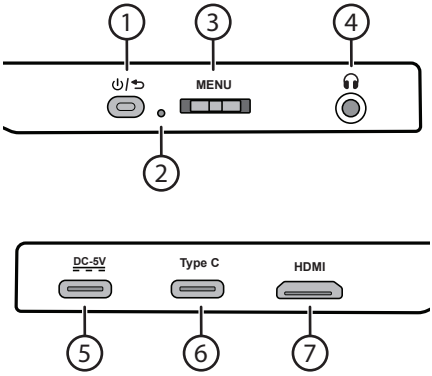

1. [⏻/⮌] Press to switch the monitor on, choose the input or scroll back in the menu. Press and hold the button to switch the monitor off.
2. LED indicator Lights up blue when the monitor is on and red when there is no video signal.
3. [MENU] Press to open the menu and to select parameters.
   Slide the button upwards to adjust the volume/scroll upwards.
   Slide the button downwards to adjust the light strength/scroll downwards.
4. 🎧 3.5 mm socket for connecting headphones.
5. [DC-5V] USB-C port for the power supply.
6. [Type C] USB-C port for connecting to a smartphone/tablet/PC (audio/video/power supply*).
7. [HDMI] Mini HDMI port for audio/video.

***** *If the USB-C device that is connected cannot supply enough power, connect a separate USB-C mains adapter to the USB port (5).*

Using the product

1. Connect the monitor to your device as described in the section *Connections*.
2. Press [⏻/⮌] to switch the monitor on. If no image appears on the screen, check that the correct signal source has been selected, as described in the section *Settings*.
3. Adjust the volume of the monitor speakers by first pushing the [MENU] button upwards and then adjusting the volume with the same button (up/down). If no sound can be heard, check the audio settings of the device that is connected.
4. Press and hold [⏻/⮌] to switch off the monitor.

Settings

- Press the [MENU] button (3) to display the menu and to confirm the menu selection/the set value.
- Slide the [MENU] button upwards/downwards to scroll through the menu and to increase/decrease a value.
- Press [⏻/⮌] to exit the menu.

Select from the following settings:

Brightness	Brightness	Brightness
	Contrast	Contrast
	Black Level	Black level
	ECO	Select from the preset display settings
	DCR	Switch *"Dynamic contrast ratio"* on/off
Image	Aspect Ratio	Select the image ratio: Wide screen, 4:3, 5:4
Color Temp	Color Temp	Colour temperature: User, cold, warm
	Red	Red
	Green	Green
	Blue	Blue
OSD Settings	Language	Menu language *"On Screen Display"*
	OSD H-Position	Menu horizontal position
	OSD V-position	Menu vertical position
	Timer OSD	Menu viewing time
	Transparency	Menu transparency
Reset	Reset	Reset to factory settings
	HDR Mode	*"High Dynamic Range"* Select from: Off, 2084, Auto
Misc	Signal Source	Signal source: HDMI or TYPE C
	Low Blue Light	Blue light filter 0–4
	Volume	Volume
	Free Sync	Switch *"Free Sync"* on/off

Cleaning and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only a mild cleaning product intended for monitors. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Switch the product off before transporting it. Put it in the case to protect it. Store the product in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Screen	15.6 inch IPS, anti-reflective
Refresh rate	60 Hz
Resolution (native)	1920 × 1080
Image ratio	16:9
Brightness	200 nits (maximum)
Contrast ratio	800:1
Colours	16.7 million
Response time	25 ms
Connections	Type-C DP ×1/Mini HDMI ×1
Power consumption	15 W (max)
Dimensions (W × D × H)	35.5 × 1.7 × 22.2 cm
Weight (including case)	804 g

Portabel monitor 15,6"

Art.nr 10-1-170 Modell KJM-PC159

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Använd inte produkten i fuktiga miljöer eller där den kan utsättas för vatten eller regn.
- Placera inte vätskefyllda föremål på eller nära produkten.
- Använd endast medföljande eller rekommenderade kablar och tillbehör.
- Försök aldrig att öppna produkten.
- Reparationer ska utföras av kvalificerad tekniker.
- Koppla bort produkten från strömkällan vid åskväder eller längre tids förvaring.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om kablar eller anslutningar är defekta.
- Hantera produkten varsamt.
- Utsätt den inte för stötar eller slag.
- Placera produkten på en plan och stabil yta.
- Täck inte över produkten under användning. Risk för överhettning.
- Använd den inte på mjuka underlag där ventilationen kan blockeras.
- Utsätt inte produkten för höga eller låga temperaturer, direkt solljus eller damm.

Fodral




- Skydda skärmen genom att förvara monitorn i fodralet när den inte används.
- Använd fodralet som monitorställ.

Anslutningar


Monitorn kan anslutas antingen via **USB-C DP** (Display Port) eller **HDMI**.

USB-C

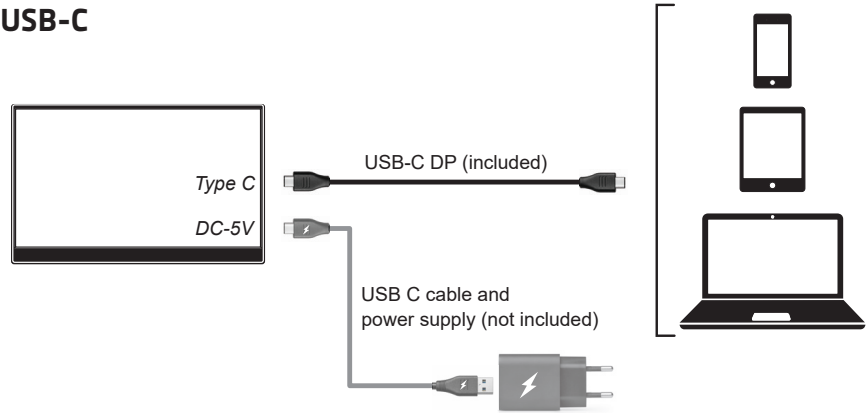


- Anslut den medföljande USB-C-kabeln mellan monitorns USB-port märkt ”Type C” och din enhet.
- Om bilden upplevs mörk eller inte visas alls kan det bero på att enheten inte klarar att leverera tillräckligt med ström till monitorn. Anslut i så fall en separat kabel och strömkälla till USB-porten ”DC-5V” (säljs separat).
- **Obs!** Alla enheter har inte stöd för video och ljud ut via sin USB-C anslutning. Kontrollera USB-C funktionen i din enhets bruksanvisning.

HDMI

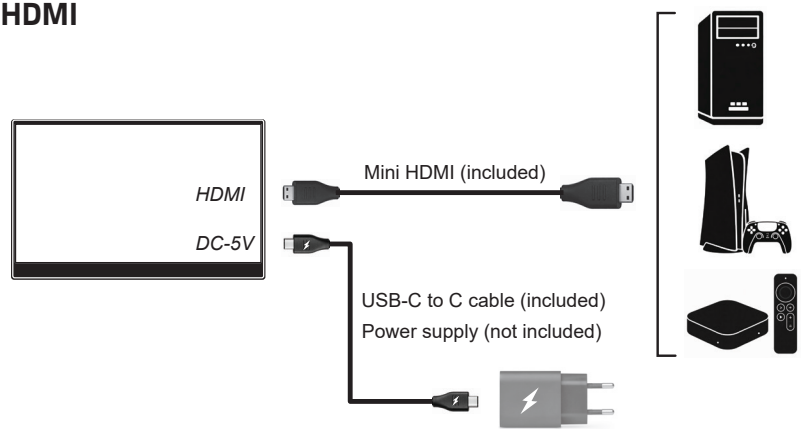

- Anslut den medföljande HDMI-kabeln mellan monitorns HDMI-port och din enhet.
- Anslut en separat strömkälla till USB-porten ”DC-5V” (säljs separat).
  Den medföljande USB-C-kabeln kan användas mellan skärmen och strömkällan.

Knappar och funktioner

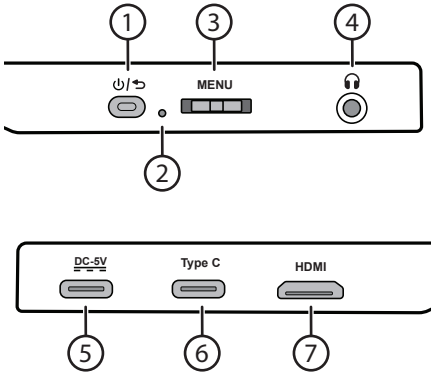

1. [⏻/⮌] Tryck för att slå på monitorn, välja ingång och gå bakåt i menyn. Håll in för att slå av monitorn.
2. LED-indikator. Lyser blått när monitorn är påslagen och rött om den inte får någon videosignal.
3. [MENY] Tryck för att öppna menyn och för att välja parameter.
   Skjut knappen uppåt för att justera volymen/stega uppåt.
   Skjut knappen nedåt för att justera ljusstyrkan/stega nedåt.
4. 🎧 3,5 mm-utgång för anslutning av hörlurar.
5. [DC-5V] USB-C-port för strömförsörjning.
6. [Type C] USB-C-port för anslutning till telefon/surfplatta/dator (ljud/video/strömförsörjning*).
7. [HDMI] Mini HDMI-port för ljud/video.

***** *Om den anslutna USB-C-enheten inte klarar att leverera tillräckligt med ström måste en separat USB-C-nätadapter anslutas till USB-porten (5).*

Användning

1. Anslut monitorn till din enhet enligt avsnittet *Anslutningar*.
2. Tryck [⏻/⮌] för att slå på monitorn. Om ingen bild visas, kontrollera att rätt signalkälla är vald enligt avsnitt *Inställningar/Misc*.
3. Justera volymen i monitorns högtalare genom att först föra [MENY]-knappen uppåt, justera därefter volymen med samma knapp (upp/ned). Om inget ljud hörs, kontrollera ljudinställningarna i din anslutna enhet.
4. Håll in [⏻/⮌] för att slå av monitorn.

Inställningar

- Tryck in [MENY]-knappen (3) för att visa menyn samt bekräfta menyval/inställt värde.
- Skjut [MENY]-knappen uppåt/nedåt för att bläddra i menyn samt öka/minska värdet.
- Tryck [⏻/⮌] för att backa ut ur menyn.

Välj bland följande inställningar:

	**Brightness**	Brightness	Ljusstyrka
		Contrast	Kontrast
		Black Level	Svartnivå
		ECO	Välj bland förinställda visningslägen
		DCR	Slå på/av *"Dynamiskt kontrastförhållande"*
	**Image**	Aspect Ratio	Välj bildförhållande: Wide Screen, 4:3, 5:4
	**Color Temp**	Color Temp	Färgtemperatur: User, Kall, Varm
		Red	Röd
		Green	Grön
		Blue	Blå
	**OSD Settings**	Language	Menyspråk *"On Screen Display"*
		OSD H-Position	Menyns horisontella placering
		OSD V-position	Menyns vertikala placering
		Timer OSD	Menyns visningstid
		Transparency	Menyns transparens
	**Reset**	Reset	Återställning till fabriksinställningar
		HDR Mode	*"High Dynamic Range"* Välj mellan: Av, 2084, Auto
	**Misc**	Signal Source	Signalkälla: HDMI eller TYPE C
		Low Blue Light	Blåljusfilter 0-4
		Volume	Volym
		Free Sync	Slå på/av *"Free Sync"*

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel avsett för monitorer, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Stäng av produkten före transport. Använd skyddsfodral. Förvara produkten torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn.

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.

Specifikationer

Skärm	15,6 tum IPS, antireflex
Uppdateringsfrekvens	60 Hz
Upplösning (native)	1920 × 1080
Bildförhållande	16:9
Ljusstyrka	200 nits (max)
Kontrastförhållande	800:1
Färger	16,7 miljoner
Svarstid	25 ms
Anslutningar	Type-C DP ×1 / Mini HDMI ×1
Strömförbrukning	15 W (max)
Produktmått (B × D × H)	35,5 × 1,7 × 22,2 cm
Vikt (inkl fodral)	804 g

Bærbar skjerm 15,6"

Art.nr. 10-1-170 Modell KJM-PC159

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet må ikke brukes i fuktige miljøer eller steder hvor det kan utsettes for vann/regn.
- Plasser ikke gjenstander med væske på eller i nærheten av produktet.
- Bruk kun medfølgende eller anbefalte ledninger og tilbehør.
- Forsøk aldri å åpne produktet.
- Reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker.
- Koble produktet fra strøm i tordenvær eller hvis det ikke skal brukes over tid.
- Bruk ikke produktet dersom det er skadet eller koblingene er defekte.
- Produktet må behandles varsomt.
- Utsett det ikke for slag og støt.
- Produktet må plasseres på et jevnt og stabilt underlag.
- Ikke dekk til produktet under bruk. Fare for overoppheting.
- Bruk ikke produktet på myke underlag hvor ventilasjonen kan blokkeres.
- Ikke utsett produktet for høye eller lave temperaturer, direkte sollys eller støv.

Etui




- Beskytt skjermen ved å oppbevare den i etuiet når den ikke er i bruk.
- Bruk etuiet som skjermstativ.

Tilkoblinger


Skjermen kan kobles til via enten **USB-C DP** (Display Port) eller **HDMI**.

USB-C

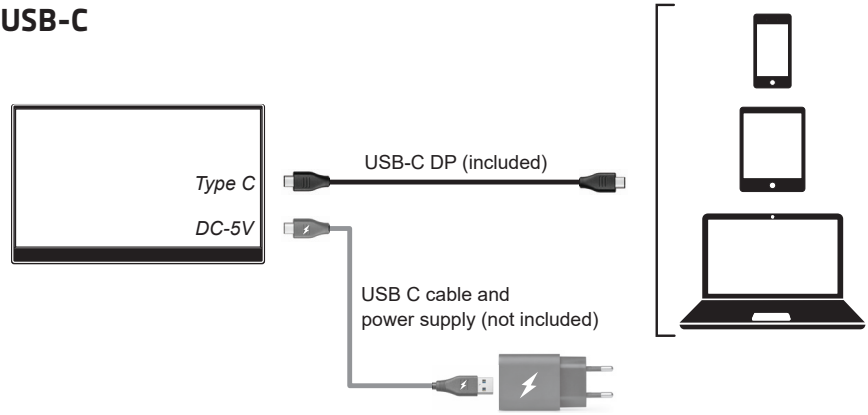


- Koble den medfølgende USB-C-kabelen mellom skjermens USB-port merket "Type C" og enheten.
- Dersom bildet oppleves mørkt eller ikke vises i det hele tatt, kan det skyldes at enheten ikke klarer å levere nok strøm til skjermen. I så fall må du koble skjermen til strøm via USB-porten merket "DC-5V". Kabel og strømadapter selges separat.
- **Obs!** Ikke alle enheter har støtte for lyd og bilde ut via USB-C. Kontroller at enheten støtter dette i bruksanvisningen dens.


HDMI

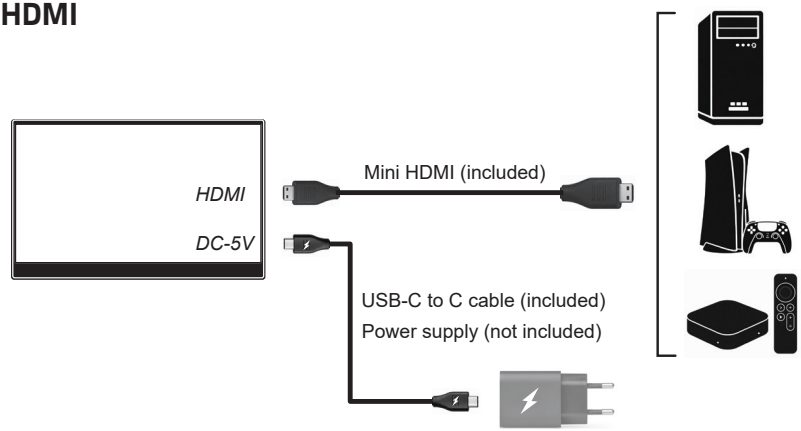

- Koble den medfølgende HDMI-kabelen mellom skjermens HDMI-port og enheten din.
- Koble skjermen til strøm via USB-porten "DC-5V".
  Du kan bruke den medfølgende USB-C-kabelen til dette. Strømadapter selges separat.

Knapper og funksjoner

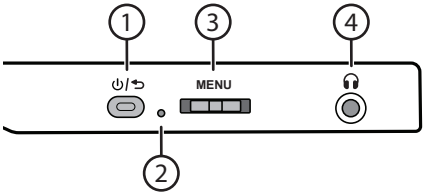

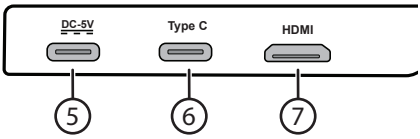

1. [⏻/⮌] Trykk for å skru skjermen på, velge inngang eller gå bakover i menyen. Hold den inne for å skru av skjermen.
2. LED-indikator. Lyser blått når skjermen er skrudd på og rødt når skjermen ikke får noe bildesignal.
3. [MENU] Trykk for å åpne menyen og for å velge parameter.
   Skyv knappen opp for å justere volumet/gå oppover.
   Skyv knappen ned for å justere lysstyrken/gå nedover.
4. 🎧 3,5 mm-utgang for tilkobling av hodetelefoner.
5. [DC-5V] USB-C-port for strømforsyning.
6. [Type C] USB-C-port for tilkobling til telefon/nettbrett/laptop (lyd/bilde/strømforsyning*).
7. [HDMI] Mini HDMI-port for lyd/bilde.

***** *Om den tilkoblede USB-C-enheten ikke kan levere tilstrekkelig med strøm, må en separat strømadapter med USB-C kobles til USB-porten (5).*

Bruk

1. Koble skjermen til din enhet som beskrevet i avsnittet *Tilkoblinger*.
2. Trykk [⏻/⮌] for å skru på skjermen. Dersom det ikke vises noe bilde på skjermen, kontroller at riktig signalkilde er valgt. Se “Misc” under avsnittet *Innstillinger*.
3. Juster volumet i skjermens høyttalere ved å først føre [MENU]-knappen opp, for så å føre den opp eller ned ønsket antall trinn. Dersom du ikke hører noen lyd, kontroller lydinnstillingene på den tilkoblede enheten.
4. Hold inne [⏻/⮌] for å skru av skjermen.

Innstillinger

- Trykk inn [MENU]-knappen (3) for å vise menyen og for å bekrefte menyvalg/innstilt verdi.
- Skyv [MENU]-knappen opp/ned for å bla i menyen og for å øke/redusere verdier.
- Trykk på [⏻/⮌] for å gå ut av menyen.

Velg blant følgende innstillinger:

Brightness	Brightness	Lysstyrke
	Contrast	Kontrast
	Black Level	Svartnivå
	ECO	Velg blant forhåndsdefinerte visningsvalg
	DCR	Slå av/på *"Dynamisk kontrastforhold"*
Image	Aspect Ratio	Velg bildeformat: Wide Screen, 4:3, 5:4
Color Temp	Color Temp	Fargetemperatur: User, Kald, Varm
	Red	Rød
	Green	Grønn
	Blue	Blå
OSD Settings	Language	Menyspråk *"On Screen Display"*
	OSD H-Position	Menyens horisontale plassering
	OSD V-position	Menyens vertikale plassering
	Timer OSD	Menyens visningstid
	Transparency	Menyens gjennomsiktighet
Reset	Reset	Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
	HDR Mode	*"High Dynamic Range"* Velg mellom: Av, 2084, Auto
Misc	Signal Source	Signalkilde: HDMI eller TYPE C
	Low Blue Light	Blålysfilter 0–4
	Volume	Volum
	Free Sync	Slå av/på *"Free Sync"*

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk kun et mildt rengjøringsmiddel beregnet for skjermer, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Skru av produktet før transport. Bruk beskyttelsesetuiet. Produktet må oppbevares tørt, støvfritt og utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Skjerm	15,6” IPS, antirefleks
Oppdateringsfrekvens	60 Hz
Oppløsning (native)	1920 × 1080
Bildeformat	16:9
Lysstyrke	200 nits (maks)
Kontrastforhold	800:1
Farger	16,7 millioner
Responstid	25 ms
Tilkoblinger	Type-C DP ×1 / Mini HDMI ×1
Strømforbruk	15 W (maks)
Mål (b x d x h)	35,5 × 1,7 × 22,2 cm
Vekt inkl. etui	804 g

Kannettava näyttö 15,6"

Tuotenro 10-1-170 Malli KJM-PC159

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai muissa paikoissa, joissa se voi altistua vedelle tai sateelle.
- Älä sijoita laitteen päälle tai lähelle nesteellä täytettyjä esineitä.
- Käytä vain mukana tulevia tai suositeltuja kaapeleita ja tarvikkeita.
- Älä avaa laitetta.
- Laitteen saa korjata valtuutettu huoltoliike.
- Irrota laite virtalähteestä ukkosella ja pitkäaikaisen säilytyksen ajaksi.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai jos kaapelit tai liitännät ovat vaurioituneet.
- Käsittele laitetta varoen.
- Älä altista laitetta iskuille.
- Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana. Ylikuumenemisen vaara.
- Älä käytä laitetta pehmeällä alustalla, jossa ilmanvaihto voi estyä.
- Älä altista laitetta korkeille tai matalille lämpötiloille, suoralle auringonpaisteelle tai pölylle.

Kotelo




- Suojaa näyttöä säilyttämällä sitä kotelossa silloin, kun se ei ole käytössä.
- Käytä koteloa näyttötelineenä.

Liitännät


Näyttö voidaan liittää joko **USB-C DP**:n (Display Port) tai **HDMI**:n kautta.

USB-C

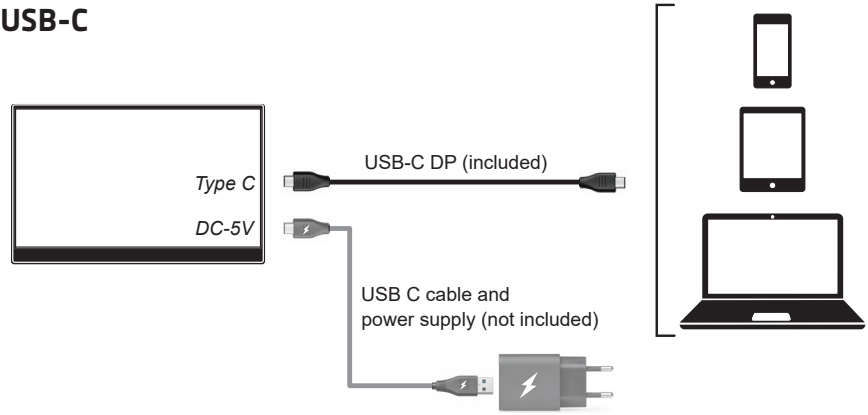


- Liitä pakkauksen mukana tuleva USB-C-kaapeli näytön USB-porttiin, jossa on merkintä “Type C”, sekä laitteeseesi.
- Jos kuva on tumma tai ei näy lainkaan, syynä voi olla, että laite ei pysty syöttämään riittävästi virtaa näytölle. Liitä tällöin erillinen kaapeli ja virtalähde USB-porttiin ”DC-5V” (myydään erikseen).
- **Huom.!** Kaikki laitteet eivät tue videota ja ääntä USB-C-liitännän kautta. Tarkista USB-C-toiminto laitteesi käyttöohjeesta.


HDMI

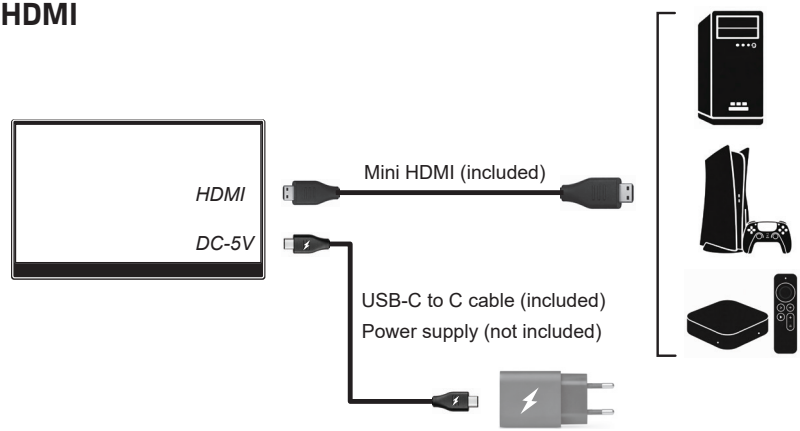

- Liitä pakkauksen mukana tuleva HDMI-kaapeli näytön HDMI-porttiin sekä laitteeseesi.
- Liitä tällöin erillinen virtalähde USB-porttiin ”DC-5V” (myydään erikseen). Mukana toimitettua USB-C-kaapelia voidaan käyttää näytön ja virtalähteen välillä.

Painikkeet ja toiminnot

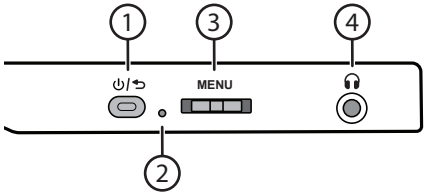

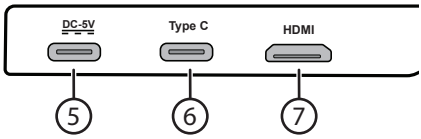

1. [⏻/⮌] Paina lyhyesti kytkeäksesi näytön päälle, valitaksesi tulon ja palataksesi valikossa. Paina pitkään kytkeäksesi näytön pois päältä.
2. LED-merkkivalo. Palaa sinisenä, kun näyttö on päällä , ja punaisena, kun videosignaalia ei ole.
3. [MENY] Paina lyhyesti avataksesi valikon ja valitaksesi asetuksia. Liu'uta painiketta ylöspäin säätääksesi äänenvoimakkuutta / siirtyäksesi ylöspäin. Liu'uta painiketta alaspäin säätääksesi kirkkautta / siirtyäksesi alaspäin.
4. 🎧 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.
5. [DC-5V] USB-C-portti virransyöttöön.
6. [Type C] USB-C-portti puhelimen/tabletin/tietokoneen liittämiseen (ääni/video/virransyöttö*).
7. [HDMI] Mini HDMI -portti ääntä/videota varten.

***** *Jos liitetty USB-C-laite ei pysty syöttämään riittävästi virtaa, USB-porttiin (5) on liitettävä erillinen USB-C-virtasovitin.*

Käyttö

1. Liitä näyttö laitteeseesi kappaleen *Liitännät*mukaisesti.
2. Käynnistä näyttö painamalla lyhyesti [⏻/⮌]. Jos kuvaa ei näy, varmista, että oikea signaalilähde on valittuna kappaleen *Asetukset/Misc* mukaisesti.
3. Säädä näytön kaiuttimien äänenvoimakkuutta siirtämällä ensin [MENY]-painiketta ylöspäin ja säätämällä sen jälkeen äänenvoimakkuutta samalla painikkeella (ylös/alas). Jos ääntä ei kuulu, tarkista ääniasetukset liitetyssä laitteessa.
4. Paina pitkään [⏻/⮌] kytkeäksesi näytön pois päältä.

Asetukset

- Paina [MENY]-painiketta (3) näyttääksesi valikon sekä vahvistaaksesi valinnan/ asetetun arvon.
- Liu'uta [MENY]-painiketta ylös/alas selataksesi valikkoa sekä lisätäksesi/ vähentääksesi arvoa.
- Paina [⏻/⮌] poistuaksesi valikosta.

Valitse seuraavista asetuksista:

Brightness	Brightness	Valonvoimakkuus
	Contrast	Kontrasti
	Black Level	Mustataso
	ECO	Valitse esiasetetuista näyttötiloista
	DCR	Kytke päälle/pois *"Dynaaminen kontrastisuhde"*
Image	Aspect Ratio	Valitse kuvasuhde: Wide Screen, 4:3, 5:4
Color Temp	Color Temp	Värilämpötila: User, Kylmä, Lämmin
	Red	Punainen
	Green	Vihreä
	Blue	Sininen
OSD Settings	Language	Valikkokieli *"On Screen Display"*
	OSD H-Position	Valikon vaakasuuntainen sijainti
	OSD V-position	Valikon pystysuuntainen sijainti
	Timer OSD	Valikon näyttöaika
	Transparency	Valikon läpinäkyvyys
Reset	Reset	Tehdasasetusten palauttaminen
	HDR Mode	*"High Dynamic Range"* Valitse seuraavista: Pois päältä, 2084, Auto
Misc	Signal Source	Signaalilähde: HDMI tai TYPE C
	Low Blue Light	Sinivalosuodatin 0-4
	Volume	Äänenvoimakkuus
	Free Sync	Kytke päälle/pois *"Free Sync"*

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä näytöille tarkoitettua mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Sammuta laite ennen kuljetusta. Käytä suojakoteloa. Säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä tilassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä elektroniikkakeräykseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikan henkilökunta osaa huolehtia siitä, että laite kierrätetään asianmukaisesti.

Ominaisuudet

Näyttö	15,6 tuumaa IPS, heijastamaton
Päivitystaajuus	60 Hz
Resoluutio (natiivi)	1920 × 1080
Kuvasuhde	16:9
Valovirta	200 nitiä (enintään)
Kontrastisuhde	800:1
Värit	16,7 miljoonaa
Vasteaika	25 ms
Liitännät	Type-C DP ×1 / Mini HDMI ×1
Virrankulutus	15 W (enintään)
Laitteen mitat (L × S × K)	35,5 x 1,7 x 22,2 cm
Paino (sis. kotelon)	804 g

Bærbar monitor 15,6"

Art.nr. 10-1-170 Model KJM-PC159

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed

- Brug ikke produktet i fugtige miljøer, eller hvor det kan blive udsat for vand eller regn.
- Placer ikke væskefyldte genstande på eller i nærheden af produktet.
- Anvend kun medfølgende eller anbefalede kabler og tilbehør.
- Forsøg aldrig at åbne produktet.
- Reparationer skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Afbryd produktets tilslutning til strømkilden i tordenvejr og ved længere tids opbevaring.
- Anvend ikke produktet, hvis det er beskadiget, eller hvis kabler eller tilslutninger er defekte.
- Håndter produktet forsigtigt.
- Udsæt det ikke for stød eller slag.
- Placer produktet på en plan og stabil overflade.
- Tildæk ikke produktet under anvendelsen. Risiko for overophedning.
- Anvend det ikke på bløde underlag, hvor ventilationen kan blokeres.
- Udsæt ikke produktet for høje eller lave temperaturer, direkte sollys eller damp.

Etui




- Beskyt skærmen ved at opbevare monitoren i etuiet, når den ikke bruges.
- Anvend etuiet som monitorstativ.

Tilslutninger


Monitoren kan enten tilsluttes via **USB-C DP** (Display Port) eller **HDMI**.

USB-C

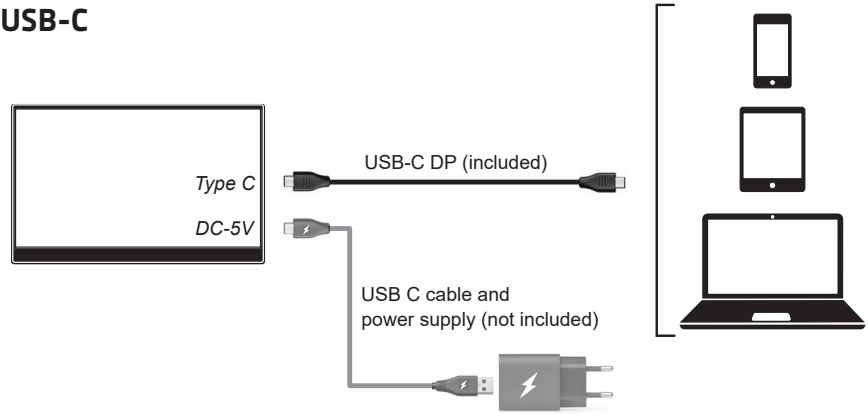

- Tilslut det medfølgende USB-C-kabel mellem monitorens USB-port mærket “Type C” og din enhed.
- Hvis billedet opleves mørkt eller slet ikke vises, kan det skyldes, at enheden ikke kan levere nok strøm til monitoren. Så skal der tilsluttes separat kabel og strømkilde til USB-porten “DC-5V” (sælges separat).
- **OBS!** Alle enheder understøtter ikke video og lyd ud via deres USB-C-tilslutning. Kontrollér USB-C-funktionen ifølge din enheds brugsanvisning.


HDMI

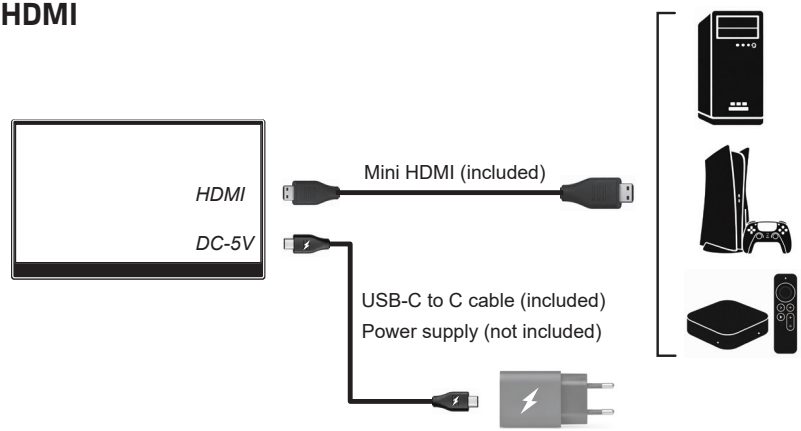

- Tilslut det medfølgende HDMI-C-kabel mellem monitorens HDMI-port og din enhed.
- Tilslut en separat strømkilde til USB-porten “DC-5V” (sælges separat).
  Det medfølgende USB-C-kabel kan anvendes mellem skærmen og strømkilden.

Knapper og funktioner

1. [⏻/⮌] Tryk for at tænde monitoren, vælge indgang og gå tilbage i menuen. Hold nede for at slukke monitoren.
2. LED-indikator. Lyser blåt, når monitoren er tændt, og rødt, hvis den ikke modtager noget videosignal.
3. [MENU] Tryk for at åbne menuen og for at vælge parameter.
   Skub knappen opad for at justere lydstyrke/gå opad.
   Skub knappen nedad for at justere lysstyrke/gå nedad.

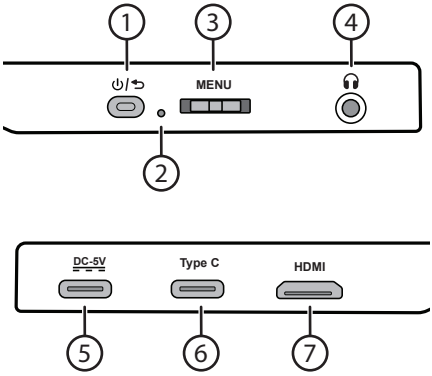

4. 🎧 3,5 mm udgang til tilslutning af hovedtelefoner.
5. [DC-5V] USB-C-port til strømforsyning.
6. [Type C] USB-C-port til tilslutning af telefon/tablet/computer (lyd/video/strømforsyning*).
7. [HDMI] Mini HDMI-port til lyd/video.

***** *Hvis den tilsluttede USB-C-enhed ikke kan levere nok strøm, skal der tilsluttes en separat USB-C-netværksadapter til USB-porten (5).*

Anvendelse

1. Tilslut monitoren til din enhed ifølge afsnittet *Tilslutninger*.
2. Tryk på [⏻/⮌] for at tænde monitoren. Hvis der ikke vises et billede, skal du kontrollere, at der er valgt korrekt signalkilde ifølge afsnittet *Indstillinger/Diverse*.
3. Juster lydstyrke i monitorens højttalere ved først at føre [MENU]-knappen opad og derefter justere lydstyrken med samme knap (op/ned). Hvis der ikke høres nogen lyd, skal du kontrollere lydindstillingerne i din tilsluttede enhed.
4. Hold [⏻/⮌] nede for at slukke monitoren.

Indstillinger

- Tryk [MENU]-knappen ind (3) for at vise menuen og bekræfte menuvalg/indstillet værdi.
- Skub [MENU]-knappen opad/nedad for at gennemse menuen og øge/mindske værdien.
- Tryk på [⏻/⮌] for at gå tilbage i menuen.

Vælg blandt følgende indstillinger:

Brightness	Brightness	Lysstyrke
	Contrast	Kontrast
	Black Level	Sortniveau
	ECO	Vælg blandt forudindstillede visningstilstande
	DCR	Slå *"Dynamisk kontrastforhold"* til/fra
Image	Aspect Ratio	Vælg billedformat: Wide Screen, 4:3, 5:4
Color Temp	Color Temp	Farvetemperatur: User, Kold, Varm
	Red	Rød
	Green	Grøn
	Blue	Blå
OSD Settings	Language	Menusprog *"On Screen Display"*
	OSD H-Position	Menuens vandrette placering
	OSD V-position	Menuens lodrette placering
	Timer OSD	Menuens visningstid
	Transparency	Menuens gennemsigtighed
Reset	Reset	Gendannelse af fabriksindstillinger
	HDR Mode	*"High Dynamic Range"* Vælg mellem: Av, 2084, Auto
Misc	Signal Source	Signalkilde: HDMI eller TYPE C
	Low Blue Light	Blålysfilter 0-4
	Volume	Lydstyrke
	Free Sync	Slå *"Free Sync"* til/fra

Service og vedligeholdelse

- Rengør produktet med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel beregnet til monitorer og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Sluk produktet før transport. Anvend beskyttelsesetui. Opbevar produktet tørt og støvfrit uden for børns rækkevidde.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Skærm	15,6” IPS, antireflekterende
Opdateringsfrekvens	60 Hz
Opløsning (native)	1920 × 1080
Billedformat	16:9
Lysstyrke	200 nits (maks.)
Kontrastforhold	800:1
Farver	16,7 millioner
Responstid	25 ms
Tilslutninger	Type-C DP ×1 / Mini HDMI ×1
Strømforbrug	15 W (maks.)
Produktmål (B × D × H)	35,5 × 1,7 × 22,2 cm
Vægt (inkl. etui)	804 g

SVERIGE

KUNDTJÄNST	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI