

Outdoor light Alfred

Art.no 46-1686 Model 3411

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- The product is intended for fixed wall installation.




Warning: All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent danger to life. The light must be installed only by someone with the necessary knowledge of electrical wiring. If you are at all unsure about how to install the light, ask for advice from someone with the necessary knowledge or from a certified electrician.

Installation


- Warning:** Before beginning any electrical installation always disconnect the power to the circuit you are working on, either by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse from the consumer unit.

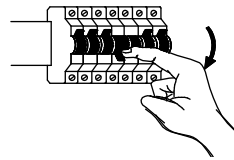



- Loosen the four screws (a) that hold the lamp base against the wall mount.

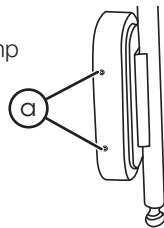


- Detach the lamp base from the wall mount. **Note!** Handle the earth cable (b) with care to avoid damaging it. Either two people should be involved – one to hold the lamp and one to hold the wall bracket – or the lamp must be secured in place until installation is complete.

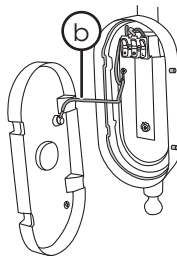


- Pass the mains flex through the wall mount's rubber grommet.
- Slide the rubber washers onto the two screws and screw the wall mount to the wall. Use fasteners suitable for the surface material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill/screw.
- Connect the flex's wires to the terminal block.

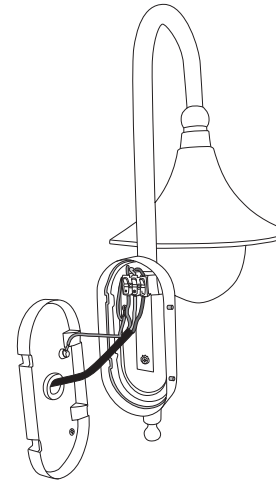

- Press the lamp base against the wall mount.
- Tighten the screws.
- Unscrew the lamp glass and screw in a bulb. 1 x E27, max 10 W (sold separately). Screw the lamp glass back on.

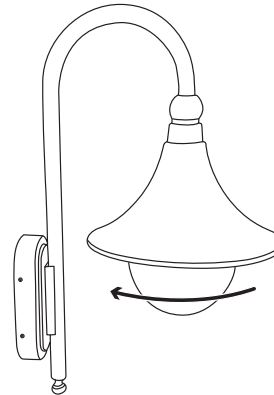

- Turn on the mains. The light is now ready for use.

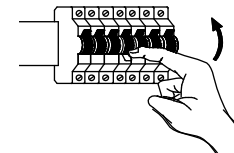


Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Bulb	1 x E27, max 10 W (sold separately)
IP rating	IP44
Measurements	

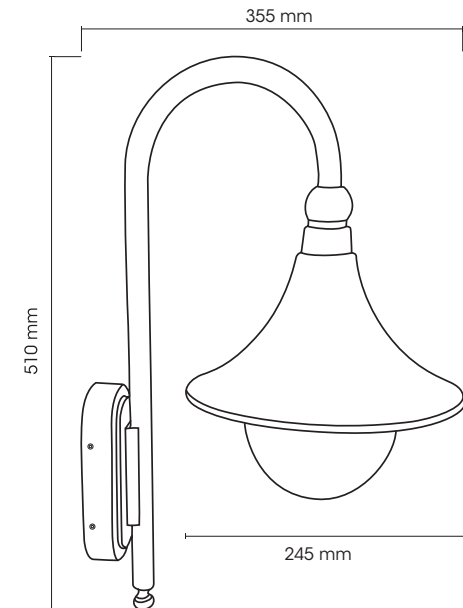

Utebelysning Alfred

Art.nr 46-1686 Modell 3411

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet




- Produkten är avsedd för fast installation på vägg.





Varning! Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer ska utföra denna installation. Om du är det minsta osäker på hur anslutningen ska utföras, ta hjälp av en person med erforderliga kunskaper eller av behörig elektriker.

Installation


1. **Varning!** Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/slå ifrån säkringen i elcentralen.
2. Lossa de fyra skruvarna (a) som håller fast lampfoten mot väggfästet.
3. Dra isär lampfoten och väggfästet.
Obs! Hantera jordkabeln (b) varsamt så att den inte skadas. Antingen bör man vara två personer, en som håller lampan och en som håller väggfästet, eller så måste lampan säkras med något tills monteringen är klar.

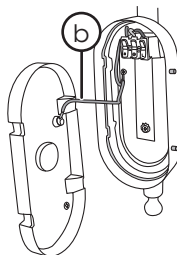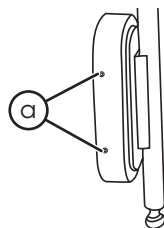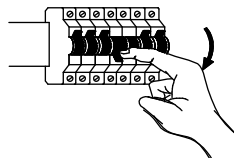


4. Dra inkommande elkabel genom gummiisoleringen i väggfästet.
5. Trä på gummibrickorna på de två skruvarna och skruva upp väggfästet på väggen. Använd en för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i väggen där du borrar/skruvar.
6. Anslut inkommande elkabel till kopplingsplinten.
7. Tryck fast lampfoten på väggfästet.
8. Dra åt skruvarna.

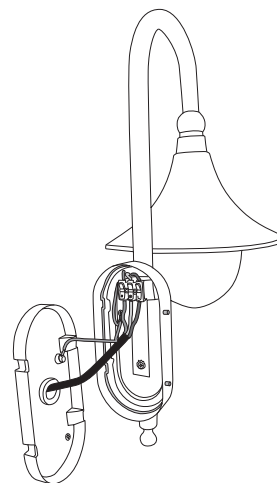

9. Skruva loss lampglaset och montera ljuskälla. 1 x E27 max 10 W (säljs separat). Skruva tillbaka lampglaset.

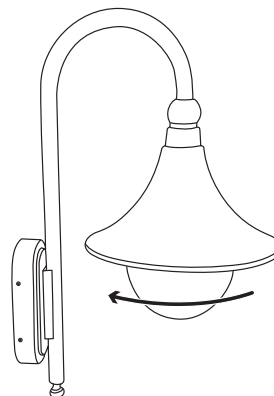

10. Slå till strömmen och lampan är redo att användas.

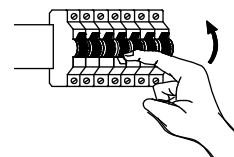


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning 220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla 1 x E27 max 10 W (säljs separat)
Kapslingsklass IP44
Mått

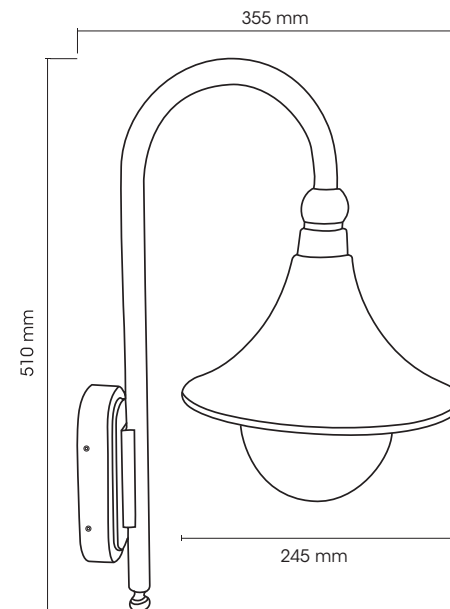

Utebelysning Alfred

Art.nr 46-1686 Modell 3411

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet




- Produktet er beregnet for fast installasjon på vegg.





Advarsel! Lysarmaturer som ikke er korrekt installert kan utgjøre en fare for liv og helse. Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Installasjon


1. **Advarsel!** Før installasjon, bryt strømmen i den ledningen du skal koble til, enten med hovedstrømbryteren eller ved å fjerne sikringen i sikringsskapet.
2. Løsne på de fire skruene (a) som holder lampefoten fast til veggfestet.
3. Stram lampefoten og veggfestet.
Obs! Håndter jordkabelen (b) forsiktig slik at den ikke blir skadet. Enten bør man være to personer, en som holder lampen og en som holder veggfeste, eller så må lampen sikres med noe inntil monteringen er ferdig.

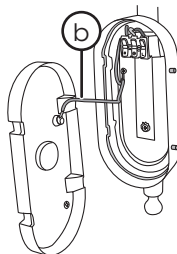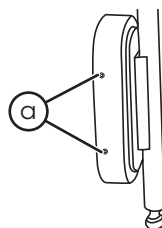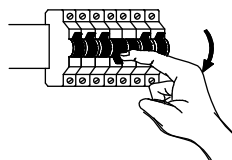


4. Trekk innkommende strømledning gjennom gummiisolering i veggfestet.
5. Sett gummiskivene på de to skruene og skru veggfestet fast på veggen. Monter lampen med en festemetode som egner seg til veggens konstruksjon og forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i veggkonstruksjonen der du skal bore/skru.
6. Koble innkommende ledning til koblingsplinten.
7. Press lampfoten mot veggfestet.
8. Trekk til skruene.

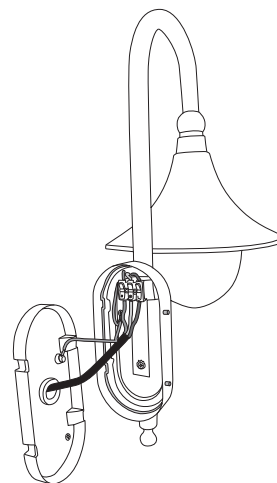

9. Skru av lampeglasset og monter lyskilden. 1 x E27 maks 10 W (selges separat). Skru lampeglasset på plass igjen.

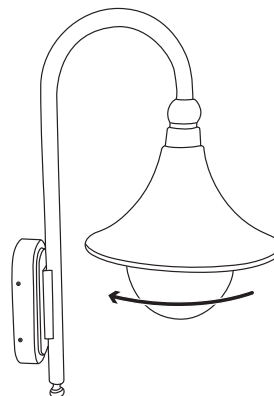

10. Skru på hovedsikringen og lampen er klar til bruk.

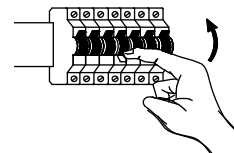


Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde 1 x E27 maks 10 W (selges separat)
Kapslingsklasse IP44
Mål

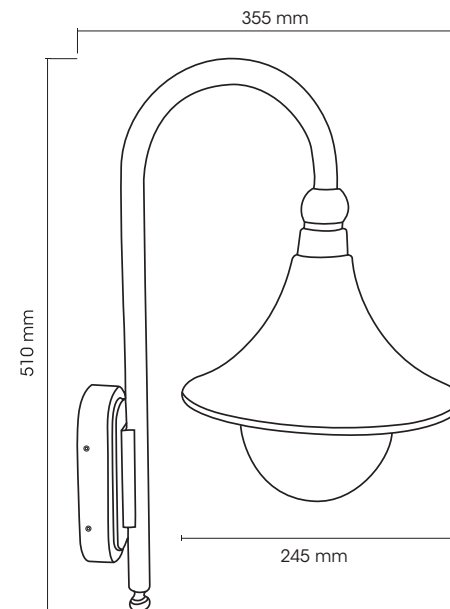

Ulkovalaisin Alfred

Tuotenro 46-1686 Malli 3411

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Tuote on tarkoitettu kiinteään asennukseen seinään.




Varoitus! Väärin asennetut valaisimet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Valaisimia saavat asentaa ainoastaan henkilöt, joilla on riittävät taidot sähköasennuksien tekemiseen. Jos et ole varma, kuinka asennus tehdään, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.

Asentaminen


- Varoitus!** Sammuta liitettävän johdon virta ennen asentamista sammuttamalla se joko päävirtakytkimestä tai irrottamalla sulake sähkökaapista.

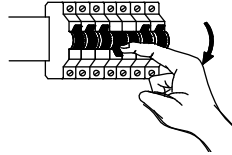



- Kierrä auki kaksi mutteria (a), joilla lampunjalka on kiinni seinäkiinnikkeessä.

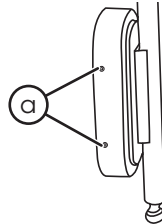


- Irrota lampunjalka seinäkiinnikkeestä.
Huom.! Käsittele maadoitusjohtoa (b) varovasti, jotta se ei vahingoitu. Asennusta tulisi suorittaa kahden hengen voimin, jolloin toinen pitää kiinni valaisimesta ja toinen seinäkiinnikkeestä, tai valaisin on kiinnitettävä jollain tavalla, kunnes asennus on valmis.

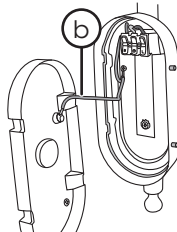


- Vedä sisään tuleva virtajohto seinäkiinnikkeen kumieristeen läpi.
- Aseta kumitiivisteet kahden ruuvin päälle ja ruuvaa seinäkiinnike seinään. Käytä seinämateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.
- Liitä sisään tuleva virtajohto kytkentäalustaan.
- Työnnä jalka seinäkiinnikkeeseen.
- Kiristä ruuvit.

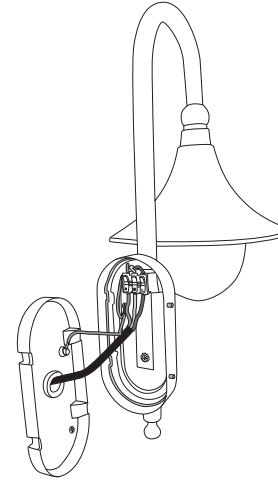

- Kierrä lampun lasikupu irti ja asenna lamppu. 1 kpl E27, enint. 10 W (myydään erikseen). Kiristä lampun lasikupu takaisin paikalleen.

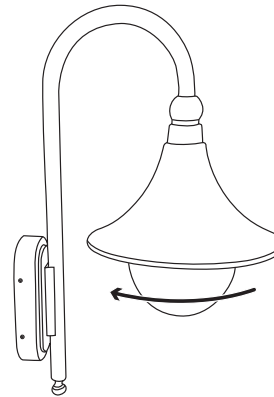

- Kytke virta takaisin päälle, niin valaisin on käyttövalmis.

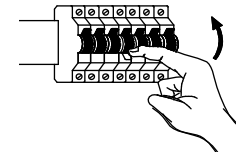

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä 220–240 V AC, 50/60 Hz

Lamppu 1 kpl E27, enint. 10 W (myydään erikseen)

Kotelointiluokka IP44

Mitat

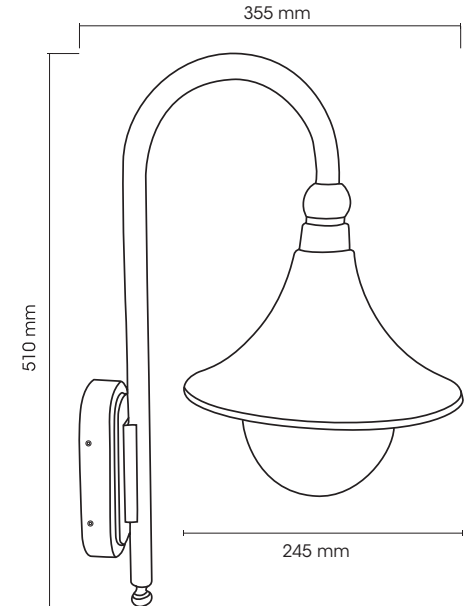

Udendørslampe Alfred

Art.nr 46-1686 Model 3411

Læs hele brugsanvisningen, før produktet tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed


- Produktet er beregnet til fast vægmontering.




Advarsel! Alle lamper skal installeres i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler for at undgå fare for liv. Lampen må kun installeres af en person med den nødvendige viden om elinstallationer. Hvis du er usikker på installationen, så søg råd hos en kvalificeret person eller en autoriseret elektriker.

Installation


1. **Advarsel!** Afbryd altid strømmen til kredsløbet, før du påbegynder elektrisk installation, enten ved at slukke for hovedafbryderen eller ved at fjerne sikringen i eltavlen.

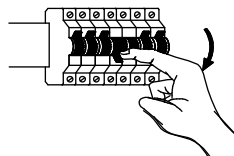



2. Løsn de fire møtrikker (a), der holder lampebasen fast til vægbeslaget.

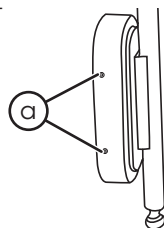


3. Adskil lampebasen fra vægbeslaget.
Obs! Håndter jordledningen (b) forsigtigt, så den ikke beskadiges. Enten bør man være to personer, hvor den ene holder lampen og den anden holder vægbeslaget, eller også skal lampen sikres med noget, indtil monteringen er færdig.

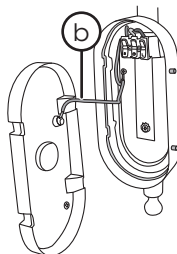


4. Før tilslutningsledningen gennem vægbeslagets gummi-gennemføring.
5. Sæt gummiskiverne på de to skruer og skru vægbeslaget fast på væggen. Brug befæstelse, der passer til vægmaterialet, og sørg for, at der ikke er el-ledninger eller vandrør dér, hvor du borer/skruer.
6. Tilslut ledningerne til klemrækken.
7. Tryk lampebasen mod vægbeslaget.
8. Stram skruerne.

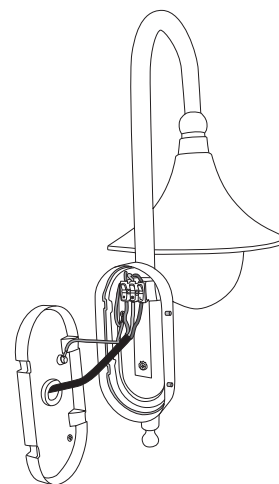

9. Skru lampeglasset af og skru en pære i. 1 x E27, maks. 10 W (sælges separat). Skru lampeglasset på plads igen.

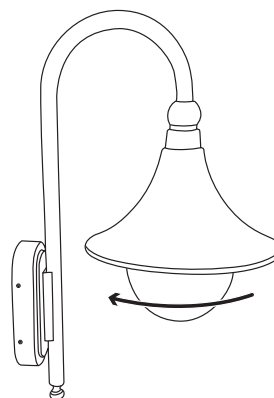

10. Tænd for strømmen. Lampen er nu klar til brug.

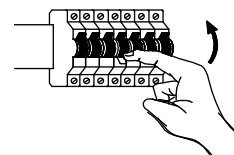

Afaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialerne kan håndteres ansvarligt. Når du genanvender produktet, skal du aflevere det på en genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De vil sørge for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Spænding 220–240 V AC, 50/60 Hz
Pære 1 x E27 maks. 10 W (sælges separat)
IP-klassificering IP44
Mål

