

Cleaner for makeup brushes

Art. no. 44-9775 Model HZ-008

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety, care and maintenance


- Never try to open, repair, disassemble or modify the product in any way.
- Repairs must be carried out only by a qualified service technician and using only original spare parts.
- Make sure that brushes you want to clean do not come into contact with the paddle.
- Never use powerful detergents in the product. Add a detergent to the water that is suitable for your type of brush (e.g. a mild soap).
- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the product for a long time, store it in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description

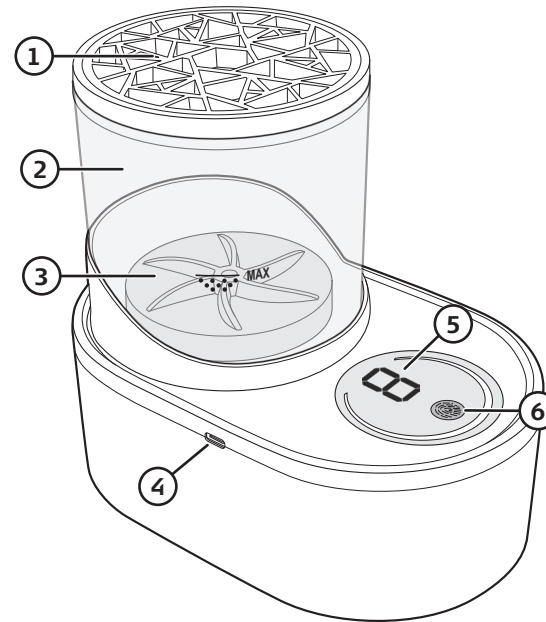


1. Silicone cover for hanging up makeup brushes
2. Cleaning container
3. Paddle
4. USB port
5. Display that shows the remaining time
6. On/off


Using the product

1. Connect the USB cable to the USB port (4) and a USB power source.
2. Take the cleaning container off the motor unit and pour warm water and detergent (if required) into the container up to the MAX marker.
3. Put the container back on the motor unit. **Note** Make sure that you do not spill water onto the motor unit.

4. Fix the brushes that you want to clean into the cover. (We recommend cleaning a maximum of 4 brushes at a time.)
5. Lower the brushes into the water and fit the cover onto the container. Check that the brushes are slightly above the paddle (3).
6. Press (6) to start the cleaning process. The process takes 5 minutes. The remaining time will appear on the display.
7. Rinse out and dry the container after you have used it.

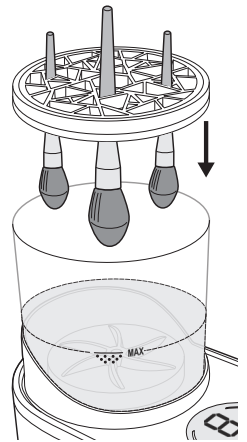

8. Rinse the brushes under running water. Squeeze out the water. Leave them to air dry standing in the cleaning machine with the bristles pointing upwards.

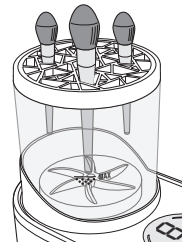

Specifications

Output	6 W
Speed	850 rpm
Connection	USB-C, 5 VDC, 1 A
Charging cable	1.2 m, USB-A to USB-C
Dimensions	192 × 122 × 173 mm
Weight	460 g

Rengörare för sminkborstar

Art.nr 44-9775 Modell HZ-008

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet, skötsel och underhåll


- Försök aldrig att öppna, reparera, montera isär eller på något sätt modifiera produkten.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Se till att borstarna som ska rengöras inte kommer i kontakt med omröraren.
- Använd inga starka rengöringsmedel i produkten. Tillsätt ett rengöringsmedel i vattnet anpassat för just din typ av borste (t.ex en mild tvål).
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Förvara produkten torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning

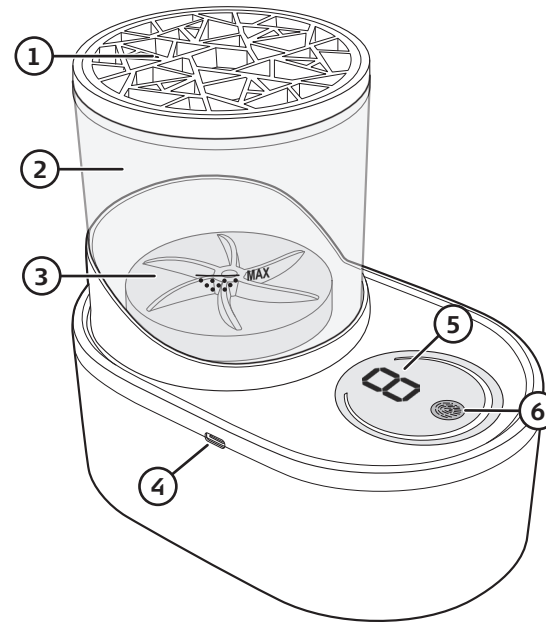


1. Silikonlock för upphängning av sminkborstar
2. Rengöringsbehållare
3. Omrörare
4. USB-anslutning
5. Display för visning av återstående tid
6. På/av


Användning

1. Anslut medföljande USB-kabel mellan USB-anslutningen (4) och en USB-strömkälla.
2. Lyft av rengöringsbehållaren från motorenheten och håll i ljummet vatten och ev. rengöringsmedel upp till MAX-markeringen.
3. Placera behållaren på motorenheten. **Obs!** Se till att vatten inte spills ut på motorenheten.

4. Kläm fast borstarna som ska rengöras i locket. (Vi rekommenderar att max 4 borstar rengörs åt gången)
5. Sänk ner borstarna i vattnet och kläm fast locket. Se till att borstarna hamnar en bit ovanför omröraren (3).
6. Tryck (6) för att starta rengöringen. Rengöringen tar 5 min. Displayen visar återstående tid.
7. Efter avslutad rengöring, skölj ur och torka behållaren.

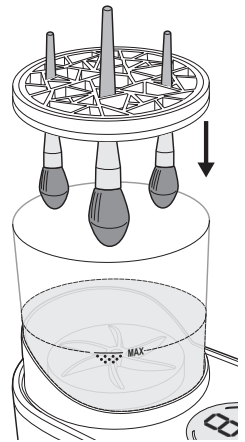

8. Eftersköj borstarna under rinnande vatten och pressa ur vattnet. Låt dem lufttorka ståendes i rengöringsmaskinen med borsten uppåt.

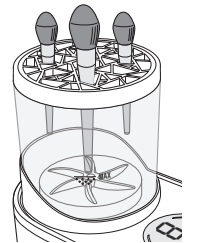

Specifikationer

Effekt	6 W
Varvtal	850 v/min
Anslutning	USB-C, 5 VDC, 1 A
Laddkabel	1,2 m, USB-A till USB-C
Mått	192 × 122 × 173 mm
Vikt	460 g

Vaskemaskin til sminkebørster

Art. nr. 44-9775 Modell HZ-008

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt.

Sikkerhet, stell og vedlikehold


- Produktet må ikke åpnes, demonteres, repareres eller modifiseres.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Påse at børstene som skal rengjøres ikke kommer i kontakt med omrøreren.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler i produktet. Tilsett et rengjøringsmiddel som er egnet til børstene du skal vaske, f.eks. en mild såpe.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk, skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Produktbeskrivelse

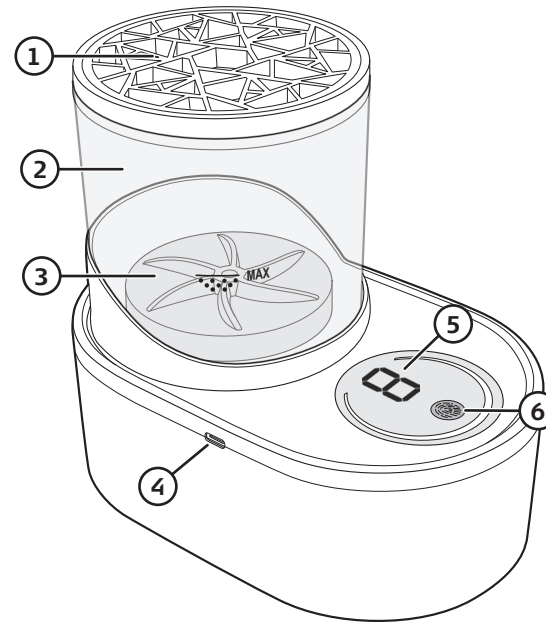


1. Silikonlokk for opphenging av sminkebørster
2. Rengjøringsbeholder
3. Omrører
4. USB-port
5. Display som viser gjenværende tid
6. På/av


Bruk

1. Koble USB-kabelen som følger med mellom USB-porten (4) og USB-strømkilden din.
2. Løft av rengjøringsbeholderen fra motorenheten og ha i lunkent vann og eventuelt rengjøringsmiddel opp til MAX-markeringen.
3. Plasser beholderen på motorenheten. **Obs!** Påse at du ikke søler vann på motorenheten.

4. Klem fast børstene du skal rengjøre i lokket. Vi anbefaler at du vasker maksimalt fire børster av gangen.
5. Senk børstene ned i vannet og klem lokket på plass. Påse at børstene stopper litt ovenfor omrøreren (3).
6. Trykk på (6) for å starte rengjøringen. Rengjøringen tar fem minutter. Displayet viser gjenværende tid.
7. Skyll ut av og tørk beholderen etter at du har kjørt maskinen.

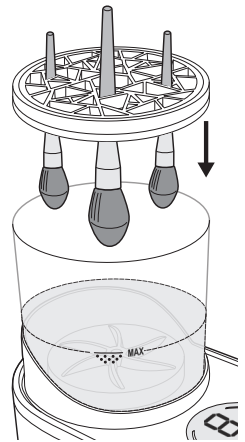

8. Skyll børstene under rennende vann og press ut vannet. La børstene lufttørke stående i maskinen med busten oppover.

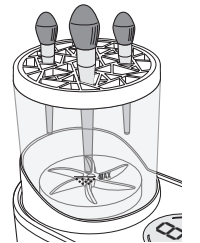

Spesifikasjoner

Effekt	6 W
Turtall	850 o/min
Tilkobling	USB-C, 5 VDC, 1 A
Ladekabel	1,2 m, USB-A til USB-C
Mål	192 × 122 × 173 mm
Vekt	460 g

Meikkisiveltimien puhdistaja

Tuotenro 44-9775 Malli HZ-008

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus, huolto ja puhdistaminen


- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Varmista, etteivät puhdistettavat siveltimet joudu kosketuksiin sekoittajan kanssa.
- Älä käytä laitteessa voimakkaita puhdistusaineita. Lisää veteen juuri sinun meikkisiveltimellesi sopiva puhdistusaine (esim. mieto saippua).
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Säilytä tuotetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus

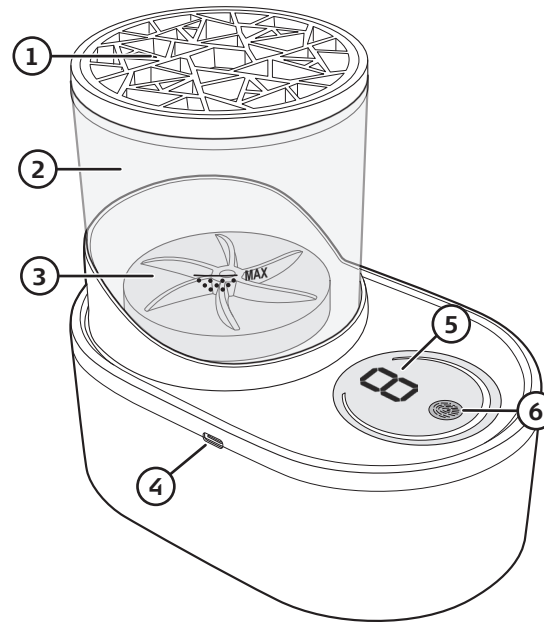


1. Silikonikansi meikkisiveltimien ripustamiseen
2. Puhdistussäiliö
3. Sekoittaja
4. USB-liitäntä
5. Näyttö, jossa näkyy jäljellä oleva aika
6. Virta päälle / pois päältä


Käyttö

1. Liitä mukana tuleva USB-johto USB-liitäntään (4) ja USB-virtalähteen väliin.
2. Nosta puhdistussäiliö pois moottoriosasta ja täytä haalealla vedellä ja halutessasi puhdistusaineella MAX-merkintään saakka.
3. Aseta säiliö moottoriosaan. **Huom.!** Varo, ettei vettä pääse moottoriosan päälle.

4. Kiinnitä puhdistettavat siveltimet kannen pidikkeisiin. (Suosittelemme enintään 4 siveltimen puhdistamista kerrallaan.)
5. Laske siveltimet veteen ja paina kansi kiinni. Varmista, että siveltimien päät jäävät hieman sekoittajan (3) yläpuolelle.
6. Aloita puhdistus painamalla virtapainiketta (6). Puhdistus kestää 5 minuuttia. Näyttö ilmoittaa jäljellä olevan ajan.
7. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee ja kuivaa säiliö.

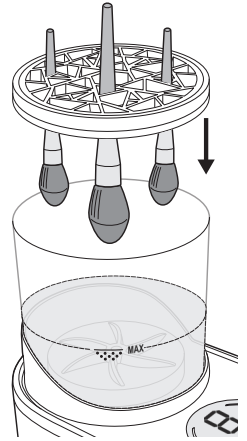

8. Huuhtelee siveltimet juoksevan veden alla ja purista ylimääräinen vesi pois. Aseta ne kuivumaan puhdistuslaitteeseen harjakset ylöspäin.

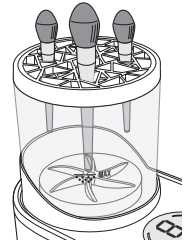

Tekniset tiedot

Teho	6 W
Kierrosluku	850 kierr./min
Liitäntä	USB-C, 5 VDC, 1 A
Latauskaapeli	1,2 m, USB-A - USB-C
Mitat	192 × 122 × 173 mm
Paino	460 g