

Outdoor light Aston

Art.no 46-1689-1 Model 1853L
46-1689-2 1853S

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- The product is intended for fixed wall installation.




Warning: All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent danger to life. The light must be installed only by someone with the necessary knowledge of electrical wiring. If you are at all unsure about how to install the light, ask for advice from someone with the necessary knowledge or from a certified electrician.

Installation


- Warning:** Before beginning any electrical installation always disconnect the power to the circuit you are working on, either by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse from the consumer unit.
- Screw the wall mount to the wall. Use fasteners suitable for the surface material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill/screw.
- Loosen the two screws (a) holding the lamp glass to the back plate and remove it.
- Hook the back plate over the wall mount.

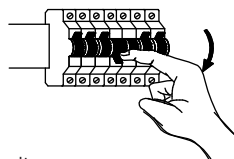


46-1689-1

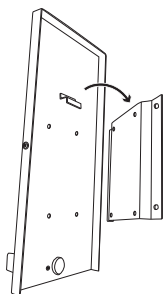


46-1689-2

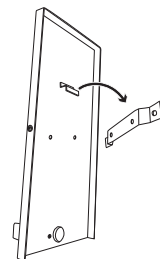


- Tilt the back plate upwards and unscrew the cover plate. Pass the mains flex through the back plate's rubber grommet.
- Connect the flex's wires to the terminal block and screw the cover plate in place.
- Screw the backplate to the wall mount.

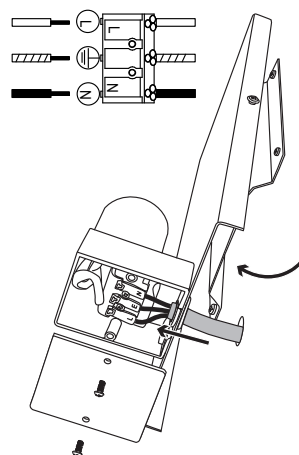

- Screw in a bulb. 1 x E27, max 10 W (sold separately).
- Reattach the lamp glass to the back plate.
- Tighten the screws.

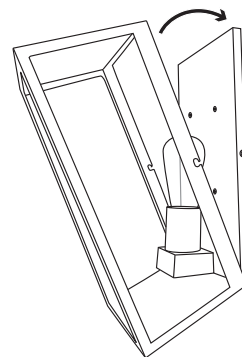

- Turn on the mains. The light is now ready for use.

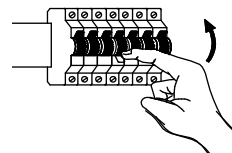

Responsible disposal


This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.




Specifications

Voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Bulb	1 x E27, max 10 W LED (sold separately)
IP rating	IP44
Measurements	

46-1689-1

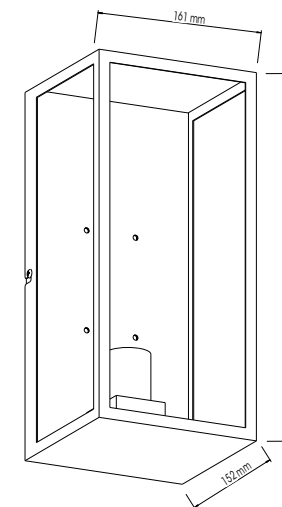

46-1689-2

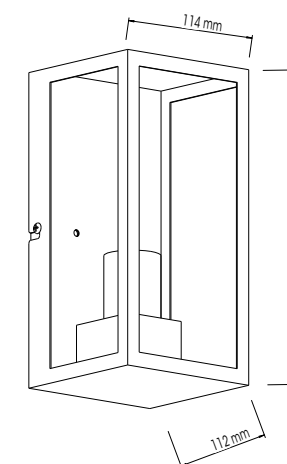

Utebelysning Aston

Art.nr 46-1689-1 Modell 1853L
46-1689-2 1853S

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Produkten är avsedd för fast installation på vägg.




Varning! Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer ska utföra denna installation. Om du är det minsta osäker på hur anslutningen ska utföras, ta hjälp av en person med erforderliga kunskaper eller av behörig elektriker.

Installation


1. **Varning!** Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/slå ifrån säkringen i elcentralen.
2. Skruva upp väggfästet på väggen. Använd en för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att inga el- eller vattenledningar finns i väggen där du borrar/skruvar.
3. Lossa de två skruvarna (a) som håller fast lampglaset mot bakstycket och haka av det.
4. Haka fast bakstycket på väggfästet.

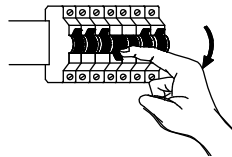


46-1689-1

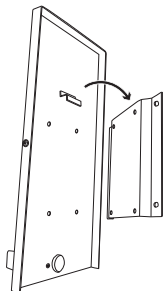


46-1689-2

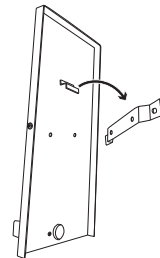


5. Lyft upp bakstycket och skruva loss skyddsplåten. Dra inkommande elkabel genom gummiisoleringen i bakstycket.
6. Anslut inkommande elkabel till kopplingsplinten och skruva tillbaka skyddsplåten.
7. Skruva fast bakstycket i väggfästet.

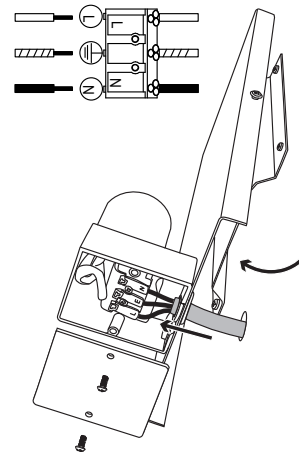

8. Montera ljuskälla. 1 x E27 max 10 W (säljs separat).
9. Haka på lampglaset på bakstycket.
10. Dra åt skruvarna.

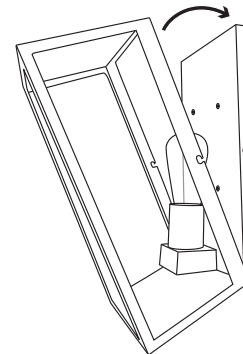

11. Slå till strömmen och lampan är redo att användas.

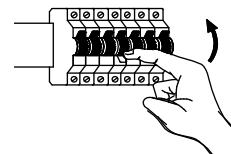

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Specifikationer

Nätanslutning 220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla 1 x E27 max 10 W LED (säljs separat)
Kapslingsklass IP44
Mått

46-1689-1

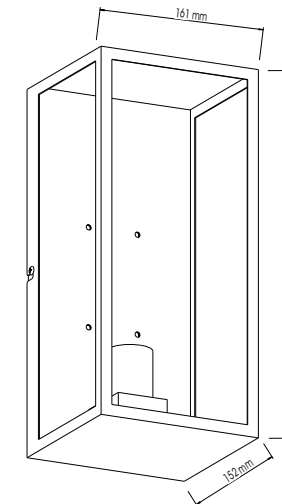

46-1689-2

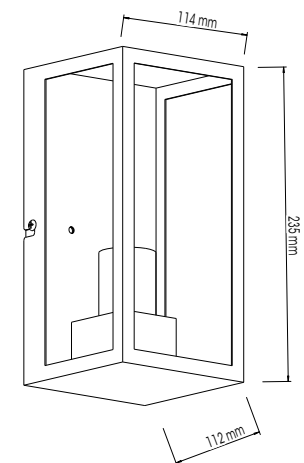

Utebelysning Aston

Art.nr 46-1689-1 Modell 1853L
46-1689-2 1853S

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Produktet er beregnet for fast installasjon på vegg.


 **Advarsel!** Lysarmaturer som ikke er korrekt installert kan utgjøre en fare for liv og helse. Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Installasjon


1. **Advarsel!** Før installasjon, bryt strømmen i den ledningen du skal koble til, enten med hovedstrømbryteren eller ved å fjerne sikringen i sikringsskapet.
2. Skru veggfestet fast på veggen. Monter lampen med en festemetode som egner seg til veggens konstruksjon og forsikre deg om at det ikke er strømledninger eller vannrør i veggkonstruksjonen der du skal bore/skru.
3. Løsne de to skruene (a) som holder lampeglasset fast mot bakstykket, og ta det av.
4. Fest bakstykket på veggfeste.

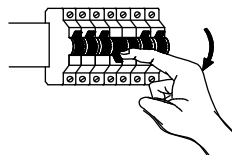


46-1689-1

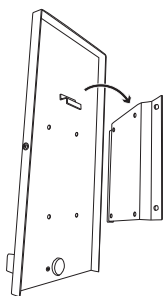


46-1689-2

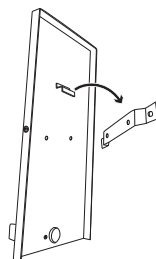


5. Løft opp bakstykket og skru av beskyttelsesplaten. Trekk innkommende strømledning gjennom gummiisoleringen i bakstykket.
6. Koble innkommende ledning til koblingsplinten og skru beskyttelsesplaten på plass igjen.
7. Skru bakstykket fast i veggfestet.

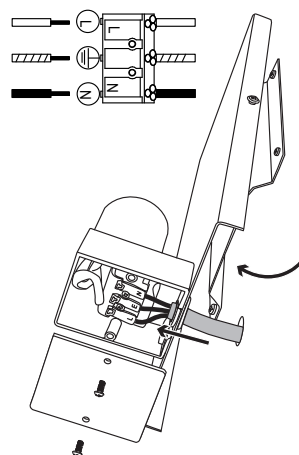

8. Monter lyskilden. 1 x E27 maks 10 W (selges separat).
9. Fest lampeglasset på bakstykket.
10. Stram skruene.

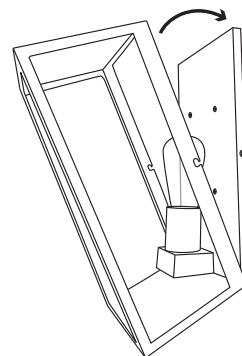

11. Skru på hovedsikringen og lampen er klar til bruk.

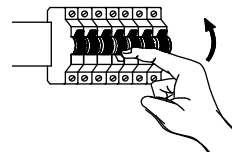

Avfallshåndtering


Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.




Spesifikasjoner

Nettspenning 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde 1 x E27 maks 10 W LED (selges separat)
Kapslingsklasse IP44
Mål

46-1689-1

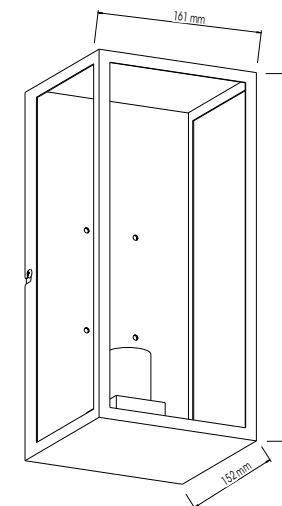

46-1689-2

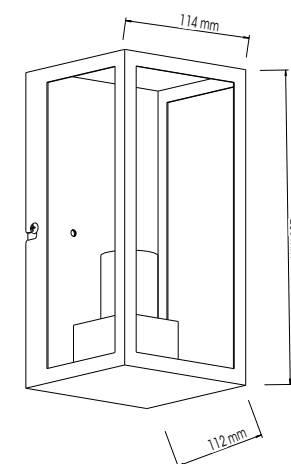

Ulkovalaisin Aston

Tuotenro 46-1689-1 Malli 1853L
46-1689-2 1853S

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Tuote on tarkoitettu kiinteään asennukseen seinään.




Varoitus! Väärin asennetut valaisimet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Valaisimia saavat asentaa ainoastaan henkilöt, joilla on riittävät taidot sähköasennuksien tekemiseen. Jos et ole varma, kuinka asennus tehdään, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.

Asentaminen


- Varoitus!** Sammuta liitettävän johdon virta ennen asentamista sammuttamalla se joko päävirtakytkimestä tai irrottamalla sulake sähkökaapista.
- Ruuvaa seinäkiinnike seinään. Käytä seinämateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.
- Avaa kaksi ruuvia (a), joilla lampun lasikupu on kiinnitetty takakappaleeseen, ja irrota se.
- Kiinnitä takakappale seinäkiinnikkeeseen.

46-1689-1


46-1689-2

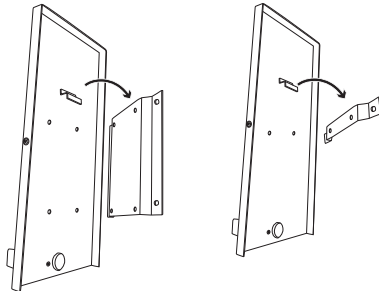


- Nosta takakappale ylös ja ruuvaa suojalevy irti. Vedä sisään tuleva virtajohto takakappaleen kumieristeen läpi.
- Liitä sisään tuleva virtajohto kytkentäalustaan ja ruuvaa suojalevy takaisin paikalleen.
- Kiinnitä se seinäkiinnikkeeseen ruuveilla.

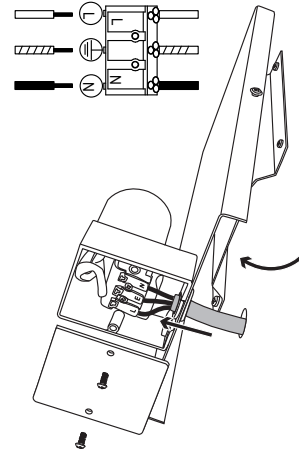

- Asenna lamppu. 1 kpl E27, enint. 10 W (myydään erikseen).
- Kiinnitä lampun lasikupu takakappaleeseen.
- Kiristä ruuvit.

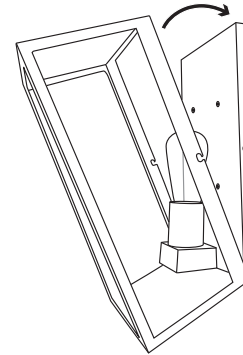

- Kytke virta takaisin päälle, niin valaisin on käyttövalmis.

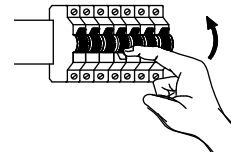

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä 220–240 V AC, 50/60 Hz



Lamppu 1 kpl E27, enint. 10 W LED (myydään erikseen)

Kotelointiluokka IP44

Mitat

46-1689-1

46-1689-2

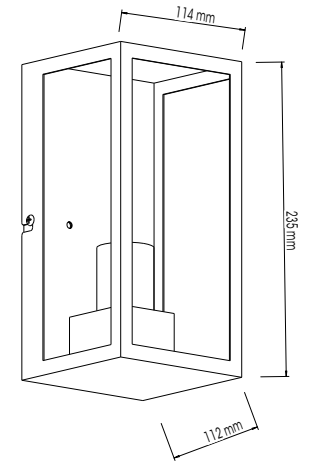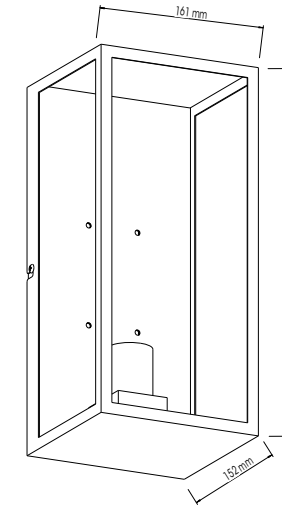

Udendørslampe Aston

Art.nr 46-1689-1 Model 1853L
46-1689-2 1853S

Læs hele brugsanvisningen, før produktet tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed

- Produktet er beregnet til fast vægmontering.




Advarsel! Alle lamper skal installeres i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler for at undgå fare for liv. Lampen må kun installeres af en person med den nødvendige viden om elinstallationer. Hvis du er usikker på installationen, så søg råd hos en kvalificeret person eller en autoriseret elektriker.


Installation

1. **Advarsel!** Afbryd altid strømmen til kredsløbet, før du påbegynder elektrisk installation, enten ved at slukke for hovedafbryderen eller ved at fjerne sikringen i eltavlen.
2. Skru vægbeslaget fast på væggen. Brug befæstelse, der passer til vægmaterialet, og sørg for, at der ikke er elledninger eller vandrør dér, hvor du borer/skruer.
3. Løsn de to skruer (a), der holder lampeglasset fast mod bagpladen, og tag det af.
4. Sæt bagpladen fast på vægbeslaget.


46-1689-1

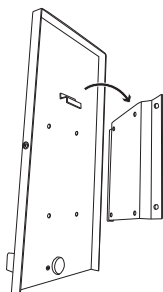


46-1689-2

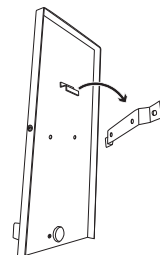


5. Løft bagpladen op, og skru beskyttelsespladen af. Før tilslutningsledningen gennem bagpladens gummigennemføring.
6. Tilslut ledningerne til klemrækken og skru beskyttelsespladen på igen.
7. Skru bagpladen fast i vægbeslaget.

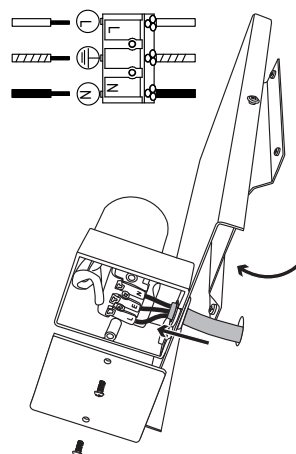

8. Skru en pære i. 1 x E27, maks. 10 W (sælges separat).
9. Sæt lampeglasset på bagpladen.
10. Stram skruerne.

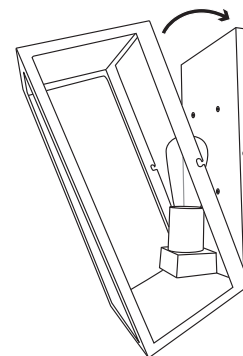

11. Tænd for strømmen. Lampen er nu klar til brug.

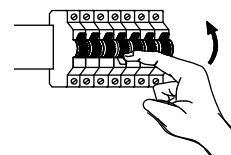

Afaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialerne kan håndteres ansvarligt. Når du genanvender produktet, skal du aflevere det på en genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De vil sørge for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer


Spænding 220–240 V AC, 50/60 Hz

Pære 1 x E27 maks. 10 W LED (sælges separat)

IP-klassificering IP44

Mål

46-1689-1

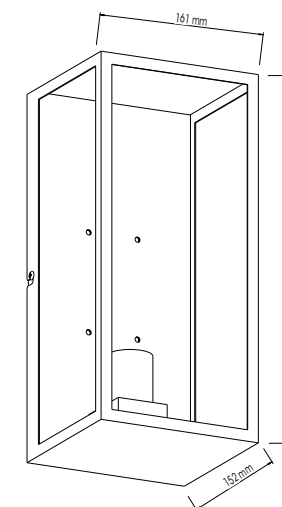

46-1689-2

