





Garden Furniture Set

Utemöbler

Utemøbler

Puutarhakalusteet

Gartenmöbel

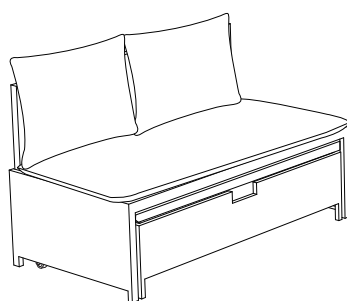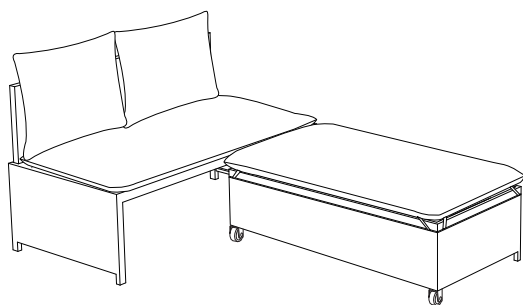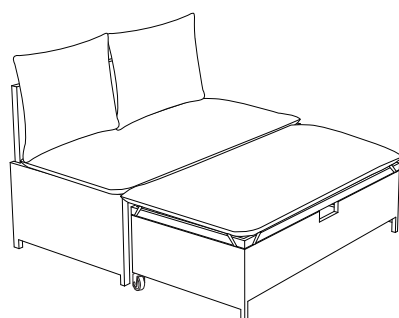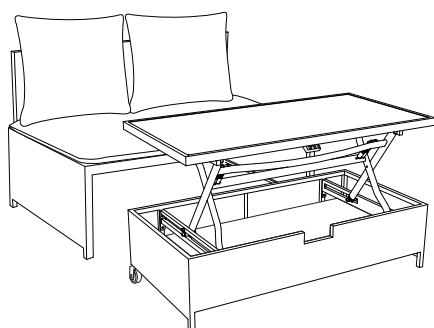

Art.no

31-4219

Model

710.194.000

Ver. 20180130

clas ohlson


Garden Furniture Set

Art.no 31-4219 Model 710.194.000


Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Assembly and use

- Unpack the box and check that all the parts are present.
- Assemble the furniture on a soft surface to avoid damaging or scratching the parts.
- Screw in all the screws but not too tightly, hand-tighten only. When all the screws are in place, tighten them further using the Allen key (H). Do not overtighten them.



Ax1



Bx1




Cx2



Dx1



M6x20MM
Ex8



M6x40MM
Fx8




Gx8




Hx1



Sofa

①





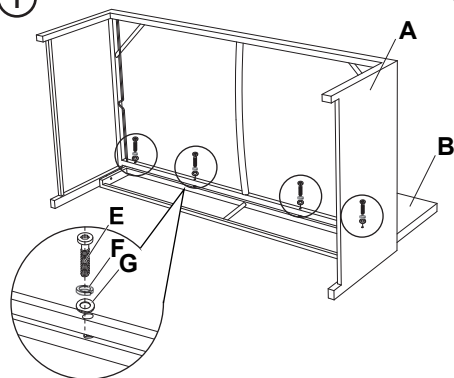


②

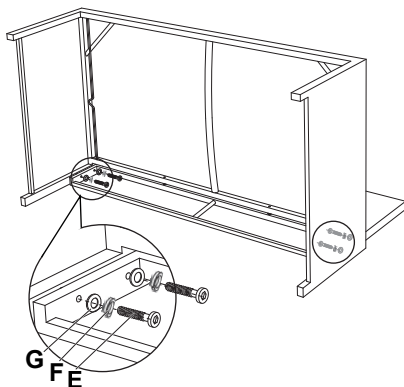


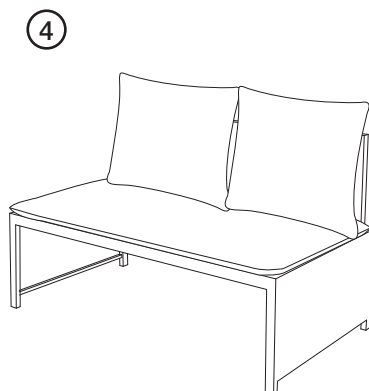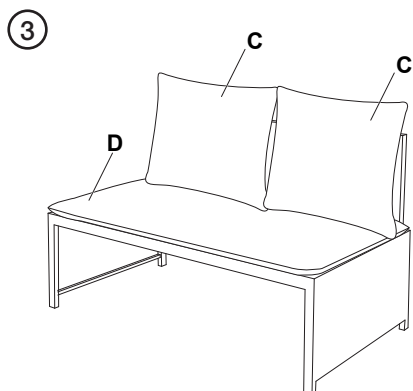

Table/Chaise Longue

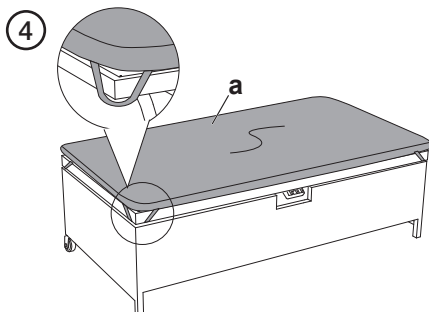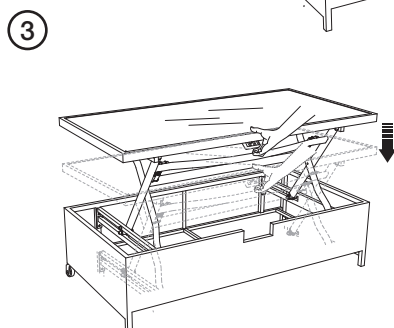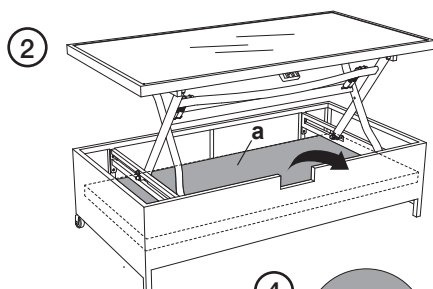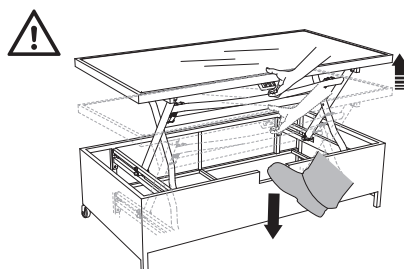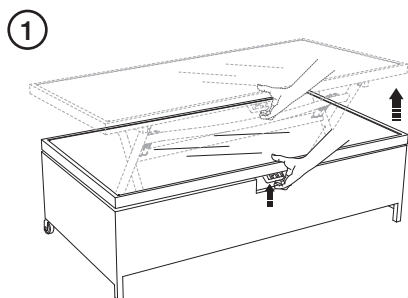

Suggestions for assembly

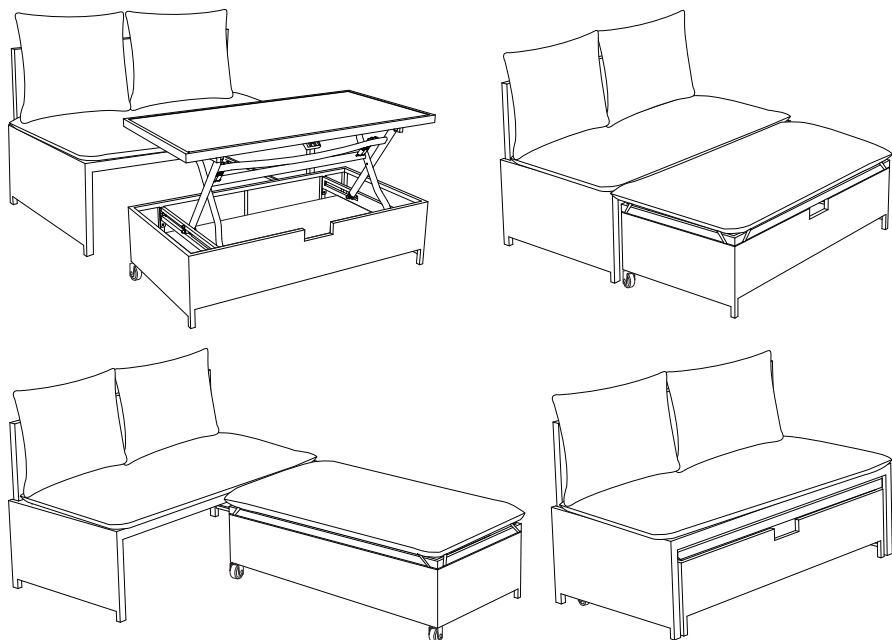

Care and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- The furniture should be stored in a cool, dry location during the winter. Make sure that the furniture is clean and dry before it is brought inside and covered with a tarpaulin or similar.
- Regularly check that all screws are securely tightened.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Size sofa (W × D × H)	117 × 63 × 69 cm
Size table, low position (W × D × H)	107 × 55 × 33 cm
Size table, raised position (W × D × H)	107 × 55 × 63 cm


Utemöbler

Art.nr 31-4219 Modell 710.194.000


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Montering och användning

- Packa upp och kontrollera att alla ingående delar är med i leveransen.
- Montera ihop möbeln liggande på ett mjukt underlag för att undvika skador och repor.
- Skruva först i alla skruvar med endast handkraft. När alla skruvar är på plats, dra efter med insexnyckeln (H). Dra inte för hårt.



Ax1



Bx1




Cx2



Dx1



M6x20MM
Ex8



M6x40MM
Fx8




Gx8




Hx1



Soffa

①





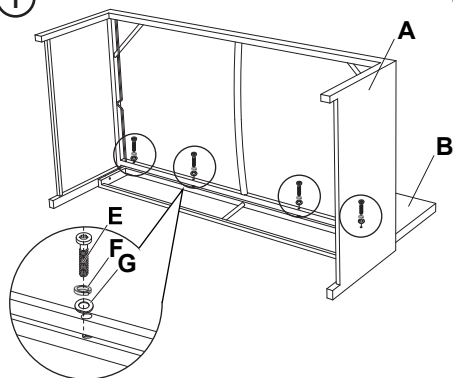


②




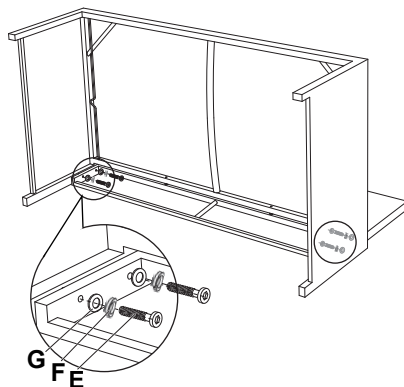


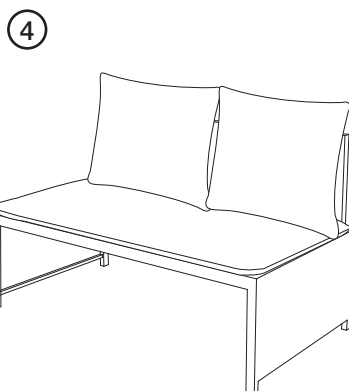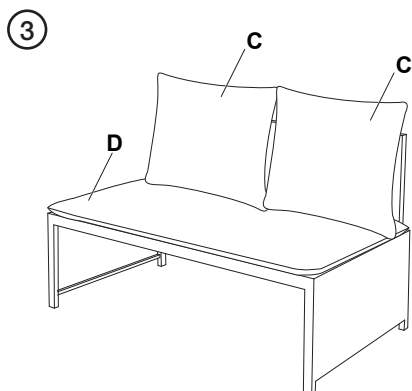

Bord/schäslong

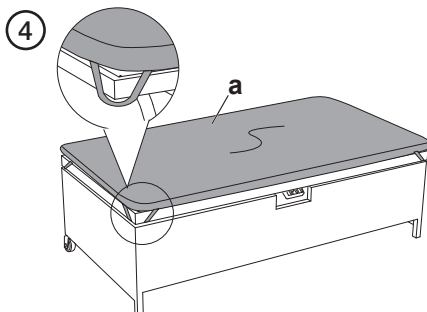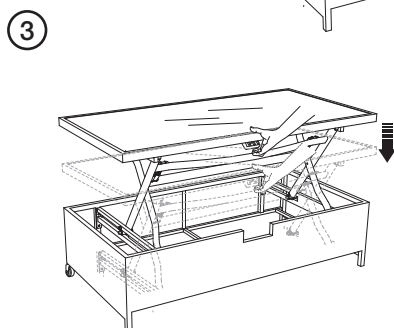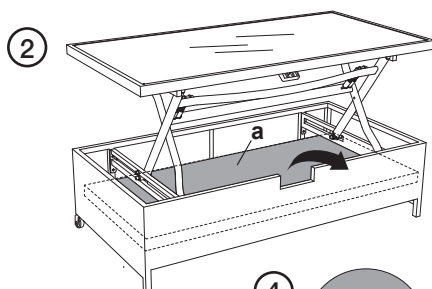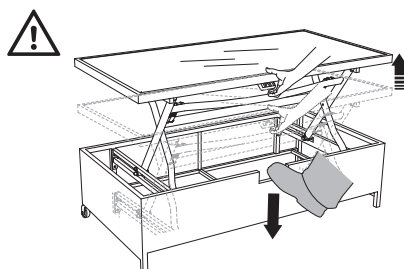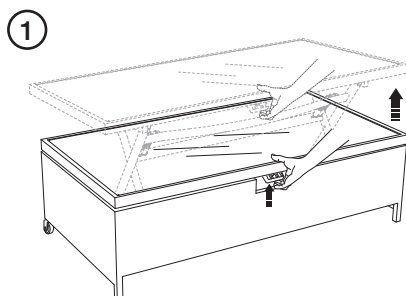

Möbleringsförslag

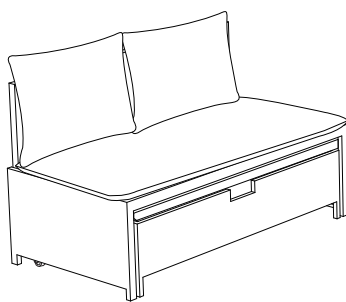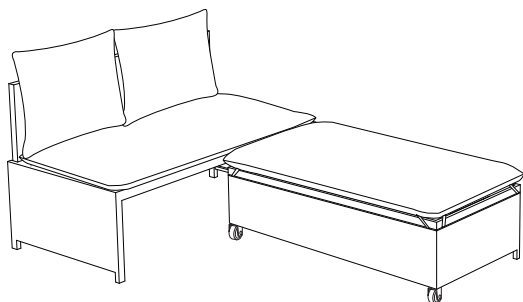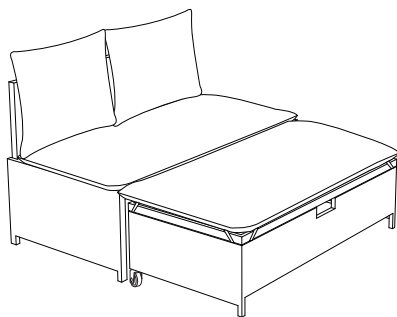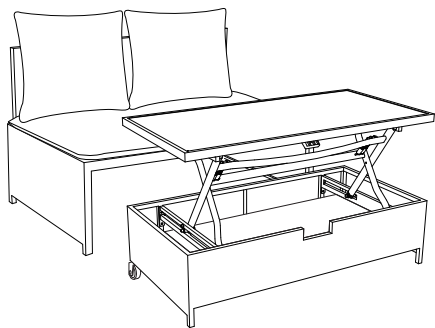

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Under vintersäsongen, förvara möblerna i ett torrt och svalt utrymme. Se till att möblerna är rena och torra innan de täcks över av möbelskydd eller liknande.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Mått soffa (B × D × H) 117 × 63 × 69 cm

Mått bord, nerfällt läge (B × D × H) 107 × 55 × 33 cm

Mått bord, upphöjt läge (B × D × H) 107 × 55 × 63 cm


Utemøbler

Art.nr. 31-4219 Modell 710.194.000


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Montering og bruk

- Pakk ut og kontroller at alle delene på listen er med i leveransen.
- Monter møblene liggende på et mykt underlag for å unngå skader og riper.
- Skru i alle skruene med håndkraft først. Når alle skruene er på plass festes de med en insektnøkkel (H). Dra ikke til for hardt.



Ax1



Bx1



Cx2



Dx1



M6x20MM
Ex8



M6x40MM
Fx8




Gx8




Hx1

Sofa


①

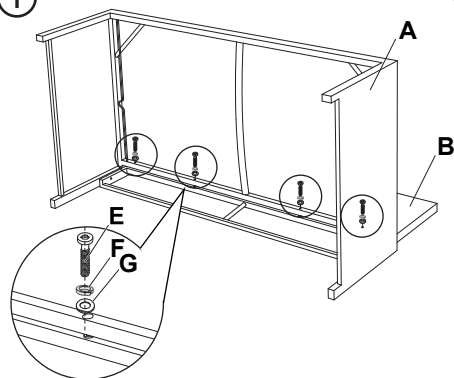


②

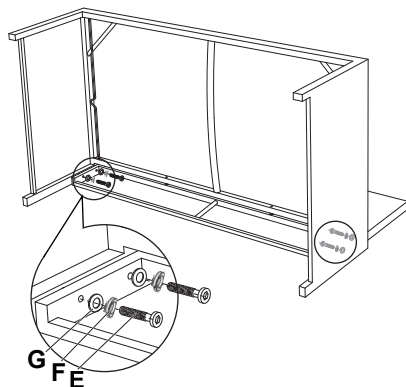

③


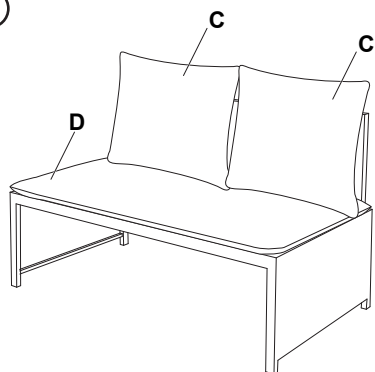


④

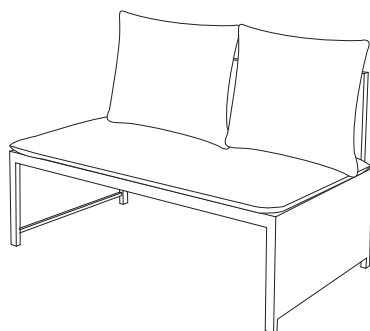


Bord/sjeselong


①

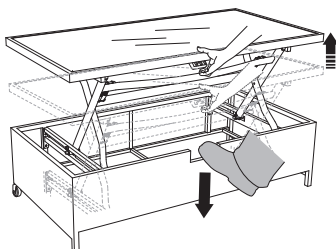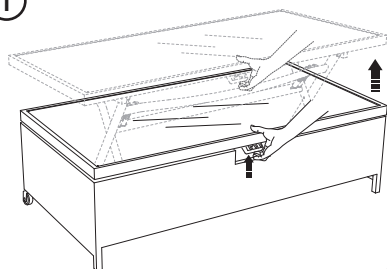


②

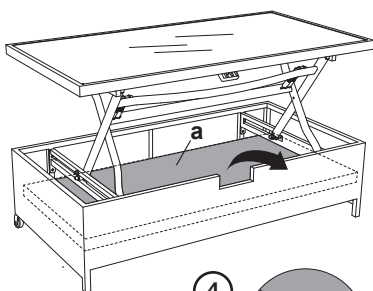


③

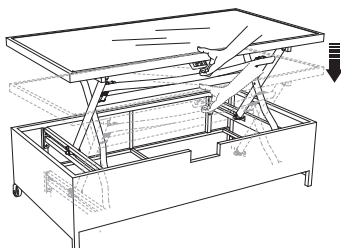

④

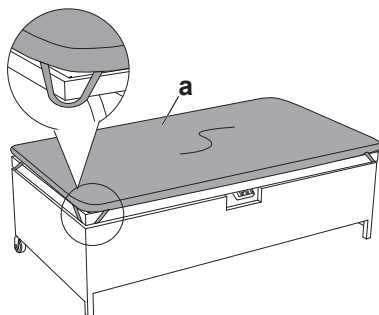

Møbleringsforslag

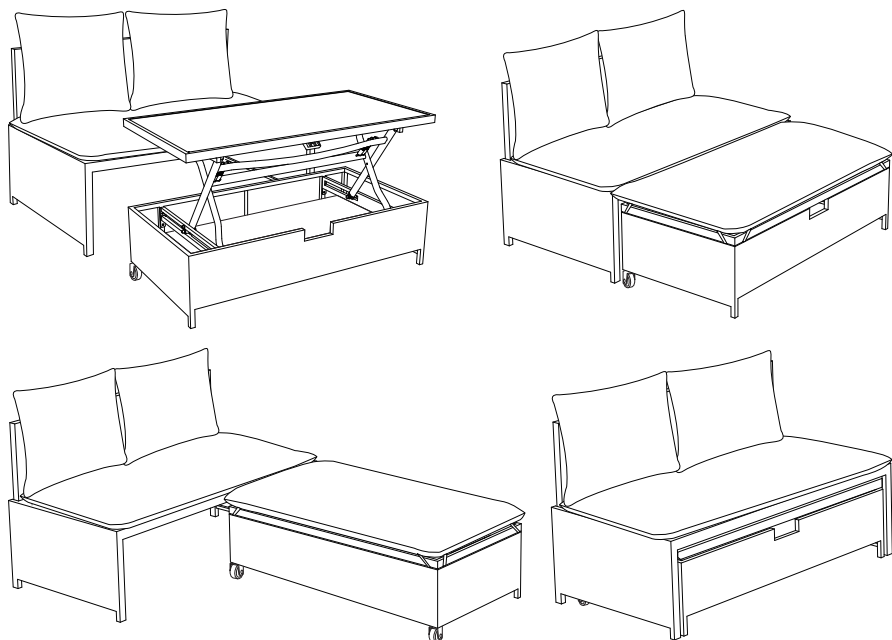

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Ved lagring, f.eks. over vinteren, bør møblene oppbevares tørt og kjølig. Pass på at møblene er rene og tørre før de tildekkes med en eller annen form for beskyttelse.
- Kontroller regelmessig at alle skruer er godt trukket til.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Mål sofa (B x D x H)	117 x 63 x 69 cm
Mål bord, nedfelt (B x D x H)	107 x 55 x 33 cm
Mål bord, oppslått (B x D x H)	107 x 55 x 63 cm


Puutarhakalusteet

Tuotenro 31-4219 Malli 710.194.000


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Asennus ja käyttö

- Avaa pakkaus ja varmista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kasaa huonekalut vaakatasossa pehmeällä alustalla, jotta ne eivät vahingoitu ja naarmuunnu.
- Kiristä kaikki ruuvit aluksi käsivoimin. Kun kaikki ruuvit ovat paikallaan, kiristä ne kuusiokoloavaimella (H). Älä kiristä liian kovaa.



Ax1



Bx1




Cx2



Dx1



M6x20MM
Ex8



M6x40MM
Fx8





Gx8




Hx1


Sohva

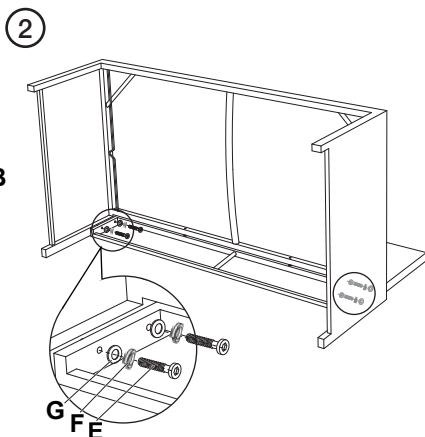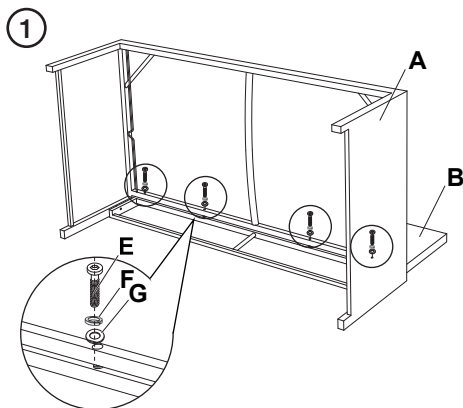

③


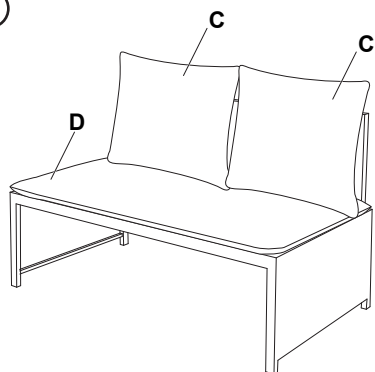


④

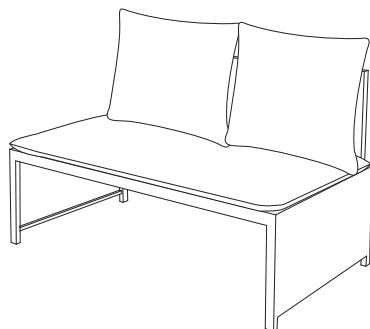


Pöytä/divaani


①

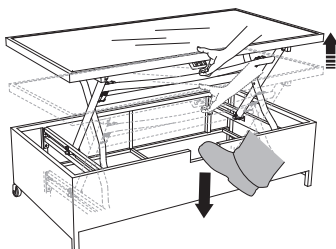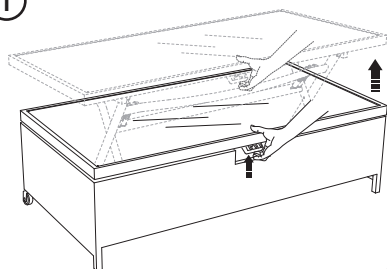


②

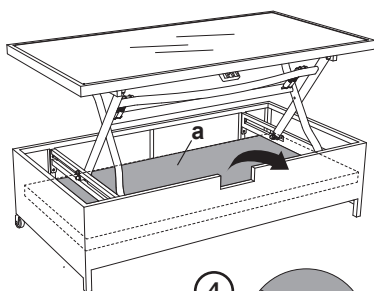


③

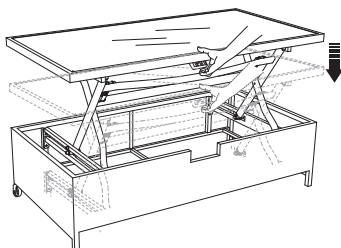

④

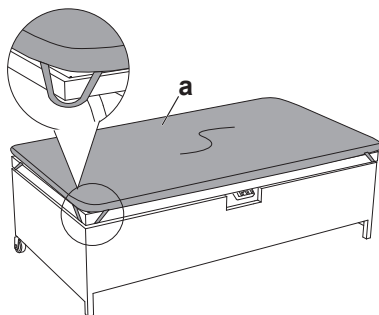

Huonekalujen käyttöehdotus

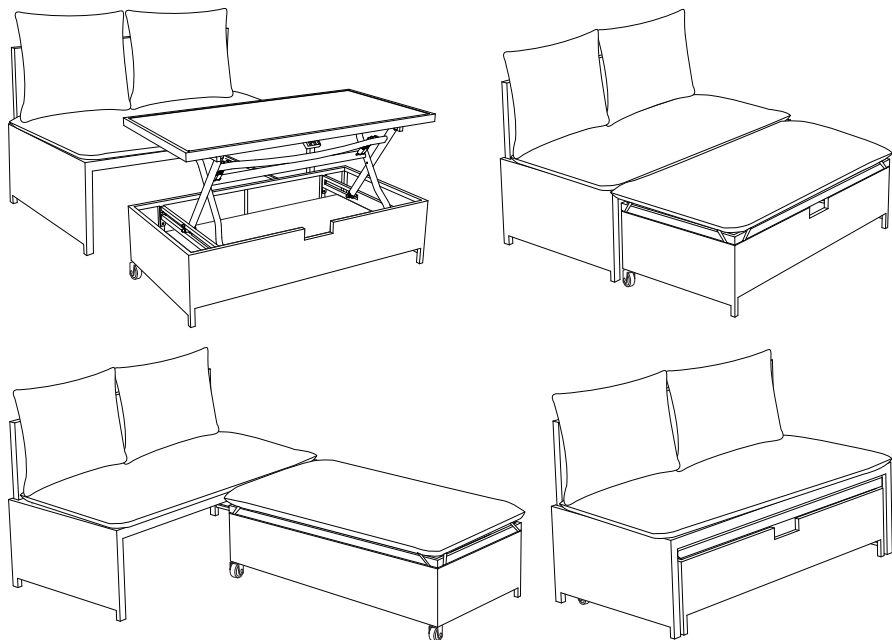

Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Säilytä kalusteita talvella kuivassa ja viileässä tilassa. Jos peität kalusteet esim. suojapeitteellä, varmista että ne ovat kuivat ja puhtaat.
- Varmista säännöllisesti, että kaikki ruuvit ovat kireällä.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Sohvan mitat (L x S x K) 117 x 63 x 69 cm

Pöydän mitat ala-asennossa (L x S x K) 107 x 55 x 33 cm

Pöydän mitat yläasennossa (L x S x K) 107 x 55 x 63 cm


Gartenmöbel

Art.Nr. 31-4219 Modell 710.194.000


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Montage und Bedienung

- Auspacken und sicherstellen, dass alle Teile enthalten sind.
- Die Möbel liegend auf einer weichen Unterlage zusammenbauen, um Schäden und Kratzer zu vermeiden.
- Zuerst alle Schrauben nur von Hand eindrehen. Wenn alle Schrauben sitzen, mit einem Innensechskantschlüssel (H) festziehen. Nicht zu stark anziehen.



Ax1



Bx1




Cx2



Dx1



M6x20MM
Ex8



M6x40MM
Fx8




Gx8




Hx1

Sofa


①

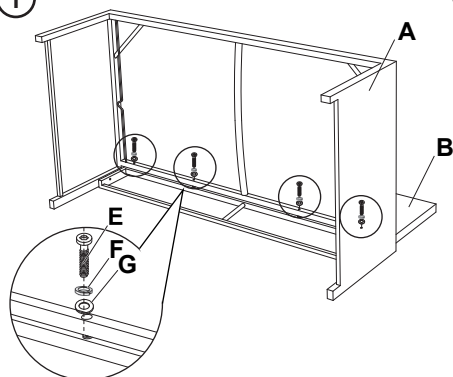


②

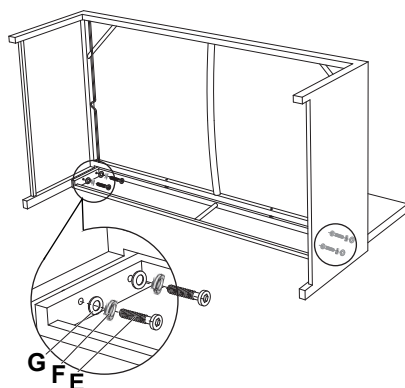

③


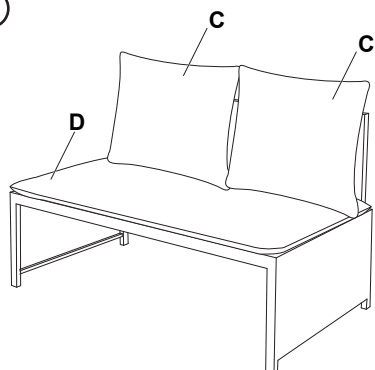


④

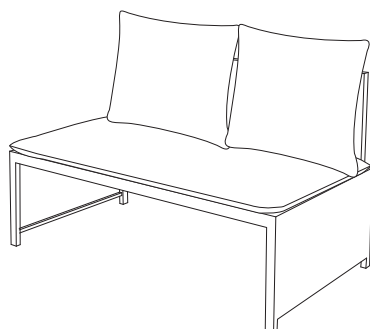


Tisch/Rekामीere


①

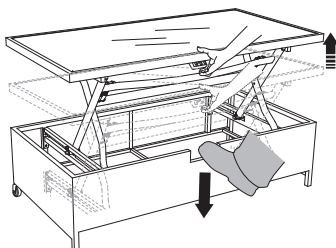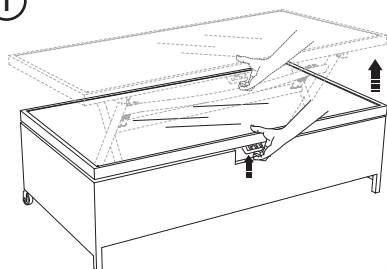


②

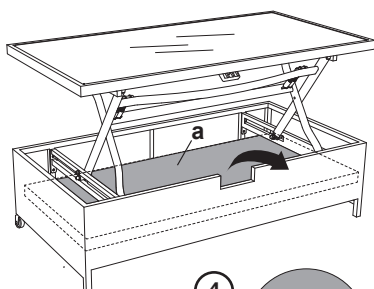


③

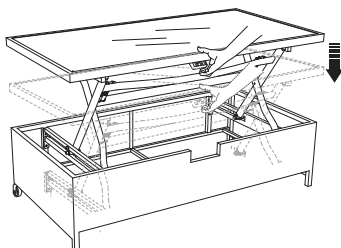

④

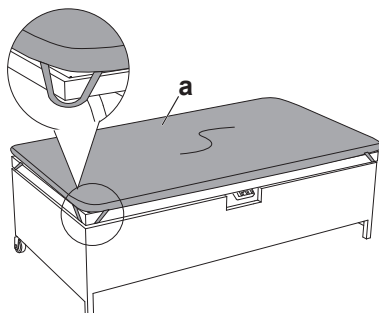

Vorschlag zum Möblieren

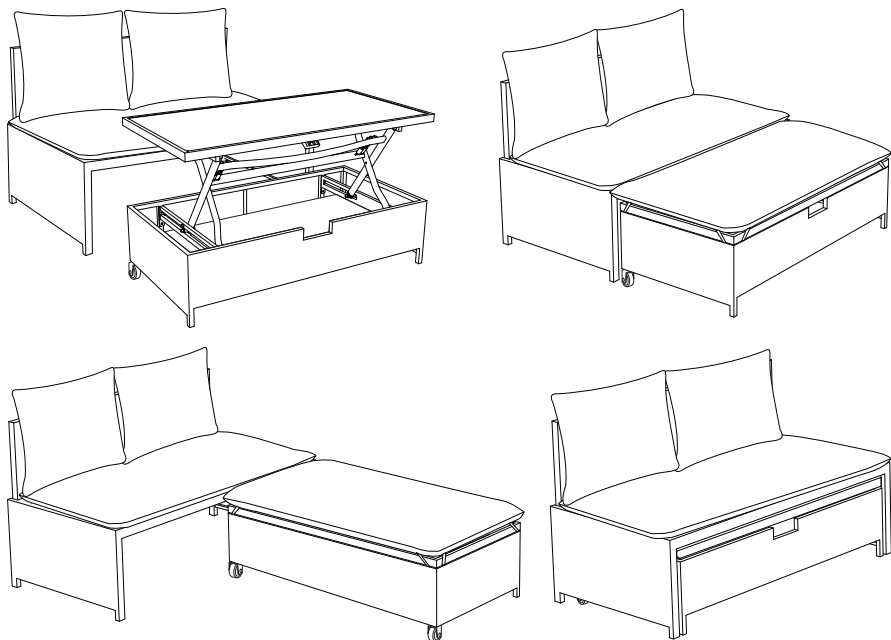

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, niemals Lösungsmittel oder ätzende Chemikalien.
- Während der Wintersaison die Möbel in trockener, kühler Umgebung aufbewahren. Sicherstellen, dass die Möbel sauber und trocken sind, bevor sie mit einer Abdeckplane o. Ä zugedeckt werden.
- Regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben kontrollieren.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen entsorgen. Bei Unsicherheit in Bezug auf die Vorgehensweise ist Kontakt zur jeweiligen Gemeinde aufzunehmen.

Technische Daten

Maße Sofa (B × T × H)	117 × 63 × 69 cm
Maße Tisch, abgesenkt (B × T × H)	107 × 55 × 33 cm
Maße Tisch, erhöht (B × T × H)	107 × 55 × 63 cm

Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Great Britain

Customer Service	Contact number: 020 8247 9300 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston upon Thames Surrey KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice	Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage	www.clasohlson.de
Postanschrift	Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

clas ohlson