


Shelf Unit

Hylla

Reol

Hyllykkö

Regal

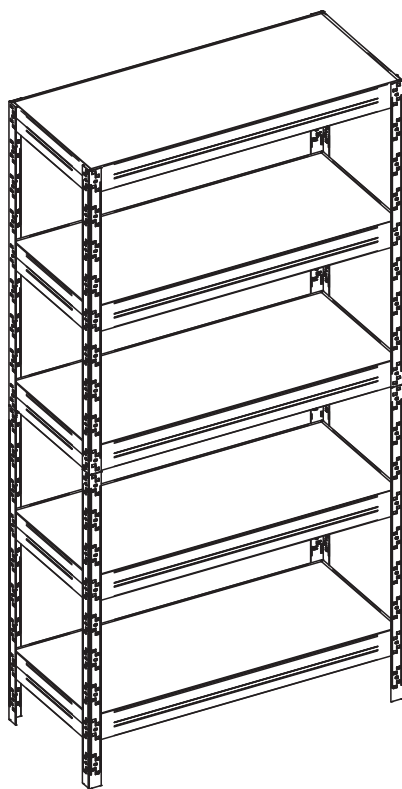

Art.no 40-8943, -1,-3

Ver. 20181113

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

clas ohlson

Shelf Unit

Art.no 40-8943, -1,-3


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Product description

1. Uprights

A: lower frame section $\times 4$

B: upper frame section $\times 4$

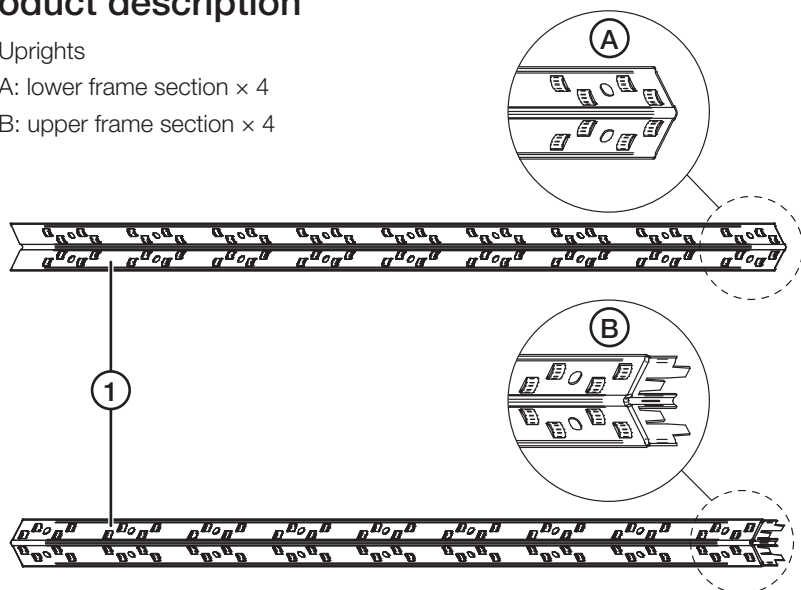

2. Shelf support, front and back $\times 10$



3. Shelf support, end $\times 10$




4. Shelf support, centre $\times 5$



5. Feet $\times 4$




6. Shelves $\times 5$

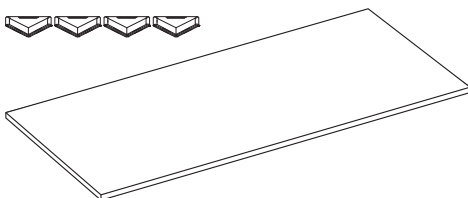


Assembly

△ After assembly, the shelf unit should be attached to the wall. Use fasteners suitable for the wall material and ensure that there are no electrical wires or water pipes in the wall where you intend to drill or screw.


1. Push the feet firmly onto the lower frame uprights, making sure that you have inserted the feet into the correct end (the end where the end frame doesn't go).

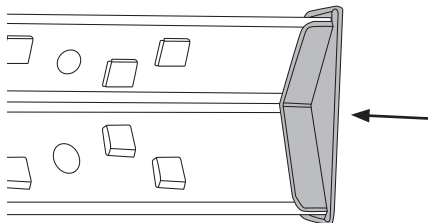


2. Start with the lowest shelf and push the hooks on the end shelf supports into the slots on the uprights.





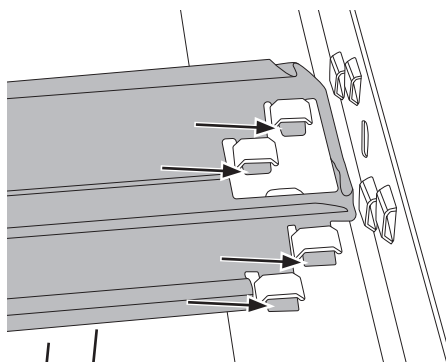


- △
- You may have to bend the hooks on the shelf supports slightly for them to slot into the uprights. They could be bent as in the picture.


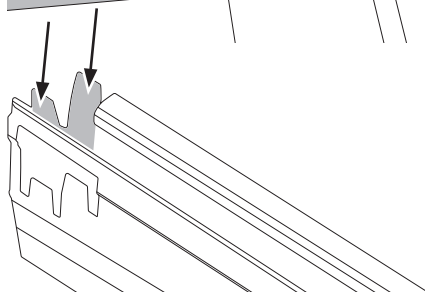


- Tapping the supports down carefully might help if it is difficult to slot them into the uprights. Use a mallet and a piece of wood (or another suitable material).

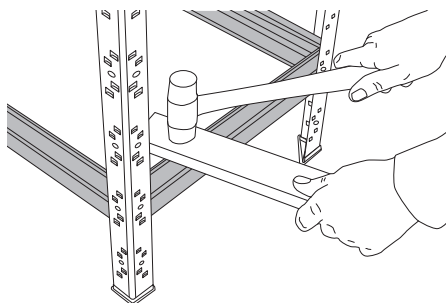

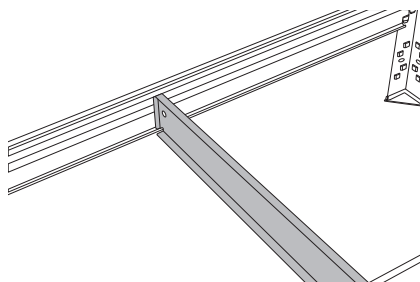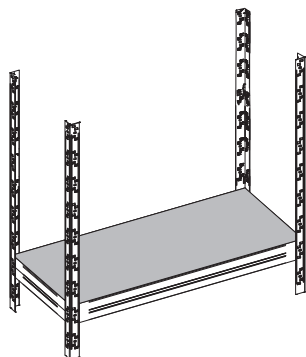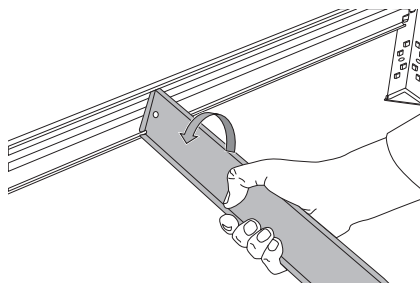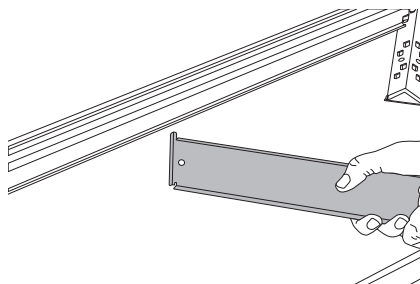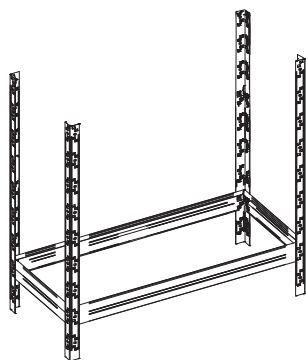

3. Fit the centre shelf support and lay the shelf board in position.
4. Attach the upper frame section uprights and continue building the frame using the shelf supports in the same way as you did for the bottom shelf.

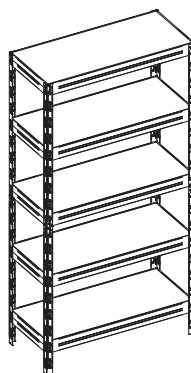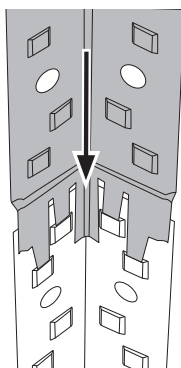

Care and maintenance

Clean the shelf unit using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.


Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Max load per shelf 175 kg

Size

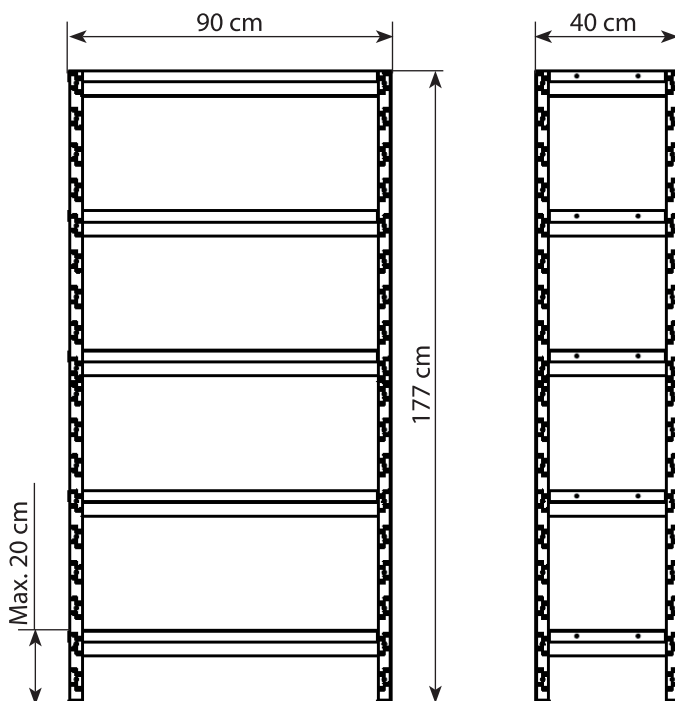

Hylla

Art.nr 40-8943, -1,-3


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

1. Ben

A: underdel × 4

B: överdel × 4

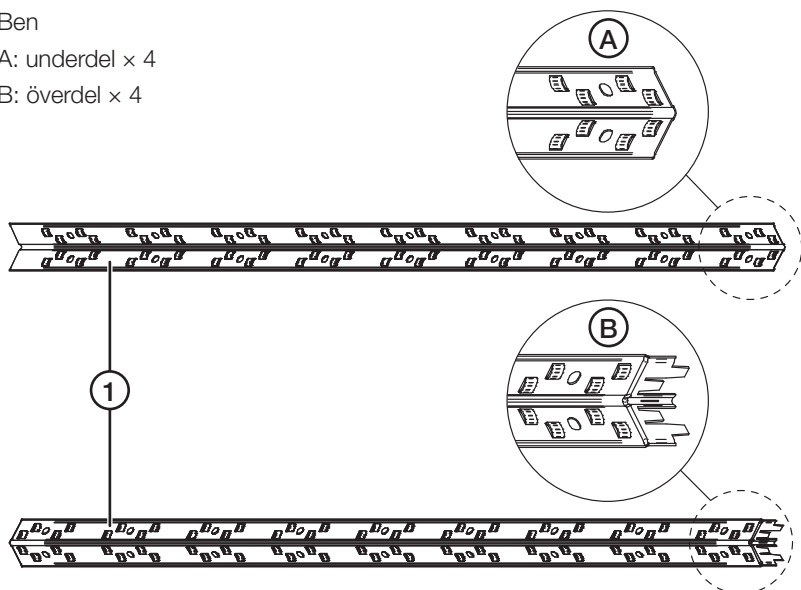

2. Hyllplanskonsol, fram- och baksida × 10



3. Hyllplanskonsol, gavel × 10




4. Stöd för hyllplan × 5



5. Fötter × 4




6. Hyllor × 5

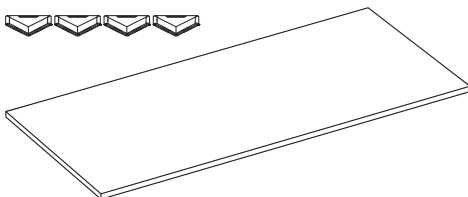


Montering

△ Hyllan bör fästas i väggen efter att den monterats. Använd för underlaget lämplig fästmetod och försäkra dig om att väggen där du ev, tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar.


1. Tryck fast fötterna på benens underdelar, se till att du sätter foten i rätt ände (änden där gavelfästena inte går ända ner).

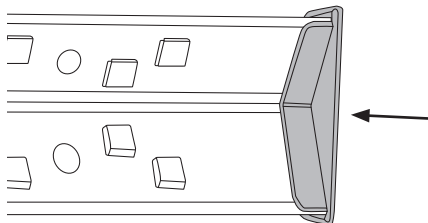


2. Börja med det nedersta hyllplanet och skjut ner gavlarna i sina fästen på benen.





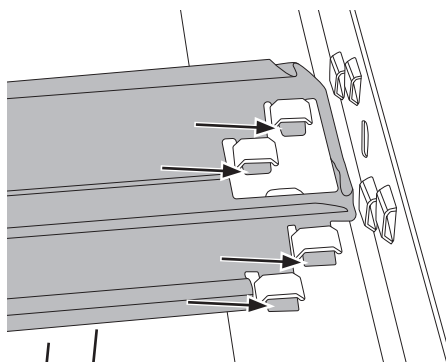


- Du kan behöva böja konsolernas fästen lite så de blir raka. De kan vara sneda som på bilden.


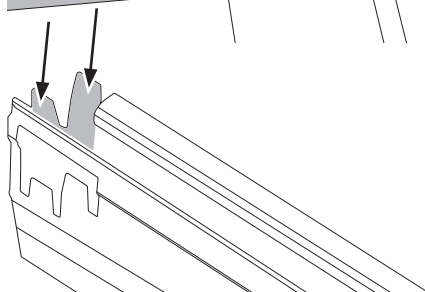


- Du kan försiktigt slå ner gaveln om det går tungt att trycka den på plats. Använda en hammare och en träbit (eller annat lämpligt material).

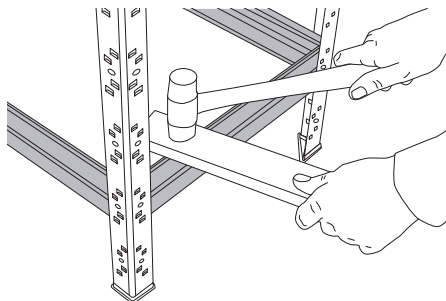

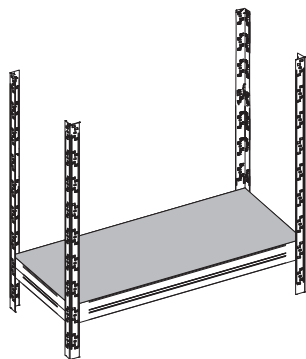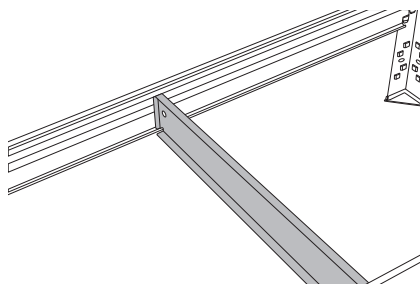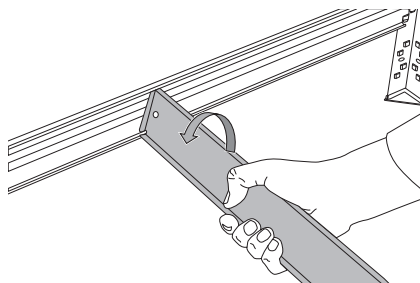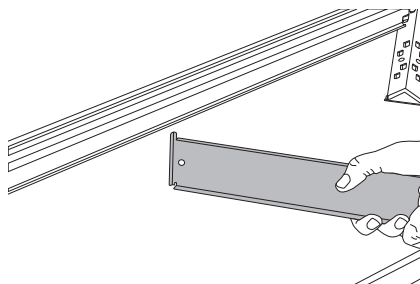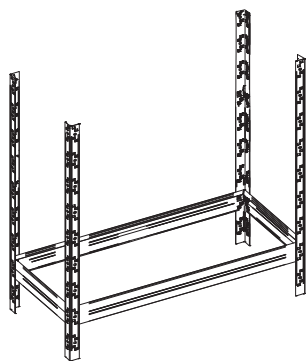

3. Montera stödet för hyllplanet och lägg hyllplanet på plats.
4. Montera benens överdelar och fortsätt med gavlarna på samma sätt som tidigare.

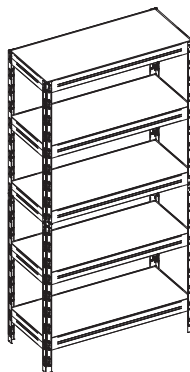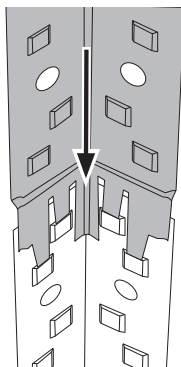

Skötsel och underhåll

Rengör hyllan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.


Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Maxbelastning/hyllplan 175 kg

Mått

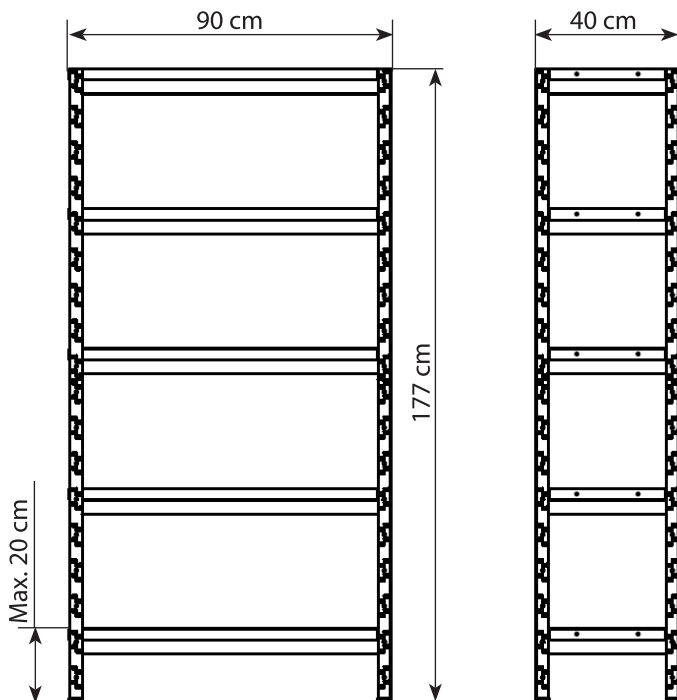

Reol

Art.nr. 40-8943, -1,-3


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller om du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Produktbeskrivelse

1. Bein

A: underdel × 4

B: overdel × 4

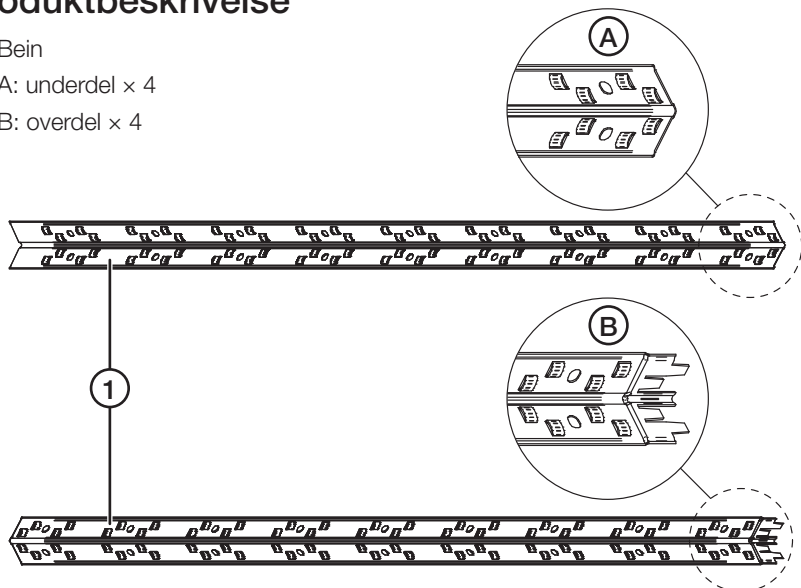

2. Hylleplankonsoll, fram- og bakside × 10



3. Hylleplankonsoll, gavl × 10




4. Støtte for hylleplan × 5



5. Føtter × 4




6. Hylleplaner × 5

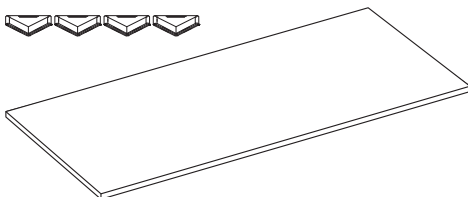


Montering

△ Hyllen bør festes til en vegg etter montering. Fest hyllen med en metode som er egnet for veggens egenskaper og forsikre deg om at det ikke finnes strømledninger eller vannrør i konstruksjonen der du skal bore/skru.


1. Trykk føttene fast på beinas underdeler, pass på at du setter foten i riktig ende (enden der gavlfestene ikke går helt ned).

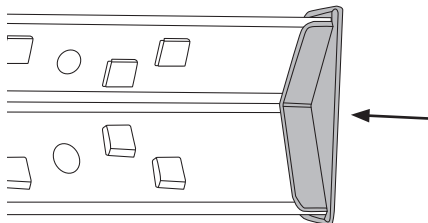


2. Start med det nederste hylleplanet og skyv gavlene ned i festene på beina.





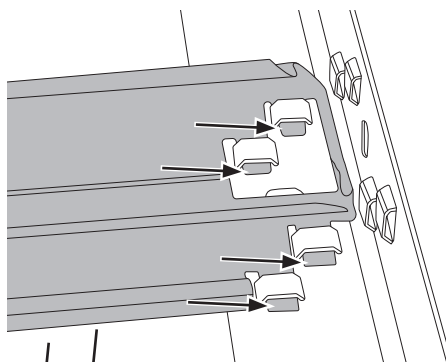


- Det kan hende at konsollenes fester skal bøyes litt så de blir rette. De kan være skjeve som på bildet.


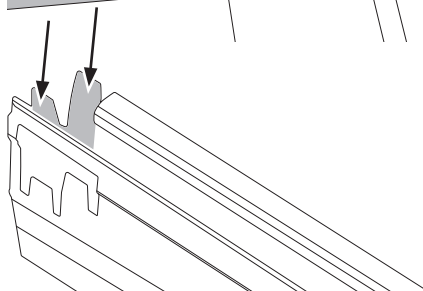


- Hvis det er litt vanskelig å trykke gavlene på plass kan du slå forsiktig på dem. Bruk en hammer og en trebit (eller annet passende materiale).

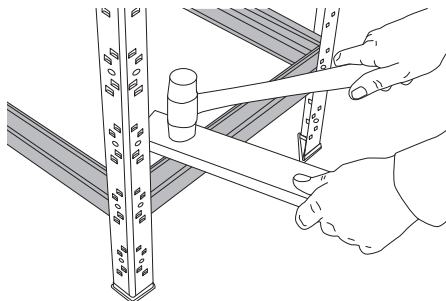

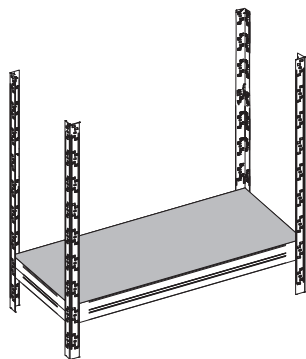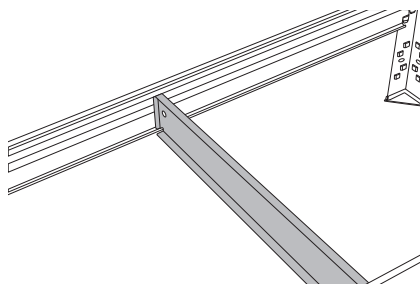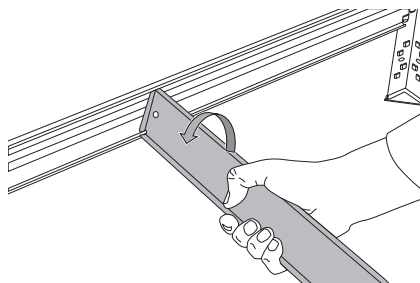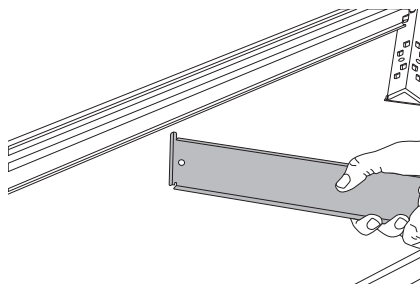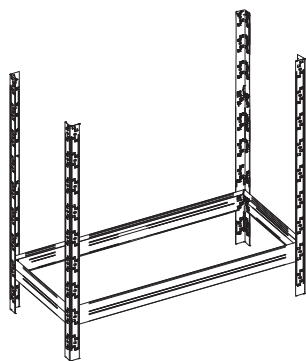

3. Monter støtten for hylleplanet og legg hylleplanet på plass.
4. Monter beinas overdeler og fortsett med gavlene på samme måte som tidligere.

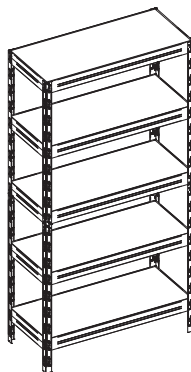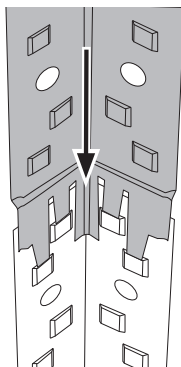

Vedlikehold

Rengjør hyllen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering


Når produktet skal kasseres må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Maks belastning/hylleplan

175 kg

Mål

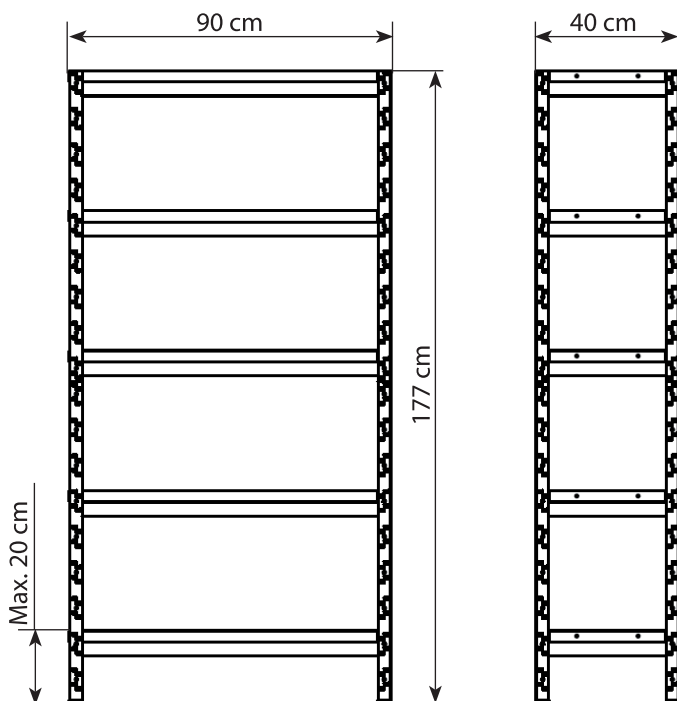

Hyllykkö

Tuotenro 40-8943, -1,-3


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

1. Jalat

A: alaosa × 4

B: yläosa × 4

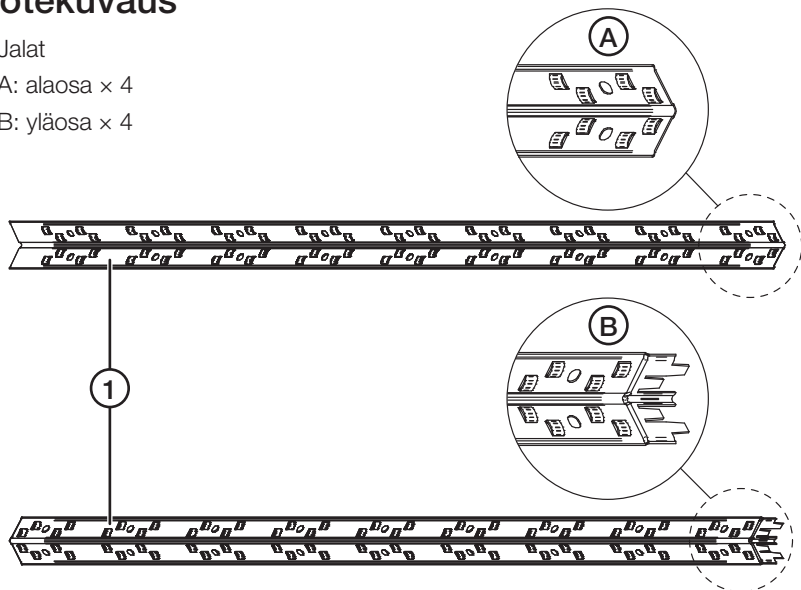

2. Hyllylevyn kannatin, etu- ja takaosa × 10



3. Hyllylevyn kannatin, pääty × 10




4. Hyllylevyn tuki × 5



5. Jalat × 4





6. Hyllylevy × 5

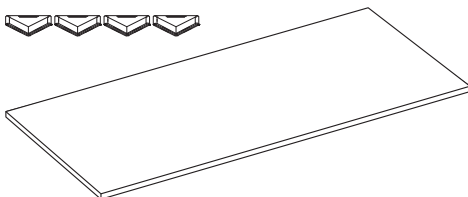


Asennus

△ Hyllly tulee kiinnittää seinään asennuksen jälkeen. Käytä seinämateriaalille sopivaa kiinnitystapaa. Varmista, että poraus-/ruuvauskohdassa ei ole sähkö- tai vesijohtoja.


1. Paina jalat kiinni hyllyn alaosiin. Varmista, että asetat jalat oikeaan pätyyn (pätyyn, johon päätykiinnikkeitä ei voi painaa pohjaan asti).
2. Aloita alimmasta hyllylevystä ja paina päädyt jalkojen kiinnikkeisiin.




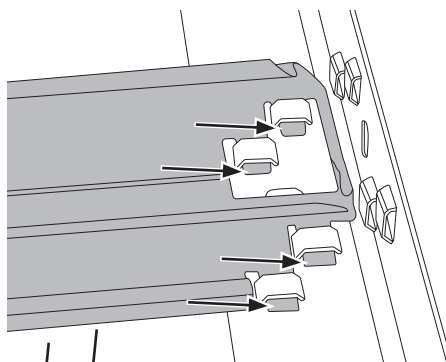
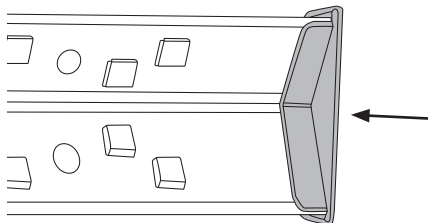


- Kannattimia saattaa joutua taivuttamaan hieman, jotta ne asettuvat suoraan. Ne voivat olla vinossa, kuten kuvassa.

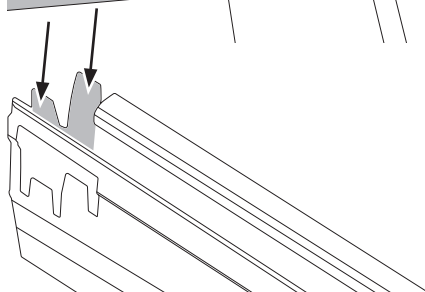



- Voit lyödä kannattimia varovasti, jos niiden paikalleen työntäminen ei onnistu. Käytä vasaraa tai puupalikkaa (tai muuta sopivaa materiaalia).

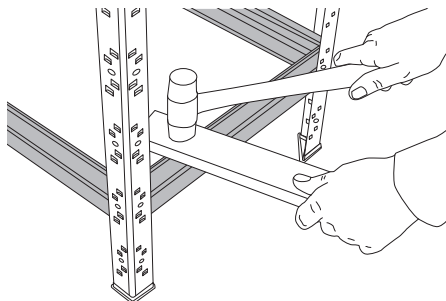

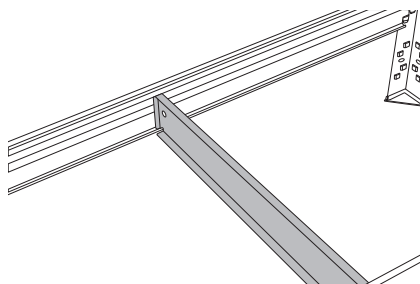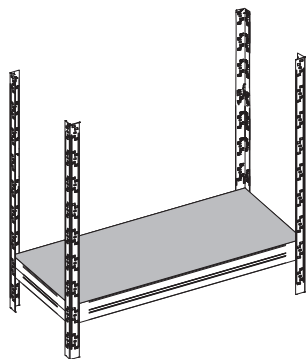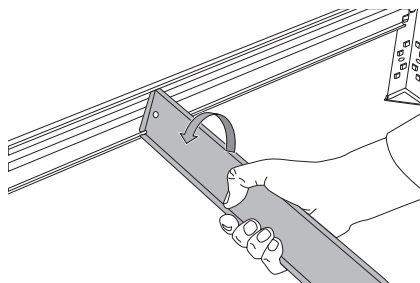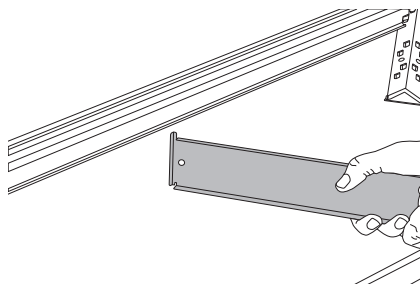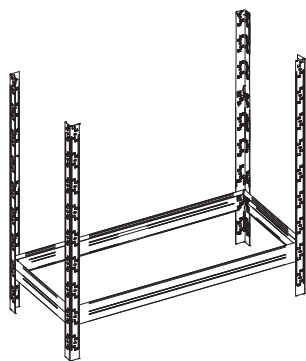

3. Asenna hyllylevyn tukikappale ja aseta hyllylevy paikalleen.

4. Asenna jalkojen yläosat ja jatka kiinnittimien asennusta samoin kuin aiemmin.

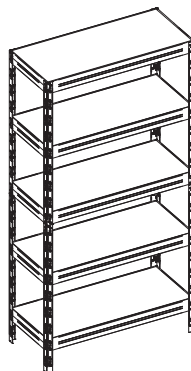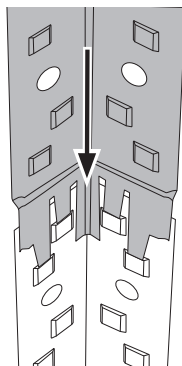

Huolto ja ylläpito

Puhdista hyllykkö kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.


Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Suurin kuorma 175 kg/hyllylevy

Mitat

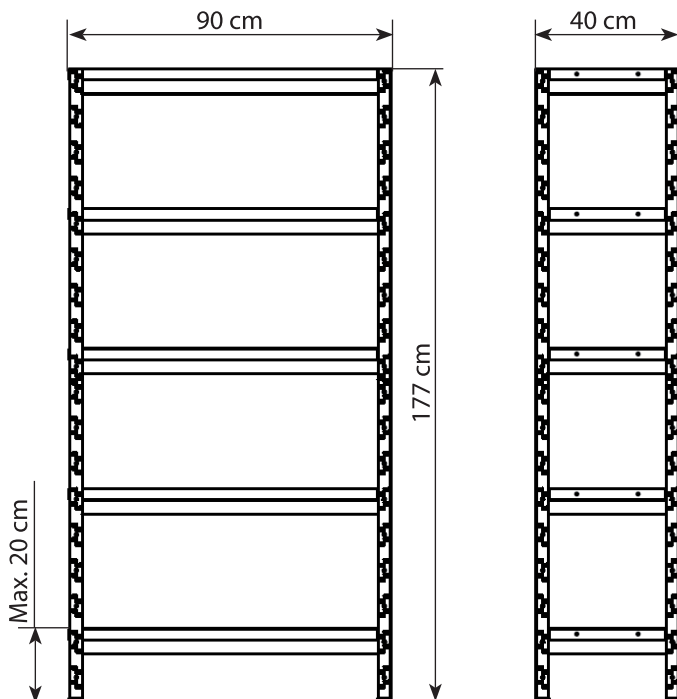

Regal

Art.Nr. 40-8943, -1,-3


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Produktbeschreibung

1. Beine

A: Fußteil (4 St.)

B: Kopfteil (4 St.)

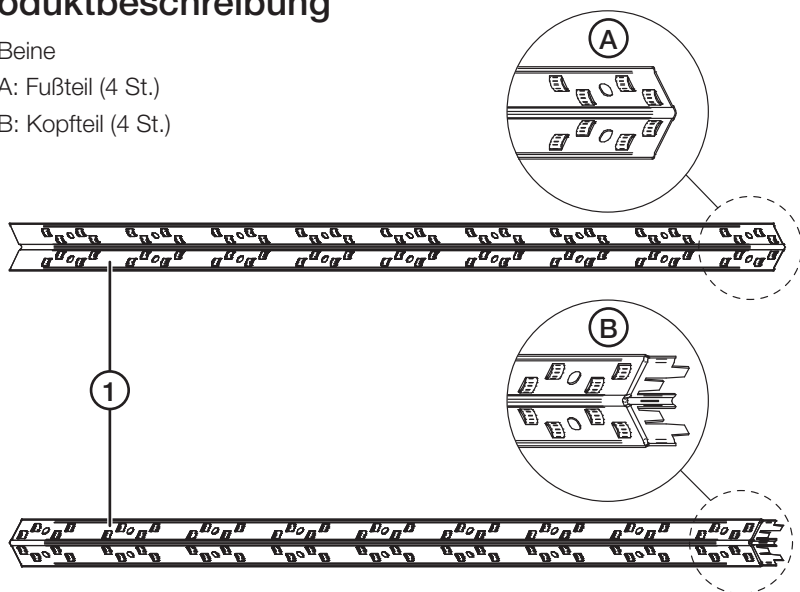

2. Regalbodenhalterungen, Vorder- und Rückseite (10 St.)



3. Regalbodenhalterungen Seitenteile (10 St.)




4. Regalbodenstützen (5 St.)



5. Füße (4 St.)




6. Regalböden (5 St.)

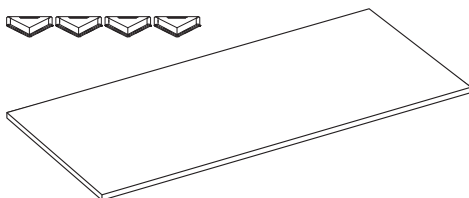


Montage

△ Nach der Montage muss das Regal an der Wand fixiert werden. Eine für die Wand geeignete Befestigungsmethode wählen und sicherstellen, dass sich dort, wo gebohrt/geschraubt wird, keine Wasser- oder Stromleitungen in der Wand befinden.


1. Die Füße an den Fußteilen der Beine feststecken. Dabei darauf achten, dass das richtige Ende gewählt wird (das Ende, an dem die Seitenhalterungen nicht bis ganz nach unten gehen).

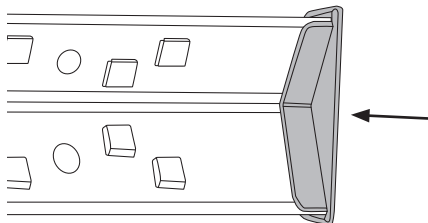


2. Mit dem untersten Regalboden beginnend, die Seitenteile der Regalbodenhalterung in ihre Steckplätze an den Beinen stecken.





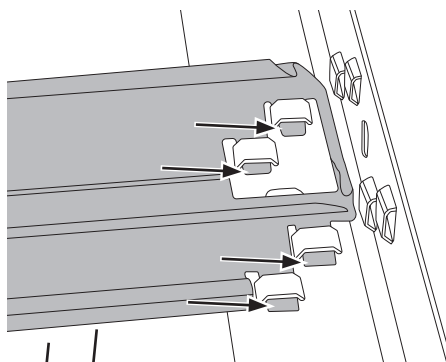


- Evtl. müssen die Steckzungen an der Regalbodenhalterung etwas geradegebogen werden. Es kann sein, dass sie schief sind (siehe Abb.).


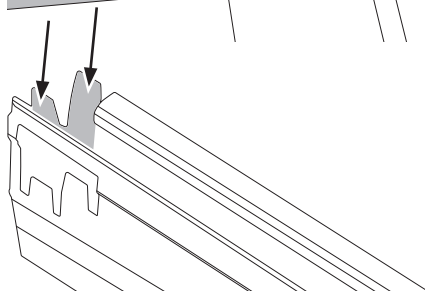


- Falls das Einstecken mühsam ist, können die Halterungen auch mit behutsamen Schlägen hineingehauen werden. Dafür einen Hammer und ein Holzstück (oder anderes geeignetes Material) benutzen.

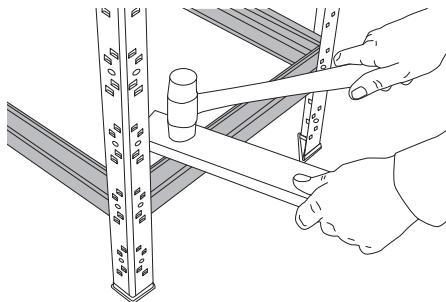

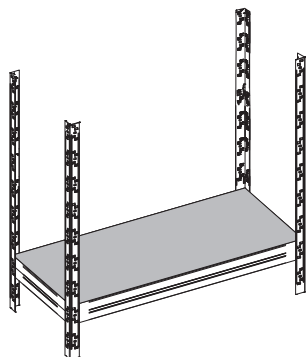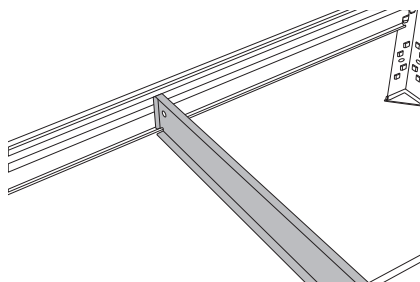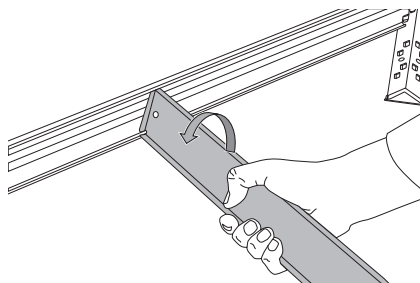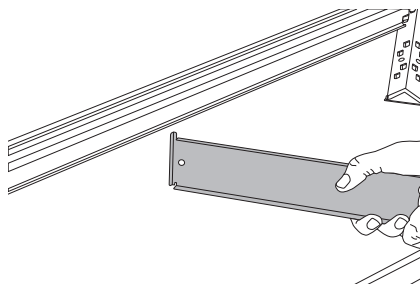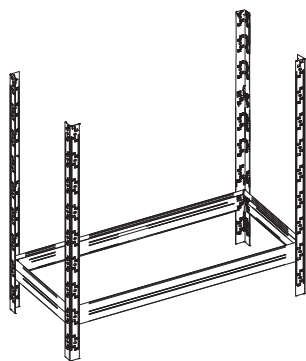

3. Die Regalbodenstütze montieren und den Regalboden einlegen.
4. Die Kopfteile der Beine montieren und mit der Montage der Regalbodenhalterungen wie oben beschrieben fortfahren.

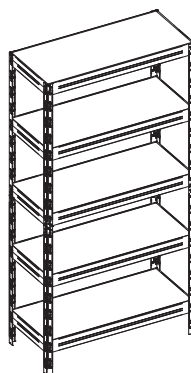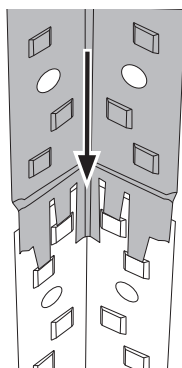

Pflege und Wartung

Mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.


Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Belastbarkeit max. 175 kg/Regalboden

Maße

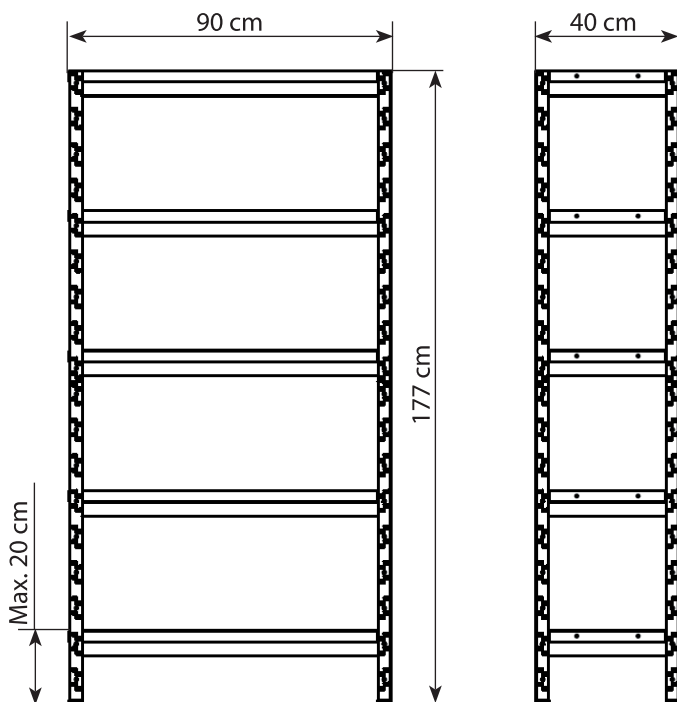

Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

United Kingdom

Customer Service	Contact number: 020 8247 9300 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston upon Thames Surrey KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice	Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage	www.clasohlson.de
Postanschrift	Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

clas ohlson