


1 Included

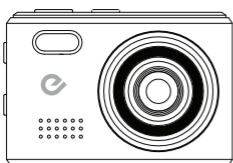


2



Min. 0.3 A



Not included

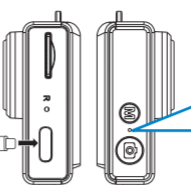

3 Memory Card


Note! The camera doesn't work without a memory card



0-128 GB



128 GB →

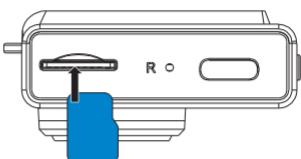

4 On/Off



3s



2s




Auto OFF





4 min


5 Mode

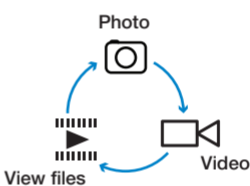



6 Photo

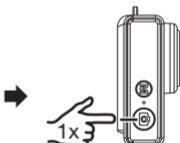



Filter




Sound on/off



7 Video


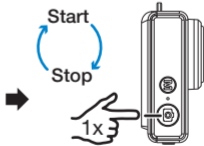
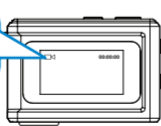


Video fill light




8 Rec. Sound


3s

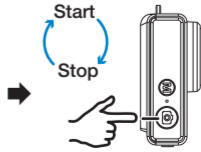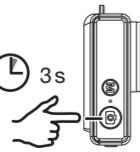


Exit mode

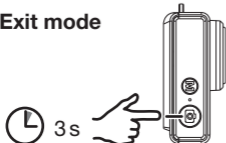

or

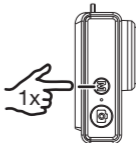

9 View files

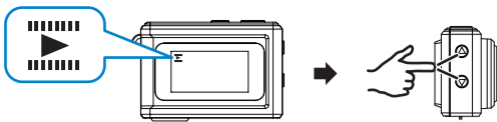


**Play/Pause
video files**



10 Webcam



Not included




or



11 Time/Date



Not included



or



USB
Drive (X:)




time.txt

20260114 3595:Y
Y M/D H/M/S Y for time watermark
N for no time watermark

Change to correct
time and date



12 Reset

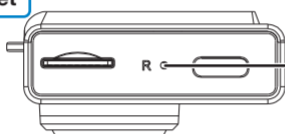

3 s

Safety

- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, or impacts.
- Keep the product away from water or other liquids.
- Do not place the product in continuous sunlight or near naked flames.
- Never attempt to tamper with or modify the product in any way.
- Never let the battery charge for extended periods when it is not in use. Stop charging during thunderstorms.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, och stötar.
- Håll produkten undan från vatten och annan vätska.
- Placera inte produkten i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld.
- Försök inte ta isär eller modifiera produkten på något sätt.
- Låt inte produkten vara på laddning under en längre period när den inte används. Avbryt laddningen vid åskväder.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Produktet må holdes unna vann og andre væsker.
- Plasser ikke produktet i vedvarende sollys eller nær åpen ild.
- Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
- La ikke batteriet bli stående til lading over tid hvis det ikke er i bruk. Avbryt ladingen ved tordenvær.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen läheisyyteen.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä pidä laitetta pitkään latauksessa, kun sitä ei käytetä. Älä lataa laitetta ukkosella.

Sikkerhed

- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støv, kraftige vibrationer eller stød.
- Hold produktet væk fra vand eller andre væsker.
- Placer ikke produktet i direkte sollys eller i nærheden af åben ild.
- Forsøg aldrig at manipulere med eller ændre produktet på nogen måde.
- Lad aldrig batteriet oplade i længere perioder, når det ikke er i brug. Stop opladning under tordenvejr.

The power delivered by the charger must be min 1.5 Watts required by the radio equipment in order to achieve the maximum charging speed.

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga på minst 1,5 W, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

Effekten som leveres av laderen må være på minimum 1,5 watt for å oppnå høyeste ladehastighet.

Laturin syöttämän tehon on oltava vähintään 1,5 W, mikä tarvitaan, jotta radiolaitte latautuu suurimmalla latausnopeudella.

Opladeren skal levere mindst 1,5 watt, som kræves af radioudstyret for at opnå den maksimale opladningshastighed.

