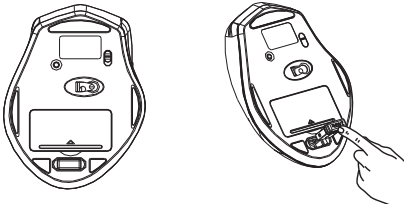
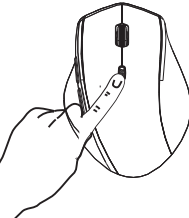

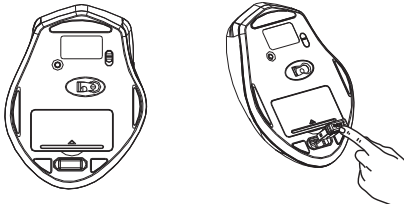
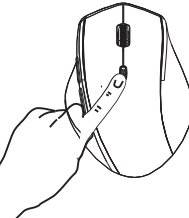
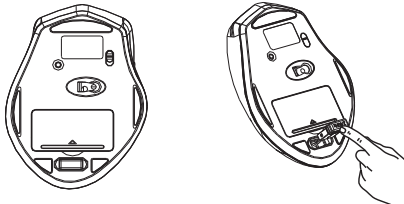
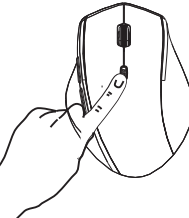

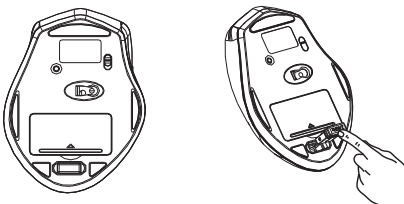
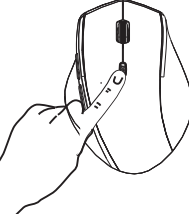

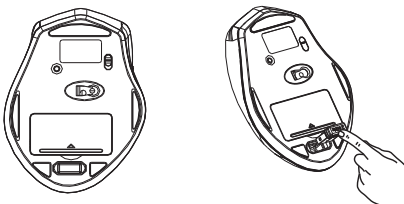
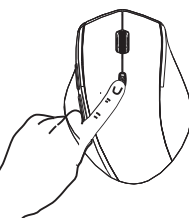


折后:66*141mm, 18P, 105g双铜纸, 正反面单黑印刷, 拉页

封面

5-Button Wireless Mouse Art.no 38-6145 Model SM-608AG Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our customer services. Operating instructions Note: The mouse has silent buttons which make no clicking sound. Battery  - Remove the battery cover on the base of the mouse and insert 2 x AA/LR6 batteries. Note the polarity markings in the battery compartment to ensure correct battery insertion. - Refit the battery cover. The mouse automatically enters sleep mode after 30 minutes of disuse to save battery power. The mouse wakes up as soon as any of the buttons is pressed. The mouse can be completely switched off using the ON/OFF power switch on the base.	English Connecting - Remove the receiver from its storage place on the base of the mouse and plug it into a USB port on your computer.  - Switch the mouse on using the power switch (ON/OFF) on the base of the mouse. - The mouse will install itself automatically. If the connection fails Check the mouse batteries and change if necessary. DPI DPI = Dots per inch (how fast the mouse pointer can move across the screen). Press repeatedly to select 800, 1200 or 1600 DPI.  Resetting the mouse back to factory settings If the mouse does not work properly despite having new batteries, the problem might be fixed by resetting it to factory settings. - This procedure is done by first removing the USB receiver from the computer. - Switch the mouse on using the power switch on the base of the mouse. - Press and hold down both the right mouse button and the clickable scroll-wheel simultaneously and then plug the USB receiver back into the computer. This will then reset the mouse back to its factory settings. Store the USB receiver in its allocated slot on the base of the mouse during transport. Care and maintenance - Clean the mouse using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. - Remove the batteries if the mouse is not to be used for a long period. Responsible disposal This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.  exibel	Trådlös 5-knapparsmus Art.nr 38-6145 Modell SM-608AG Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst. Användning Obs! Musen är utrustad med tysta knappar som inte ger några klickljud. Batteri  - Öppna batteriluckan på musens undersida och sätt i batterier (2 x AA/LR6). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. - Sätt tillbaka batteriluckan. Musen går automatiskt ner i sövläge efter 30 minuter när den inte används och drar då minimalt med ström. Musen vaknar omedelbart när någon av knapparna trycks in. Använd strömbrytaren (ON/OFF) på musens undersida för att helt stänga av musen.	Svenska Anslutning - Ta bort mottagaren från dess förvaringsplats längst bak på musens undersida och sätt den i ett USB-uttag på din dator.  - Slå på musen med strömbrytaren (ON/OFF) på musens undersida. - Musen installeras automatiskt. Om anslutningen inte fungerar Kontrollera musens batterier, byt vid behov. Dpi Dpi = dots per inch (hur snabbt muspekaren rör sig på dataskärmen). Tryck upprepad gång för att välja 800, 1200 eller 1600 dpi.  Fabriksåterställning, koda ihop musen och mottagaren Om musen inte fungerar riktigt fastän man har nya batterier kan man prova med att göra en fabriksåterställning. - Ta ut mottagaren ur datorns USB-uttag. - Slå på musen med strömbrytaren (ON/OFF) på musens undersida. - Tryck och håll in höger musknapp och det klickbara scrollhjulet samtidigt och sätt sedan tillbaka mottagaren i datorn för att återställa musen till fabriksinställningarna. Förvara mottagaren på dess plats på musens undersida när du reser eller behöver förflytta dig på annat sätt. Skötsel och underhåll - Rengör musen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. - Ta ut batterierna ur musen om den inte ska användas under en längre period. Avfallshantering Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.  exibel	Norsk Tilkobling - Ta ut mottakeren fra oppbevaringsplassen på musens underside og plasser den i et USB-uttak på datamaskinen.  - Skru på musen med strömbrytaren (ON/OFF) på musens underside. - Musen installeres automatisk. Hvis oppkobling ikke skjer Kontroller batteriene og skift ved behov. DPI DPI = dots per inch (viser hvor raskt musepekeren beveger seg på dataskjermen). Trykk gjentatte ganger for å velge 800, 1200 eller 1600 DPI.  Stille tilbake til fabrikkinnstillingene, linke musen og mottakeren opp mot hverandre Hvis musen ikke fungerer som den skal tross at man har skiftet til nye batterier, kan man stille den tilbake til fabrikkinnstillingene. - Ta mottakeren ut av USB-uttaket på datamaskinen. - Skru på musen med strömbrytaren (ON/OFF) på musens underside. - Trykk inn høyre museknapp og det klickbare scrolle-hjulet samtidig og sett deretter mottakeren tilbake i datamaskinen for å stille musen tilbake til fabrikkinnstillingene. Oppbevar mottakeren på musens underside når du reiser eller skal forflytte deg på annen måte. Stell og vedlikehold - Rengjør musen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier. - Ta ut batteriene dersom musen ikke skal brukes på en stund. Avfallshåndtering Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gir gagn for miljøet.  exibel
--	---	---	---	---

封底

Langaton hiiri, 5 painiketta Tuoteno 38-6145 Malli SM-608AG Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidättämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun. Käyttö Huom.! Hiiressä on äänettömät painikkeet, joista ei kuulu napsautusääntä. Paristot  - Avas hiiren alapuolella oleva paristolokero ja aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa paristolokeron pohjan napaisuusmerkitöjen mukaisesti. - Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen. Hiiri siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos sitä ei käytetä 30 minuuttin. Lepotilassa hiiren virrankulutus on erittäin vähäinen. Hiiri herää välittömästi, kun painat jotain hiiren painiketta. Sammuta hiiri kokonaan hiiren alapuolella olevasta virtakytkimestä (ON/OFF).	Suomi Liittäminen - Irota vastaanotin hiiren alapuolella olevasta säilytystilasta ja aseta se tietokoneen USB-liitäntään.  - Käynnistä hiiri sen alapuolella olevasta virtakytkimestä (ON/OFF). - Hiiren ajurit asentuvat automaattisesti. Jos liittäminen epäonnistuu Tarkista hiiren paristot ja vaihda ne tarvittaessa. DPI DPI = dots per inch (ilmoittaa, kuinka nopeasti hiiren osoitin liikkuu tietokoneen näyttöllä). Vaihda 800, 1200 tai 1600 DPI painamalla painiketta useita kertoja.  Tehdasasetukset, hiiren ja vastaanottimen yhdistäminen Jos hiiri ei toimi oikein, vaikka paristot on vaihdettu, voit kokeilla hiiren tehdasasetusten palauttamista. - Irota vastaanotin tietokoneen USB-liitännästä. - Käynnistä hiiri sen alapuolella olevasta virtakytkimestä. - Palauta hiiren tehdasasetukset painamalla hiiren oikeaa painiketta ja rullapainiketta samanaikaisesti ja aseta vastaanotin takaisin tietokoneeseen. Säilytä vastaanotinta hiiren alapuolen säilytystilassa, kun siirrät hiirtä paikasta toiseen. Puhdistaminen - Puhdista hiiri kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietaa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaleja. - Poista paristo hiirestä, jos hiiri on pitkään käyttämättä. Kierrättäminen Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-alueita. Vihreästä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätyskeskukseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.  exibel	Deutsch Funkmaus mit 5 Tasten Art.Nr. 38-6145 Modell SM-608AG Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme. Gebrauch Hinweis: Die Maus ist mit tauflosen Tasten ausgestattet, die kein Klicken von sich geben. Batterie  - Die Batterieabdeckung auf der Mausunterseite öffnen und Batterien einsetzen (2 x AA/LR6). Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. - Die Batterieabdeckung wieder anbringen. Die Maus geht nach 30 Minuten Nichtbenutzung automatisch in den Ruhezustand über und verbraucht dann nur minimal an Strom. Die Maus schaltet sich sofort wieder ein, wenn eine der Tasten gedrückt wird. Mit dem Ein-/Ausschalter (ON/OFF) an der Mausunterseite kann die Maus komplett ausgeschaltet werden.	Inbetriebnahme - Den Empfänger von seinem Aufbewahrungsplatz hinten an der Mausunterseite entfernen und in eine USB-Buchse am Computer stecken.  - Die Maus am Ein-/Ausschalter (ON/OFF) an der Mausunterseite einschalten. - Die Maus wird automatisch installiert. Falls das Anschließen nicht gelingt Die Batterien der Maus überprüfen und bei Bedarf auswechseln. DPI Dpi = dots per inch (wie schnell sich der Mauszeiger über den Monitor bewegt). Wiederholt drücken, um 800, 1200 oder 1600 DPI auszuwählen.  Werkseinstellung. Verbinden von Maus und Empfänger Funktioniert die Maus nicht richtig, obwohl neue Batterien eingesetzt wurden, kann eine Rücksetzung auf die Werkseinstellung getestet werden. - Den Empfänger vom USB-Anschluss des Computers entfernen. - Die Maus am Ein-/Ausschalter an der Mausunterseite einschalten. - Die rechte Maustaste und das klickbare Scrollrad gleichzeitig eindrücken und gedrückt halten und dann den Empfänger wieder an den Computer anschließen um die Maus auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Auf Reisen oder bei anderen Transporten den Empfänger an dessen Platz an der Mausunterseite aufbewahren. Pflege und Wartung - Die Maus mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen. - Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen. Hinweise zur Entsorgung Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.  exibel	Wireless mouse Art.no 38-6145 Model SM-608AG EC Declaration of Conformity EG-förklaring om överensstämmelse / Egnerklæring / Et-vaatimustunnustuskäytökutus / EC-konformitetserklæring CE This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. Denne EG-förklaring om överensstämmelse utfärdas på ett ansvarsfullt sätt av tillverkaren. Tämä vaatimustunnustuskäytökutus on annettu valmistajan yksinomaalisella vastuulla. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. has been manufactured in full compliance with the requirements of the RE-directive 2014/53/EU and relevant harmonized standards har tillverkat i full överensstämmelse med kraven i 2014/53/EU och relevanta harmoniserade standarder / har tilberedt i full overensstemmelse med kravene i 2014/53/EU og relevante harmoniserede standarder / on valmistettu noudattaen kokopäätöksen koskevan direktiivin 2014/53/EU ja asiaa koskuvaa yhdenmukaistettua standardi / hat in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der 2014/53/EU und einschlägigen harmonisierten Normen hergestellt wurde. Reference to harmonized standards used, or reference to the specifications in which declaration of conformity is based Hänvisning till de harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer som följts för att säkerställa överensstämmelse med kraven i direktivet / Referencer til harmoniserede standarder som bruges, eller henvisninger til specifikationer der sikrer overensstemmelse med kravene i direktivet / Viitaukset yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viitaukset erittimiin, jissa vaatimustunnustuskäytökutus on julistettu. / Referenz verwendet harmonisierten Normen oder Beugrahme auf die Spezifikationen, in der Konformitätserklärung wird erklärt: Art. 3.1(a) (health): EN 62479:2010 Art. 3.1(a) (safety): EN 62368-1:2014+A11:2017 Art. 3.1(b) (EMC): ETSI EN301 489-1 V2.2.1; 2019-03 Art. 3.2 (radio): ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) Signed for and on behalf of: <i>Ellenor Wickström</i> Ellenor Wickström Product Compliance Manager Insjön, Sweden, 2021-01-30 CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN exibel
---	---	---	---	--