PopTunes™ Keyboard

ENG

636219M

Age 2+ Years
ADULT BATTERY INSTALLATION REQUIRED.

INTRODUCTION

Get ready to play your own hot tunes on this cool Keyboard! Or push a button and play along with five fun songs included on this, full-octave, light-up Keyboard! Rock on!

CONTENTS

- 1 Little Tikes® PopTunes™ Keyboard

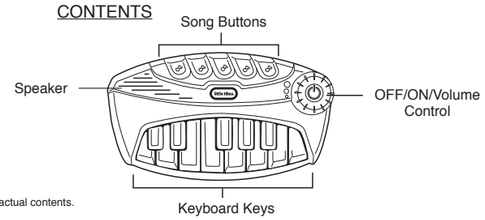

Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

BEFORE YOU BEGIN

Battery Installation

NOTE: The batteries (included) in your PopTunes™ Keyboard are for in-store demonstration. It is recommended that, prior to playing, fresh alkaline batteries (not included) be installed for best performance. To install fresh batteries, an Adult must do the following:

1. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the backside of the Keyboard.
2. Install three (3) fresh AA alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the compartment cover and tighten the screw.

- Before storing the Keyboard, remove the batteries to prevent leakage and possible damage to the unit.

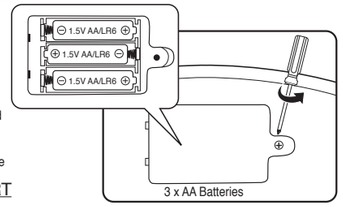

QUICK START

Get ready to rock out! Once an adult has installed the batteries:
1. Rotate the OFF/ON/VOLUME Control to “ON”.
2. Press any of the 8 White Keys and 5 Black Keys on the Keyboard. They’ll light up as you compose your own songs!
3. Press any of the 5 Song Buttons and the Keyboard will play these tunes.

Pink	“Camptown Races”
Orange	“The Bear Went Over the Mountain”
Purple	“Baa Baa Black Sheep”
Green	“The Muffin Man”
Blue	“Pop Goes the Weasel”

4. While the songs are playing the white keys will light up in sequence so you can “follow the light” to play along!

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION:
1. DO NOT sit or stand on any part of the Keyboard.
2. DO NOT drop or throw the Keyboard.
3. DO NOT expose your Keyboard to moisture of any kind.
4. DO NOT use the Keyboard for any purpose other than those purposes described herein.

IMPORTANT NOTES

- If the Keyboard is not played for awhile, it will go to “sleep” to conserve battery power. To wake it up again, simply press any Song Buttons.

FCC COMPLIANCE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision. Use only size AA”(LR6) alkaline batteries (3 required).
- Never mix old batteries with new batteries, rechargeable (nickel-cadmium) or carbon zinc with alkaline batteries.
- Be sure to insert the batteries correctly and follow the toy and battery manufacturer’s instruction.
- Always remove exhausted or dead batteries from the product.
- Dispose of dead batteries properly: do not burn or bury them.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before recharging.
- Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Avoid short-circuiting battery terminals.
- Remove batteries before placing the unit into storage for a prolonged period of time.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers. U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details. Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

‘Let’s care for the environment!’
The wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item.
Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Please keep this manual as it contains important information.

© The Little Tikes Company,
an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.
Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183
Printed in China

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes, MK8 0ES
Bucks, UK
0800 521 558

Visit our website at
www.littletikes.com
to register your product online!

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk

PopTunes™ Keyboard

SE

636219M

Ålder: från 2 år
BEGÅR MONTERING OCH INSTALLERING AV VUXEN.

INTRODUKTION

Gör dig redo för att spela din egna häftiga musik på denna coola keyboard! Eller tryck på en knapp och spela någon av de fem låtarna som finns med på den här fullskaliga keyboarden med ljuseffekt!

INNEHÅLL

- 1 Little Tikes® PopTunes™ Keyboard

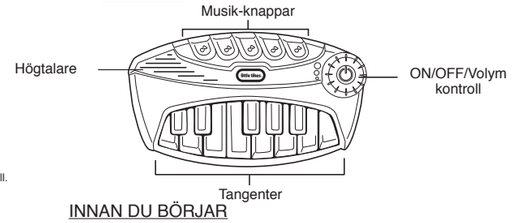

Illustrationen kan avvika något från verkligt innehåll.

INNAN DU BÖRJAR

Batteri-installation

Batterierna som är inkluderade i din PopTunes™ Keyboard är för butiken. Det är rekommenderat att, innan lek, byta ut till nya alkaliska batterier (ej inkluderade) för bästa prestanda. För att installera nya batterier, be en vuxen att göra följande:

1. Använd en skruvmejsel (ej inkluderad) och ta bort skruven och batteriluckan på baksidan av keyboarden.
2. Installera tre (3) AA alkaliska batterier (ej inkluderade). Se till att (+) och (-) sidorna läggs enligt det håll som markerats ut på insidan av batteriluckan.
3. Stäng batteriluckan och skruva åt skruven. Om produkten inte skall användas under en längre tid, tag bort batterierna för att förhindra läckage och skador på enheten.

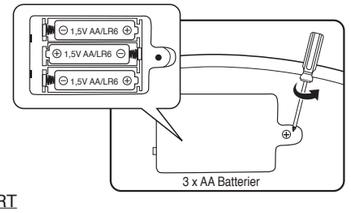

SNABB START

Gör dig redo för att rocka loss! När en vuxen har installerat batterierna, gör följande:
1. Vrid OFF/ON/VOLUME kontrollen till ”ON”.
2. Tryck på valfri tangent och de lyser upp medan du komponerar din egen musik.
3. Tryck på valfri musik-knapp och keyboarden spelar en av dessa låtar:

Rosa	”Camptown Races”
Orange	“The Bear Went Over the Mountain”
Lila	”Baa Baa Black Sheep”
Grön	”The Muffin Man”
Blå	”Pop Goes the Weasel”

4. Medan låtarna spelas lyser de vita tangenterna i rätt ordning för att du ska kunna följa och spela med.

SÄKERHETS-INSTRUKTIONER

⚠ VARNING :
1. Sitt eller stå ej på någon del av keyboarden.
2. Tappa eller kasta ej keyboarden.
3. Utsätt ej keyboarden för fukt av något slag.
4. Använd ej keyboarden för något annat ändamål än det den är avsedd för.

VIKTIG INFORMATION

- Om keyboarden inte används under en tid kommer den automatiska avstängningsfunktionen stänga ner keyboarden för att spara på batterierna. Tryck på någon av musik-knapparna för att starta keyboarden igen.

I ENLIGHET MED FCC STANDARD

NOTERA: Denna leksak har testats och uppfyller gränsvärdena för klass B digitala enheter enligt kapitel 15 i FCC föreskrifter. Dessa gränsvärden är avsedda att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens i bostadsutrymmen. Denna enhet genererar, använder och kan utsända radioelektronisk energi och om den inte monteras och används i enlighet med bruksanvisningen kan den ge upphov till interferens i radiotrafik. Det lämnas ingen garanti för att inte störningar kan uppstå i någon apparat. Om denna enhet ger upphov till störande interferens i radio eller TV mottagning, detta kan kontrolleras genom att slå av och på enheten, uppmanas brukaren att åtgärda interferensen med en eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagarens antenn.
• Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
• Koppla in enheten på ett annat strömuttag än det som mottagaren är inkopplat på.
• Vänd Er till återförsäljaren eller till en erfaren radio- och TV-installatör för hjälp.
Denna enhet uppfyller kraven i kapitel 15 i FCC föreskrifter. Enheten får användas under förutsättning att följande två villkor uppfylls: (1) Enheten får inte orsaka störande interferens och (2) enheten måste acceptera all mottagen interferens inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion.
Varning: Modifieringar av produkten utan tillverkarens medgivande kan innebära att brukarens rätt att använda produkten upphör.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

SÄKER BATTERIHANTERING

• Laddningsbara batterier bör laddas under överinseende av en vuxen. Använd endast AA (LR6) alkaliska batterier (3 st behövs).
• Blanda inte nya och gamla batterier.
• Blanda inte batterier av olika typer t.ex. alkaline med standard batterier av brunstens typ eller laddningsbara nickel – kadmiumbatterier.
• Montera batterierna med rätt polaritet (+ och -) annars kan produkten skadas.
• Förbrukade batterier skall monteras ur leksaken.
• Kasta inte förbrukade batterier i eld eftersom de kan explodera och våla skada.
• Ladda inte icke laddningsbara batterier.
• Laddningsbara batterier skall monteras ur leksaken före laddning.
• Batteribyten och batteriladdning ska utföras av en vuxen person.
• Kortslut inte batterierna.
• Om produkten inte skall användas under en längre tid, tag bort batterierna för att förhindra läckage och skador på enheten.

BEGRÄNSAD GARANTI

The Little Tikes Company gör roliga, högkvalitativa leksaker. Vi garanterar till den ursprungliga köparen att denna produkt inte innehåller defekter i material eller tillverkning i ett år från inköpsdatum (daterat kvitto krävs som inköpsbevis). Garantin gäller antingen byte av produktens defekta del eller återbetalning av köpet. Denna garanti gäller endast om produkten har monterats och underhållts enligt anvisningarna. Denna garanti täcker inte missbruk, olycka, normalt slitage eller någon annan orsak som inte har med defekter i material eller tillverkning att göra.
Utanför USA och Kanada: Kontakta inköpsstället för garantiservice. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land till land. Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skador, så att ovanstående begränsning eller undantag inte gäller dig.

’”Låt oss värna om miljön!”
Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att en förbrukad leksak inte får kastas med hushållssoporna utan skall lämnas till en återvinningscentral eller till en återförsäljare som elektronikskrot. Förbrukade batterier får inte kastas i hushållssoporna utan skall lämnas till en återvinningscentral eller till Er återförsäljare.

Var vänlig spara denna bruksanvisning eftersom den innehåller viktig information.

© The Little Tikes Company,
ett MGA Entertainment företag.
LITTLE TIKES® är ett varumärke som tillhör Little Tikes i USA och andra länder. Alla logotyper, namn, karaktärer, likheter, bilder, slogans och förpackningar tillhör Little Tikes.
Wonderful Times Toys & Games AB,
Holmgatan 13, 211 45 Malmö
Tel: +46 (0)40 30 40 40
Tryckt i Kina

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes, MK8 0ES
Bucks, UK
0800 521 558

Besök vår webbsida
www.littletikes.com
för att registrera din produkt

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk

Teclado PopTunes™

ES

636219M

A partir de los 2 años
LA INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEBE SER EFECTUADA POR UN ADULTO.

INTRODUCCIÓN

¡Prepárate para tocar tus excitantes melodías con este atractivo teclado! ¡O pulsa un botón para tocar al son de las cinco canciones que se incluyen con este teclado luminoso con octava completa! ¡Pasátelo en grande!

CONTENIDO

- 1 Teclado PopTunes™ Little Tikes®

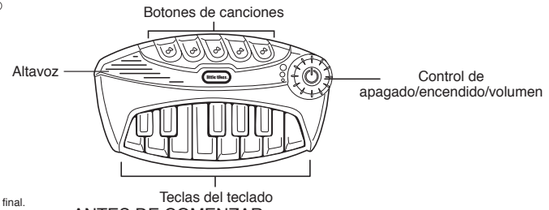

Las ilustraciones son solo una referencia.
Las ilustraciones pueden variar del contenido final.

ANTES DE COMENZAR

Instalación de las pilas

NOTA: Las pilas (incluidas) del teclado PopTunes™ son para demostración en tienda solamente. Se recomienda que, antes de comenzar a jugar, se reemplacen por pilas alcalinas nuevas (no incluidas) para obtener un mejor resultado. Para instalar pilas nuevas, un adulto debe hacer lo siguiente:

1. Utilice un destornillador de estrella (no incluido) para retirar el tornillo y la tapa del compartimento de las pilas, situados en el lado dorsal del mando a distancia.
2. Instale tres (3) pilas alcalinas de tipo AA (no incluidas), asegurándose de que los polos (+) y (-) coincidan con los símbolos de polaridad indicados en el interior del compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa y fíjela en su sitio con su correspondiente tornillo.

- Antes de guardar el teclado, retire las pilas para prevenir posibles fugas de ácido que puedan llegar a dañar la unidad.

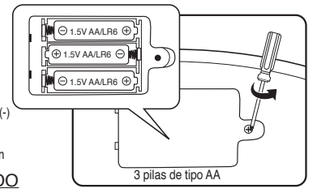

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

¡Prepárate para tocar al ritmo del rock! Una vez que las pilas hayan sido instaladas por un adulto:
1. Gira el mando "ON/OFF/VOLUME" a la posición "ON".
2. Pulsa cualquiera de las 8 teclas blancas y 5 teclas negras del teclado. ¡Se encenderán cuando toques una canción!
3. Pulsa cualquiera de los 5 botones de canciones para que el teclado las toque.

Rosa	“Carreras de Camptown”
Naranja	“El oso subió a la montaña”
Púrpura	“Baa, baa, cordero negro”
Verde	“El hombre de jengibre”
Azul	“¡Aúpa!, dice la comadreja”

4. Cuando se esté reproduciendo una canción, ¡las teclas blancas se iluminarán en la secuencia correcta para que puedas tocar al compás siguiendo las luces!

INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

⚠ ATENCIÓN:
1. NO se siente ni se ponga de pie sobre ninguna parte del teclado.
2. NO arroje el teclado ni lo deje caer.
3. NO deje el teclado expuesto a la humedad.
4. NO utilices este teclado para cualquier otro propósito que no sea el aquí descrito.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Si el teclado permanece inactivo por un tiempo, pasará al modo sleep para ahorrar energía. Para activarlo de nuevo, basta con pulsar el botón de una canción.

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DEL FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para la Clase B del dispositivo digital, de conformidad con el Apartado 15 del Reglamento FCC. Estos límites son designados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, de no ser instalado y empleado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina para las comunicaciones de radio. De cualquier forma, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, el usuario es alentado a tratar de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una salida de circuito diferente a aquella en la que el receptor se encuentre conectado.
• Consulte al vendedor o a un técnico experimentado en radio/televisión para ayuda.
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 del Reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia
dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Precaución: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.
ICES-3 (B)/NMB-3(B).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

• La carga de pilas recargables solo debe realizarse bajo supervisión adulta. Utilice solamente pilas alcalinas tamaño "AA" (LR6) (se requieren 3 pilas).
• Nunca instale conjuntamente pilas nuevas con usadas, ni pilas alcalinas con pilas recargables (níquel-cadmio) o de carbono-cinc.
• Asegúrese de insertar las pilas en el sentido correcto de los polos y siga las instrucciones del juguete y del fabricante de las pilas.
• Quite siempre las pilas gastadas o agotadas del producto.
• Deseche las pilas agotadas apropiadamente: no las queme ni las entierre.
• No intente recargar pilas que no sean recargables.
• Retire las pilas recargables del producto antes de recargarlas.
• La recarga de las pilas recargables solo debe hacerse bajo supervisión adulta y con las pilas retiradas del producto.
• Procure no cortocircuitar los terminales de las pilas.
• Retire las pilas antes de guardar la unidad por un largo periodo de tiempo.

GARANTÍA LIMITADA

• Charging of rechargeable batteries should only be done under adult supervision. Use only size “AA”(LR6) alkaline batteries (3 required).
• Nunca instale conjuntamente pilas nuevas con usadas, ni pilas alcalinas con pilas recargables (níquel-cadmio) o de carbono-cinc.
• Asegúrese de insertar las pilas en el sentido correcto de los polos y siga las instrucciones del juguete y del fabricante de las pilas.
• Quite siempre las pilas gastadas o agotadas del producto.
• Deseche las pilas agotadas apropiadamente: no las queme ni las entierre.
• No intente recargar pilas que no sean recargables.
• Retire las pilas recargables del producto antes de recargarlas.
• La recarga de las pilas recargables solo debe hacerse bajo supervisión adulta y con las pilas retiradas del producto.
• Procure no cortocircuitar los terminales de las pilas.
• Retire las pilas antes de guardar la unidad por un largo periodo de tiempo.

¡Cuidemos el medio ambiente!
El símbolo de cubo de basura en ruedas, indica que el producto no debe ser desechado con otros desperdicios domésticos. Por favor use puntos de recolección designados o instalaciones de reciclaje al desechar el artículo.
No maneje las pilas usadas como desperdicio doméstico. Llévelas a las instalaciones de reciclaje designadas.

Por favor guarde este instructivo ya que contiene información valiosa que puede servirle en el futuro.

© The Little Tikes Company,
una compañía MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en los EE.UU y otros países. Todos los logos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y embalajes son propiedad exclusiva de Little Tikes.
Impreso en China

PopTunes™ Keyboard

DE

636219M

Alter: 2+ Jahre

EINLEGEN DER BATTERIEN DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.

EINLEITUNG

Jetzt können schon die Kleinsten heiße Melodien spielen! Oder einfach auf Knopfdruck eines von fünf lustigen Liedern auf diesem Keyboard mit voller Oktave und lustigen Lichtern begleiten! Los geht's!

INHALT

• 1 Little Tikes® PopTunes™ Keyboard

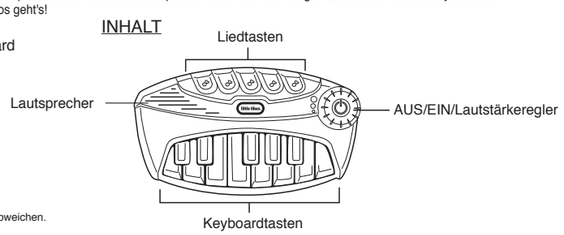

Die Abbildung kann von dem tatsächlichen Inhalt abweichen.

BEVOR DU BEGINNST

Einlegen der Batterien
BITTE BEACHTEN: Die in dem PopTunes™ Keyboard enthaltenen Batterien dienen Vorführzwecken im Laden. Es wird daher empfohlen, die Batterien vor der ersten Inbetriebnahme zu Hause durch neue Alkali-Batterien (nicht enthalten) zu ersetzen, damit die optimale Funktion gewährleistet ist. Ein Erwachsener muss die neuen Batterien wie folgt einlegen:

1. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Keyboards entfernen.
2. Drei (3) 1,5-Volt Alkali-Mignonzellen AA (LR6), nicht enthalten, in der im Batteriefach angegebenen Polrichtung (+/-) einlegen.
3. Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen.

• Bevor das Keyboard verstaut wird, sollten die Batterien herausgenommen werden, um ein Auslaufen der Batterien und mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.

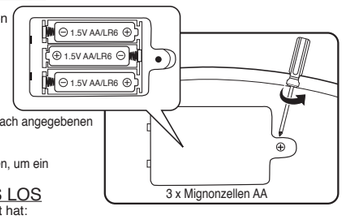

GLEICH GEHT'S LOS

Gleich kannst du abrocken! Sobald ein Erwachsener die Batterien eingelegt hat:
1. Den AUS/EIN/LAUTSTÄRKE-Regler auf „ON" (EIN) drehen.
2. Auf die 8 weißen und 5 schwarzen Tasten des Keyboards drücken. Sie leuchten auf, während du deine eigenen Lieder komponierst.
3. Auf irgendeine der 5 Liedtasten drücken, um das Keyboard folgende Lieder spielen zu lassen:

Rosa	„Camptown Rennen"
Orange	„Der Bär ging über den Berg"
Lila	„Mäh mäh schwarzes Schaf"
Grün	„Der Muffin Mann"
Blau	„Pop macht das Wiesel"

4. Während die Lieder spielen, leuchten die weißen Tasten in der Reihenfolge der Töne auf, so dass du dem Licht folgen kannst, um mitzuspielen!

SICHERHEITSINFORMATIONEN

⚠ ACHTUNG:
1. NICHT auf das Keyboard setzen, stellen oder springen.
2. Das Keyboard NICHT fallen lassen oder werfen.
3. Das Keyboard KEINER Feuchtigkeit jeglicher Art aussetzen.
4. Das Keyboard NUR für die in der Anleitung beschriebenen Zwecke verwenden.

WICHTIGER HINWEIS

• Wenn das Keyboard eine Zeit lang nicht gespielt wird, schaltet es automatisch in den Ruhemodus, um die Batterien zu schonen. Um es wieder zu aktivieren, wird einfach eine der Liedtasten gedrückt.

WICHTIGER HINWEIS

BITTE BEACHTEN: Dieses Spielzeug wurde getestet und entspricht den geltenden Richtlinien. Die Anforderungen sind dafür gedacht, einen vernünftigen Schutz gegen Störungen von häuslichen elektrischen Geräten zu bieten. Dieses Produkt erzeugt, benutzt und strahlt Radiofrequenzen aus und kann, wenn es nicht der Anleitung entsprechend verwendet wird, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass es niemals zu solchen Störungen kommen wird, auch wenn das Produkt sachgemäß verwendet wird. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was festgestellt werden kann, indem das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wird, sollte der Nutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Den Standort der Empfangsantenne verändern oder die Antenne neu ausrichten.
• Den Abstand zwischen Produkt und Empfänger vergrößern.
• Das Produkt an einem Stromkreis anschließen, an dem der Empfänger nicht angeschlossen ist.
• Konsultieren Sie den Hersteller oder bitten Sie einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker um Hilfe.
Dieses Produkt erfüllt die geltenden Richtlinien. Die Benutzung dieses Produkts unterliegt den folgenden zwei Voraussetzungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
(2) Dieses Gerät muss Störungen annehmen, auch solche, die unerwünschte Funktionen verursachen.
Achtung: Veränderungen an diesem Produkt dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden. Sollte dies missachtet werden, kann die Betriebserlaubnis erlöschen.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN

• Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden. Nur Alkali-Mignonzellen AA (LR6) verwenden (3 erforderlich).
• Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen oder Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium- Zellen miteinander kombinieren.
• Darauf achten, dass die Batterien in der angegebenen Polrichtung (+/-) eingelegt sind und die Anweisungen des Batterie- und Spielwarenherstellers beachten.
• Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Spielzeug entfernen.
• Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
• Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
• Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
• Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden, nachdem die Batterien aus dem Produkt entnommen wurden.
• Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
• Um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Produkt zu vermeiden, die Batterien immer aus dem Spielzeug herausnehmen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich.). Garantieleistungen erfolgen einzig nach dem Ermessen von The Little Tikes Company und beschränken sich auf den Ersatz des fehlerhaften Teils oder die Rückerstattung des Kaufpreises des Produktes. Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblassen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantie ist für Kindertagesstätten und andere kommerzielle Käufer auf drei Monate beschränkt. Außerhalb der USA und Kanada: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Umweltschutz ist Ehrensache!"
Hinweis zur Entsorgung:
Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2002/96/EC entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar. Alte und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte am Wertstoffhof oder der dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgeben.

Diese Anleitung für mögliche Rückfragen bitte aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

© The Little Tikes Company,
eine Firma von MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen von Little Tikes.
Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von Little Tikes.
Vertrieben durch:
Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental, Germany
+49 (0) 9563 7251-0
Gedruckt in China

www.littletikes.com

PopTunes™ Keyboard

NO

636219M

Alder: fra 2 år

FÅ EN VOKSEN TIL Å HJELPE DEG MED MONTERING OG INSTALLERING.

INTRODUKSJON

Gjør deg klar til å spille din egne heftige musikk på dette kule keyboardet! Eller trykk på en knapp og spill noen av de fem låtene som følger med på dette fullskala-keyboardet med lyseffekt!

INNHOLD

• 1 Little Tikes® PopTunes™ Keyboard

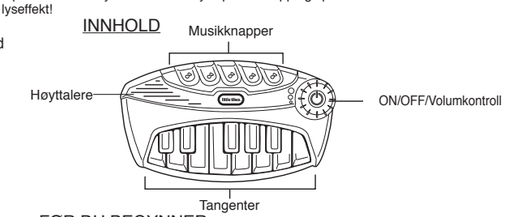

Illustrasjonen kan avvike noe fra det faktiske innholdet.

FØR DU BEGYNNER

Batteri-installasjon
Batteriene som følger med din PopTunes™ Keyboard er for butikken. Det anbefales å bytte til nye alkaliske batterier (følger ikke med) før du begynner for å få best mulig resultat. For å installere nye batterier, be en voksen om å gjøre følgende:

1. Bruk en skrutrekker (følger ikke med) og skru av skruen og batterilokket på baksiden av keyboardet.
2. Installer tre (3) AA alkaliske batterier (følger ikke med). Sørg for at (+) og (-) sidene legges i henhold til den retningen som er markert på innsiden av batterilokket.
3. Lukk batterilokket og skru til skruen. Dersom produktet ikke skal brukes i en lengre periode, ta ut batteriene for å forhindre lekkasje og skader på enheten.

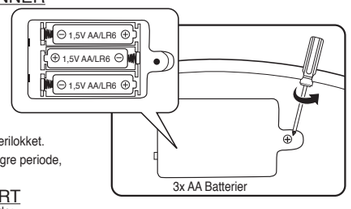

HURTIGSTART

Gjør deg klar for å rocke løs! Etter at en voksen har satt inn batteriene, gjør følgende:
1. Vri OFF/ON/VOLUME-kontrollen til "ON".
2. Trykk på valgfri tangent så lyser de opp mens du komponerer din egen musikk.
3. Trykk på valgfri musikk-knapp så spiller keyboardet en av disse låtene:

Rosa	"Camptown Races"
Orange	"The Bear Went Over the Mountain"
Lilla	"Baa Baa Black Sheep"
Grønn	"The Muffin Man"
Blå	"Pop Goes the Weasel"

4. Mens låtene spilles lyser de hvite tangentene i riktig rekkefølge slik at du skal kunne følge og spille med.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

⚠ ADVARSEL:
1. Ikke sitt eller stå på noen del av keyboardet.
2. Ikke mist eller kast keyboardet.
3. Ikke utsett keyboardet for fukt av noe slag.
4. Ikke bruk keyboardet til noe annet enn det den er ment brukt til.

VIKTIG INFORMASJON

• Dersom keyboardet ikke brukes over en tid vil den automatiske avstengingsfunksjonen slå av keyboardet for å spare batteriene. Trykk på en av musikk-knappene for å starte keyboardet igjen.

I SAMSVAR MED FCC-STANDARDEN

MERK: Dette leketøyet er testet og oppfyller grenseverdiene for klasse B digitale enheter i henhold til kapittel 15 i FCC-forskriftene. Disse grenseverdiene er ment å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boligrom. Denne enheten genererer, bruker og kan utstråle radioelektronisk energi og derom den ikke monteres og brukes i samsvar med bruksanvisningen kan den gi opphav til interferens i radiotrafikk. Det gis ingen garanti for at det ikke kan oppstå forstyrrelser i andre apparater. Dersom denne enhet gir opphav til forstyrrende interferens i radio eller TV-mottak, dette kan kontrolleres ved å slå enheten av og på, oppfordres brukeren til å gjøre ett av følgende for å hindre interferensen:
• Forandre retningen eller flytt på mottakerens antenne.
• Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
• Koble enheten til et annet strømuttak enn det som mottakeren er koblet til.
• Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio- og TV-installatør for hjelp.
Denne enhet oppfyller kraven i kapittel 15 i FCC-forskriftene. Enheten kan brukes under forutsetning av at følgende to vilkår oppfylles: (1) Enheten må ikke forårsake forstyrrende interferens og (2) enheten må akseptere all mottatt interferens inklusive interferens som kan føre til uønsket funksjon.
Advarsel: Modifiseringer av produktet uten produsentens tillatelse kan innebære at brukerens rett til å bruke produktet opphører.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

SIKKER BATTERIHÅNDTERING

• Oppladbare batterier bør lades under overoppsyn av en voksen. Bruk kun AA(LR6) alkaliske batterier (det trengs 3 stk.).
• Ikke bland nye og gamle batterier.
• Ikke bland batterier av forskjellige typer f.eks. alkaline med standardbatterier av mangantypen eller oppladbare nikkel - kadmiumbatterier.
• Sett inn batteriene med riktig polaritet (+ og -) eller kan produktet bli skadet.
• Brukte batterier må tas ut av leketøyet.
• Ikke kast brukte batterier i flammer fordi de kan eksplodere og volde skade.
• Ikke lad ikke-oppladbare batterier.
• Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades.
• Batteribytte og batterilading må gjøres av en voksen person.
• Ikke kortslutt batteriene.
• Dersom produktet ikke skal brukes i en lengre periode, ta ut batteriene for å forhindre lekkasje og skader på enheten

BEGRENSET GARANTI

The Little Tikes Company lager morsomme, leker av høy kvalitet. Vi garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at dette produktet ikke inneholder defekter i materiale eller fremstilling i ett år fra kjøpsdatoen (datert kvittering kreves som kjøpsbevis). Garantien gjelder enten bytte av produktets defekte del eller tilbakebetaling av kjøpet. Denne garanti gjelder kun dersom produktet er montert og vedlikeholdt i henhold til anvisningene. Denne garanti dekker ikke misbruk, ulykker, normal slitasje eller noen annen årsak som ikke har med defekter i materiale eller fremstillingen å gjøre.
Utenfor USA og Canada: Kontakt kjøpestedet for garantiservice. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land. Visse land tillater ikke unntak eller begrensning av uforutsette eller indirekte skader, slik at ovenstående begrensning eller unntak ikke gjelder deg

"La oss verne miljøet!"
Symbolet med den overkryssede søppeldunken betyr at et brukt leketøy ikke må kastes i husholdningsavfallet, men skal leveres inn til en gjenvinningssentral eller til en forhandler som elektronisk avfall. Brukte batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet men skal leveres inn til en gjenvinningssentral eller til forhandleren.

Ta vare på denne bruksanvisningen fordi den inneholder viktig informasjon.

© The Little Tikes Company,
et MGA Entertainment foretak.
LITTLE TIKES® er et varemerke som tilhører Little Tikes i USA og andre land. Alla logoer, navn, karakterer, likheter, bilder, slogans og pakninger tilhører Little Tikes.
Wonderful Times Toys & Games AB,
Holmgatan 13, 211 45 Malmö
Tlf: +46 (0)40 30 40 40
Trykket i Kina

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes, MK8 0ES
Bucks, UK
0800 521 558

Besøk vår nettside
www.littletikes.com
for å registrere produktet ditt

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk

PopTunes™ Keyboard

FI

636219M

Ikä: 2-vuotiaasta alkaen

VAATII AIKUISEN SUORITTAMAA ASENNUSTA.

JOHDANTO

Valmistaudu soittamaan omaa upeaa musiikkia tällä coolilla kosketinsoittimella! Tai paina nappia ja soita joku viidestä kappaleesta, jotka sisältyvät tähän täysikokoiseen valotehosteilla varustettuun kosketinsoittimeen.

SISÄLTÖ

• 1 LittleTikes® PopTunes™ -kosketinsoitin

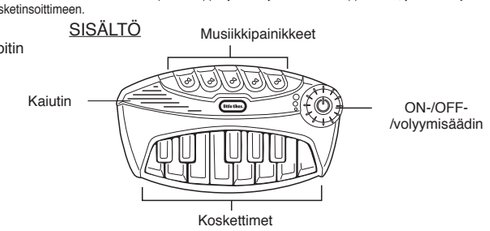

Kuva voi poiketa jonkin verran todellisesta sisällöstä.

ENNEN KUIN ALOITAT

Paristojen asennus
PopTunes™-kosketinsoittimen mukana toimitetut paristot on tarkoitettu vain myymälää varten. On suositeltavaa vaihtaa paristot uusiin alkaliparistoihin (eivät sisälly) ennen leikin aloittamista parhaimman suorituskyvyn takaamiseksi. Pyydä aikuista asentamaan uudet paristot seuraavasti:

1. Irrota ruuvimeisselin avulla ruuvi ja paristoluukku kosketinsoittimen takapuolelta.
2. Asenna kolme (3) AA-kokoista alkaliparistoa (eivät sisälly). Huolehdi, että (+) ja (-) päät asetetaan niin päin kuin paristoluukun sisäpuolella on merkitty.
3. Sulje paristoluukku ja ruuvaa ruuvi kiinni. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ja lelun vahingoittumisen estämiseksi.

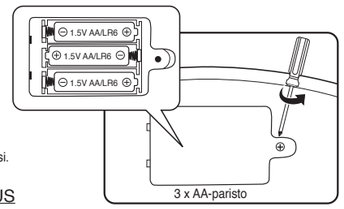

PIKA-ALOITUS

Valmistaudu rokkaamaan! Kun aikuinen on asentanut paristot, tee näin:
1. Käännä OFF-/ON-/volyymisäädin asentoon "ON".
2. Paina haluamaasi kosketinta, ja siihen syttyy valo, kun sävellät omaa musiikkiasi.
3. Paina haluamaasi musiikkipainiketta ja kosketinsoitin soittaa yhden seuraavista kappaleista:

Vaaleanpunainen	"Camptown Races"
Oranssi	"The Bear Went Over the Mountain"
Liila	"Baa Baa Black Sheep"
Vihreä	"The Muffin Man"
Sininen	"Pop Goes the Weasel"

4. Kun kappaleet soivat, valkoiset koskettimet syttyvät oikeassa järjestyksessä, jotta voit seurata kappaletta ja soittaa mukana.

TURVALLISUUSOHJEET

⚠ VAROITUS:
1. Älä istu tai seiso minkään kosketinsoittimen osan päällä.
2. Älä pudota tai heitä kosketinsoitinta.
3. Älä altista kosketinsoitinta minkäänlaiselle kosteudelle.
4. Älä käytä kosketinsoitinta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon se on suunniteltu.

TÄRKEÄÄ TIETOA

• Jos kosketinsoitinta ei käytetä vähään aikaan, automaattinen poiskytkeytymistoiminto sammuttaa soittimen paristojen säästämiseksi. Paina jotakin musiikkinäppäintä kytkeäksesi kosketinsoittimen taas päälle.

FCC-STANDARDIN MUKAISUUS

HUOMAA: Tämä leikkikalu on testattu, ja se täyttää FCC-sääntöjen osan 15 luokan B digitaalisille laitteille asetetut raja-arvovaatimukset. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on taata riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä asuintiloissa. Tämä laite kehittää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asennetta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöiltä radioliikenteeseen. Ei voida taata, että häiriöitä ei esiintyisi jossakin tietyssä laitteessa. Jos tämä laite häiritsee haitallisesti radio- tai televisiovastaanottoa, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, voit poistaa häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
• Suuntaa antenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
• Kysy neuvoja jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio/TV-asentajalta.
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Laitetta saa käyttää seuraavien kahden edellytyksen täyttyessä: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on siedettävä muualta tuleva häiriö, myös mahdollisesti asiaankuulumatonta toimintaa aiheuttavat häiriöt.
Varoitus: Tähän tuotteeseen tehdyt muutokset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat kumota oikeutesi käyttää tuotetta.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

TURVALLINEN PARISTOJEN KÄSITTELY

• Ladattavat paristot on ladattava aikuisen valvonnassa. Käytä vain AA-kokoisia (LR6) alkaliparistoja (tarvitaan 3 kpl).
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin.
• Älä käytä sekaisin erityyppisiä paristoja, esim. alkaliparistoja ja tavallisia hiili-sinkkiparistoja tai ladattavia nikkeli-kadmiumparistoja.
• Varmista paristoja asentaessasi oikea napaisuus (+ ja -), jottei tuote vahingoitu.
• Poista käytetyt paristot lelusta.
• Älä heitä käytettyjä paristoja tuleen, sillä ne voivat räjähtää ja aiheuttaa vahinkoa.
• Älä lataa paristoja, jotka eivät ole ladattavia.
• Ladattavat paristot tulee poistaa lelusta ennen lataamista.
• Vain aikuisen tulee vaihtaa ja ladata paristot.
• Älä oikosulje paristoja.
• Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot vuotojen ja lelun vahingoittumisen estämiseksi.
.

RAJOITETTU TAKUU

The Little Tikes Company valmistaa hauskoja ja korkealaatuisia leikkikaluja. Annamme alkuperäiselle ostajalle takuun, että tuote ei sisällä materiaali- tai valmistusvikoja yhden vuoden ajaksi ostopäivästä lukien (päivätty kuitti vaaditaan todisteeksi ostosta). Takuu kattaa joko tuotteen viallisen osan vaihtamisen tai ostohinnan palautuksen. Takuu on voimassa vain, jos tuote on asennettu ja pidetty kunnossa ohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata väärinkäyttöä, onnettomuuksia, normaalia kulumista tai muita syitä, jotka eivät johdu materiaali- tai valmistusvioista.
USA:n ja Kanadan ulkopuolella: Ota yhteyttä ostopaikkaan takuuta koskevissa asioissa. Takuu antaa asiakkaalle erityiset juridiset oikeudet, ja asiakkaalla voi myös olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maasta toiseen. Tietyt maat eivät salli poikkeuksia tai rajoituksia ennakoimattomiin tai välillisiin vahinkoihin, mikä tarkoittaa, että edellä mainitut rajoitukset tai poikkeukset eivät koske asiakasta.

Suojellaan ympäristöä!"
Ylivedetyn roskakorin symboli osoittaa, että käytettyä leikkikalua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan tulee toimittaa kierrätykseen tai jälleenmyyjälle elektroniikkaromuna. Käytettyjä paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne tulee toimittaa kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjälle.
.

Säilytä tämä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa.

© The Little Tikes Company,
MGA Entertainment -yhtiö.
LITTLE TIKES® on tavaramerkki, joka kuuluu Little Tikesille USA:ssa ja muissa maissa. Kaikki logomallit, nimet, ominaisuudet, samankaltaisuudet, kuvat, sloganit ja pakkaukset ovat Little Tikesin omaisuutta.
Wonderful Times Toys & Games AB,
Holmgatan 13, 211 45 Malmö
Puh. +46 (0)40 30 40 40
Painettu Kiinassa

MGA Entertainment UK Ltd.
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes, MK8 0ES
Bucks, UK
0800 521 558

Käy verkkosivullamme
www.littletikes.com
ja rekisteröi tuotteesi

www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk