BOZZ

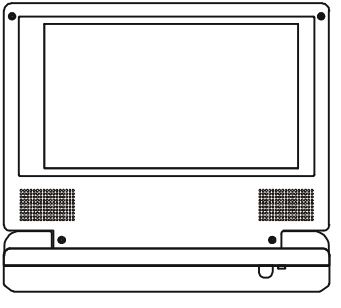

38.2118

BÄRBAR 7-TUMSSKÄRM OCH DVD-SPELARE

MEDDELANDE

Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknik som omfattas av vissa patent och annan immaterialrätt som ägs av Macrovision Corporation med flera. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik omfattas av tillstånd från Macrovision Corporation och får endast användas i hemmet och för viss annan begränsad användning med mindre Macrovision Corporation godkänner annan användning. Kopiering och demontering är förbjuden.

MEDDELANDE

En LCD-skärm och/eller bildskärm kan monteras i en bil och vara tillgänglig för föraren om de ska användas för fordonsinformation, systemkontroll, sikthjälp bakåt eller längs sidorna eller navigering. Om LCD-skärmen eller bildskärmen används för TV-mottagning, eller för att spela video eller DVD ska de installeras så att dessa funktioner är tillgängliga endast när bilen står still eller när handbromsen är åtdragen. LCD-skärm eller bildskärm för TV, video eller DVD som är i drift när bilen kör ska monteras bakom förarsätet där föraren inte kan se skärmen.

A. Inledning

Tack för att du valt en bärbar 7-tums DVD-spelare. Huvudfunktionerna utgörs av en bredbildsskärm på 7 tum (bildyta 16:9) med flytande kristall (LCD) och en DVD-spelare. Produkten innehåller den senaste elektroniken och är tänkt att användas på hotell, på kontoret eller hemma. Spelaren är konstruerad för att fungera underhållsfritt i flera år, är så liten att du lätt kan ta med dig den och den går snabbt och lätt att montera. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda produkten. I bruksanvisningen får du hjälp att installera systemet rätt och därmed få ut det bästa av utrustningen. Spara bruksanvisningen om du skulle behöva den igen.

B. Försiktighetsåtgärder och varningar

1. Placering

Undvik risken för brand eller stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt. Ställ inte utrustningen på instabila vagnar, ställ, stativ, konsoler eller bord där den riskerar att ramla ner. Apparaten ska inte utsättas för starka magneter, värmekällor, direkt solsken, kraftigt damm. Om du tar med spelaren från en kall till en varmare plats kan fukten bilda kondens i den. Vänta därför en timma innan du använder spelaren, eller ta ur skivan och låt spelaren stå på tills fukten avdunstat.

2. Installation

Denna bärbara DVD-spelare ska installeras i enlighet med anvisningar och bilder i den här bruksanvisningen.

3. Var försiktig

Inga föremål får föras in i spelarens öppningar, och den får inte utsättas för vätska varken utanpå eller inuti (det finns risk för brand eller elstötar). Placera inte tunga föremål på apparaten. För god ventilation och funktion ska spelarens öppningar hållas fria, täck dem inte med tyg o.d. Spelaren ska inte vara i närheten av öppen eld, stearinljus eller liknande. Det kan också medföra risker att sätta i

batterierna på fel sätt. Batteri ska bytas ut mot samma eller motsvarande batterityp. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier för avfallshantering. Använd inte apparaten om det är mer än 40 grader varmt.

4. Montera isär

Försök inte montera isär apparathöljet. Det föreligger risk för stötar och/ eller exponering för laserstrålning. Kontakta servicetekniker om systemet behöver repareras.

5. Rengöra apparaten

Vid rengöring ska spelaren kopplas från strömkällan. Använd inte vätska eller rengöringsmedel på sprayburk. Använd en lätt fuktad trasa och rengör endast ytterhöljet.

6. Skivor

Använd inte skivor med oregelbunden form (t.ex. hjärt- eller stjärnformade) eftersom de kan förstöra apparaten. Klistra inte fast papper, tejp eller lim på skivan. Skivan ska inte ligga i direkt solsken eller nära värmekällor. Rör inte själva ytan utan håll skivan i kanterna. Rengör skivan genom att torka av den med en trasa från mitten och ut mot kanterna. Förvara skivan i fodral när den inte spelas. Vissa uppspelningsfunktioner kan vara låsta från programvarutillverkarnas sida. Den här spelaren följer det innehåll tillverkarna lagt på skivan, varför alla funktioner inte alltid är tillgängliga. Läs också de anvisningar som medföljer skivan.

7. Regionala koder

Både DVD-spelaren och skivorna är märkta med regionkoder. Koderna måste överensstämma för att skivan ska kunna spelas. Om inte går det inte att spela skivan. Spelaren är avsedd för region 2. DVD-skivor med andra regionkoder kan inte spelas.

C. Paketets innehåll

1. 1 x 7-tums LCD-skärm & DVD-spelare
2. 1 x nätadapter
3. 1 x fjärrkontroll med batteri (CR2025)
4. 1 x bruksanvisning
5. 1 x audio/video-kabel
6. 1 x cigarettändaradapter
7. 1 x laddningsbart batteri

D. Strömförsörjning och installation

1. Strömförsörjning inomhus (Se bild 1)

Anslut nätadapterns ena ände till uttaget DC 9–12 V på spelarens högra sida, och anslut sedan den andra till ett vägguttag på 110–240 V AC.

2. Strömförsörjning i bilen (Se bild 1)

Anslut cigarettändaradapterns ena ände till uttaget DC 9–12 V på spelaren, och anslut den andra till cigarettändaruttaget.

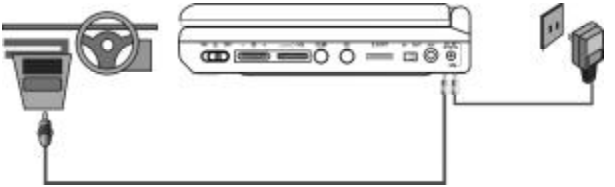

Obs! Koppla från strömkällan om apparaten inte används under en längre tid.

E. Knappar, lampor och anslutningar

1. Bild pa apparaten (Se bild 2)

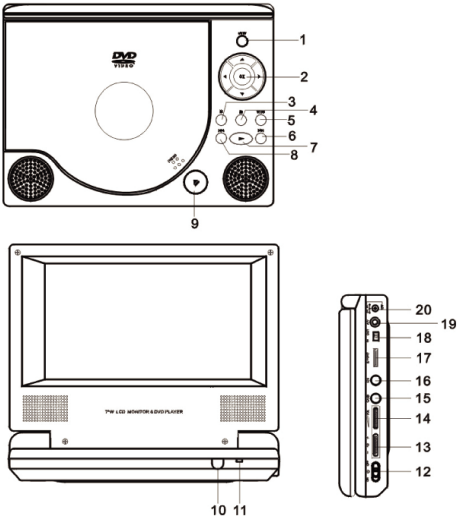

Bild 2

1) Knappen MENU
2) Knapparna Upp/Ner/Vänster/Höger/OK
3) Pausknapp
4) Stoppknapp
5) Bredbild
6) Nästa
7) Spela upp
8) Föregående
9) Öppna facket
10) Fjärrsensor
11) Indikatorlampa för ström
12) Slå på/Stäng av
13) Ljusstyrka upp/ner
14) Volym upp/ner
15) Hörlurar 1
16) Hörlurar 2
17) E-Port
18) Omkopplaren AV In/Out
19) AV-uttag
20) Uttaget DC 9 –12 V

2. Bild på fjärrkontrollen (Se bild 3)

1) Inställningar
2) Uppåt
3) Hoppa över
4) Enter
5) Spola bakåt/Vänsterpil
6) Neråt
7) Sifferknappar
8) Visningsknapp
9) Zooma
10) Textning
11) Hoppa+
12) Repetera A-B
13) Spola framåt/Högerpil
14) Repetera 1/All
15) Stoppknapp
16) Meny knapp
17) Ljudknapp
18) Kameravinklar
19) Spela upp/Pausa

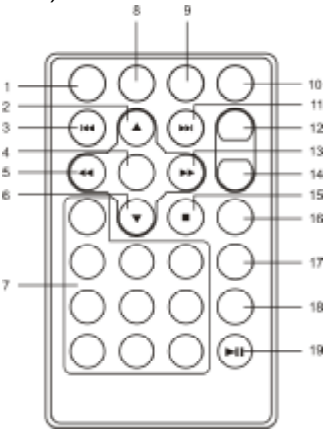

Bild 3

F. Lägga i en skiva och spela den

I beskrivningen nedan avses för det mesta fjärrkontrollen. De knappar som har samma eller liknande märkning på spelaren respektive på fjärrkontrollen har samma funktioner.

a. När strömmen är ansluten slår du på DVD-spelaren med strömbrytaren. Power-lampan tänds.

b. Tryck på OPEN för att öppna skivfacket, och lägg i en skiva med den tryckta sidan uppåt.

c. Stäng facket med knappen PRESS. Spelaren läser skivan och startar uppspelningen.

d. Vrid på BRIGHTNESS och VOLUME för att ställa in ljusstyrka och volym.

e. Avbryt uppspelningen med knappen STOP.

G. Grundfunktioner

POWER	Slå på/stänga av spelaren
OPEN	Lägga i/ta ur skiva
PLAY/PAUSE	Starta uppspelning/Bekräfta alternativ eller inställning; Stillbild
STOP	(1 tryck) stopp i aktuellt läge/ (2 tryck) stoppa helt
SKIP+	Gå till nästa kapitel, spår eller scen under uppspelning
SKIP	Gå till föregående kapitel, spår eller scen under uppspelning
FORWARD/RIGHT	Sök framåt med 2, 4, 8, 16 eller 32 gångers hastighet; Flytta till höger i menyer
REVERSE/LEFT	Sök bakåt med 2, 4, 8, 16 eller 32 gångers hastighet; Flytta till vänster i menyer
UP/DOWN	För navigering i menyer
ENTER	Bekräfta alternativ eller inställning
SIFFROR	Välja alternativ eller inställning
MENU	Visa skivans huvudmeny
1/ALL REPEAT	Repetera titel, kapitel eller spår
A-B REPEAT	Repetera en sekvens på skivan från punkt A till punkt B
DISPLAY	Visa information (titel, kapitel, spår, tid, m.m.)
Angle	Ändra kameravinkel i en scen
SUBTITLE	Välja textningsspråk och slå på/av
AUDIO	Välja ljudspråk
ZOOM	Förstora en bild 2, 3 eller 4 gånger.
SETUP	Visa inställningsmenyn för att välja och ange alternativ, och lämna inställningsmenyn.

H. Meny

En DVD-skiva är indelad i sektioner som benämns titlar och kapitel. När du spelar en DVD visas skivans rotmeny på TV:n eller skärmen. Innehållet i menyn varierar från skiva till skiva. Tryck på MENU under uppspelning för att visa menyn. På vissa skivor kan uppspelningsalternativen väljas endast från rotmenyn.

I. Visa

1. SPELTID OCH ÅTERSTÅENDE TID

a. Under uppspelning trycker du på knappen DISPLAY för att visa aktuellt titelnummer (1), totalt antal titlar (2), aktuellt kapitelnummer (3), totalt antal kapitel (4) och spelad tid för aktuell titel (5). Rubriken försvinner automatiskt efter 3 sekunder om man inte trycker på DISPLAY igen.

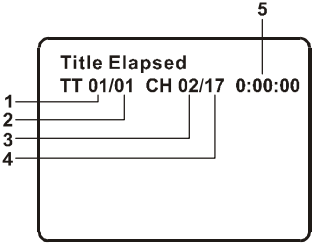

Titel, kapitelnummer och tid visas på skärmen

b. Tryck flera gånger på DISPLAY för att välja nedanstående alternativ (i nämnd ordning).

Title Elapsed: Spelad tid av aktuell titel
Title Remain: Återstående tid av aktuell titel
Chapter Elapsed: Spelad tid av aktuellt kapitel
Chapter Remain: Återstående tid av aktuellt kapitel
Display Off: Tidsinformationen visas inte



2. Kameravinklar

Under uppspelning trycker du på knappen ANGLE för att visa tillgängliga kameravinklar*, där aktuellt vinkelnummer (1) och totalt antal kameravinklar (2) visas. Tryck på ANGLE för att byta kameravinkel, tryck på samma knapp igen för att återgå till normalvinkeln. Vinkelvisningen försvinner automatiskt efter 3 sekunder om man inte trycker på ANGLE igen.

***OBS!** Multivinkelfunktionen finns inte på alla skivor.

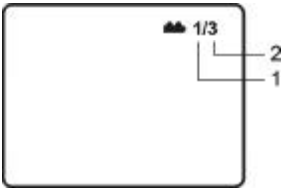

Kameravinkel

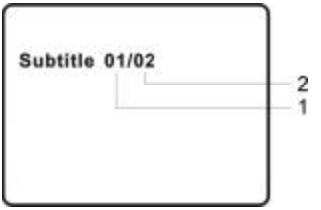

Textning

3. Textning

Under uppspelning trycker du på SUBTITLE för att välja textningsspråk*, där aktuellt språknummer (1) och totalt antal textningspråk (2) visas. Om det finns flera språk trycker du igen på SUBTITLE för att välja ett nytt. Stäng av textningen genom att trycka på SUBTITLE tills texten ’Subtitle Off’ visas. Språkinformationen försvinner automatiskt efter 3 sekunder om man inte trycker på SUBTITLE igen.

* På vissa skivor kan man bara nå funktionen via huvudmenyn.

4. Ljud

Under uppspelning trycker du på AUDIO för att välja ljudspråk*, där aktuellt språknummer (1) och totalt antal ljudspråk (2) visas. Tryck på AUDIO igen för att välja ett annat ljudspråk. Språkinformationen försvinner automatiskt efter 3 sekunder om man inte trycker på AUDIO igen.

* På vissa skivor kan man bara nå funktionen via huvudmenyn.

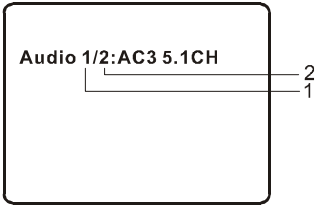

Ljudspråk

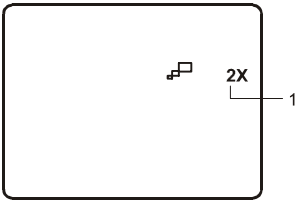

Zoom

5. Zoom

Under uppspelning trycker du på knappen ZOOM för att förstora bilden 2, 3 eller 4 gånger.

(1) Tryck på ZOOM en gång för att förstora 2 gånger.
(2) Tryck på ZOOM igen för att förstora 3 gånger.
(3) Tryck på ZOOM ytterligare en gång för att förstora 4 gånger.
(4) Tryck på ZOOM en fjärde gång för att återgå till normalstorlek.

6. Repetera A-B

a. Under uppspelning trycker du på knappen A-B för att ange startpunkten A.
b. Tryck på A-B igen för att ange slutpunkten B. Spelaren kommer nu att repetera sekvensen mellan punkt A och B.
c. Tryck på A-B en tredje gång för att avbryta repetitionen och återgå till normal spelning.

Repetera A-B

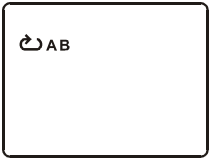

startpunkt Repetera A-B

slutpunkt Avbryt repetitionen

7. Fler repeterlägen

a. Under uppspelning trycker du på 1/ALL REPEAT flera gånger för att visa nedanstående repeteringslägen.
   Chapter: Repetera aktuellt kapitel
   Title: Repetera aktuell titel
   All: Repetera alla kapitel och titlar
   Off: Återgå till normalspelning



DVD Repeat Mode

Repetera kapitel, till exempel, visas som nedan på skärmen:

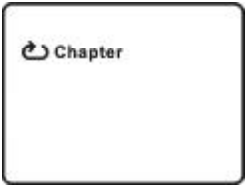

Repetera kapitel

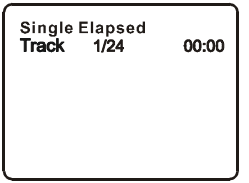

Spelad tid av ett spår (ljud-CD)

J. Spela upp ljud-CD

Under uppspelning av en ljud-CD trycker du flera gånger på DISPLAY på fjärrkontrollen för att visa tidsinformation. De tillgängliga alternativen visas på skärmen i följande ordning.



Skärmvisning för CD

Single Elapsed: Aktuellt spår och spelad tid av spåret visas på skärmen.
Single Remain: Aktuellt spår och återstående tid av spåret visas.

Total Elapsed: Aktuellt spår och total spelad tid för CD-skivan visas.
Total Remain: Aktuellt spår och total återstående tid för CD-skivan visas.
Display Off: Tidsinformationen visas inte.

Ett exempel på visning av 'Single Elapsed' ses ovan.

REPETERFUNKTIONEN

Repeterfunktionen är avstängd som standardinställning. Välj alternativ för repetition genom att trycka på REPEAT flera gånger:

- *Track*- repeterar det spår som spelas.
- *All*- repeterar skivan som spelas.
- *Off*

För varje gång du trycker på knappen ändras repeteralternativet. Det repeteralternativ du väljer fortsätter tills du stänger av det.

K. Spela upp MP3-skivor

MP3 är ett digitalt ljudformat. En låt med hög kvalitet på en CD-skiva komprimeras till MP3-format med obetydligt förändrad ljudkvalitet och betydligt mindre storlek. Skivorna CD-R/RW som kodats i MP3-format är kompatibla med det här systemet. När MP3-skivan läggs i spelaren visas automatiskt en meny på skärmen. I menyn kan du välja mappar och låtar eller också spelas de upp i den ordning de ligger.

1. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja mapp i mapplistan till vänster på skärmen.
2. Tryck på ENTER för att öppna den markerade mappen. De låtar som ligger i mappen visas.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja en låt i listan. Tryck på ENTER för att markera och spela upp låten.

4. Tryck på ▶▶ (NEXT) för att hoppa till nästa låt. Tryck två gånger på ⏮ (PREVIOUS) för att hoppa till föregående låt.

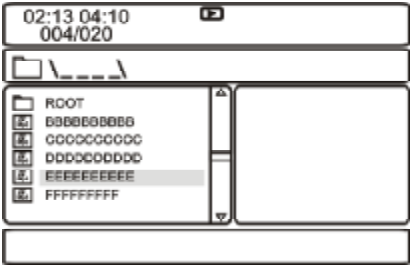

REPETERFUNKTIONEN

Repeterfunktionen är avstängd som standardinställning. Välj alternativ för repetition genom att trycka på REPEAT flera gånger:

• Single
• Repeat One (repetera en låt)
• Repeat Folder (repetera en mapp)
• Repeat Off (normalspelning)

För varje gång du trycker på knappen ändras repeteralternativet. Det repeteralternativ du väljer fortsätter tills du stänger av det.

KOM IHÅG

Symbolen 🗀 framför ett filnamn betyder att det är en mapp – inte en MP3-fil.

Symbolen MP3 framför ett filnamn betyder att det är en MP3-fil.

Obs!

Företaget arbetar med att ständigt förbättra och utveckla sina produkter tekniskt och förbehåller sig därför rätten att byta eller förändra programvaror.

L. Spela upp JPG-fil

1) Lägg i en skiva med JPG-filer i facket.
2) Välj JPG-fil med knappen UP/DOWN.
3) Du kan förhandsgranska en JPG-fil genom att trycka på PLAY eller ENTER.
4) Tryck på vänsterpilknappen för att rotera bilden 90 grader motsols. Tryck på högerpilknappen för att rotera bilden medsols.
5) När du tittar på bilder kan du spegelvända dem horisontellt med knappen UP, eller vertikalt med knappen DOWN.
6) När du tittar på JPG-filen och trycker på DISPLAY kan du välja mellan olika sätt att uppdatera bilden.

a. När texten WIPE TOP visas på skärmen uppdateras bilden uppifrån och ner.
b. När texten WIPE BOTTOM visas på skärmen uppdateras bilden nerifrån och upp.
c. När texten WIPE LEFT visas på skärmen uppdateras bilden från vänster till höger.
d. När texten WIPE RIGHT visas på skärmen uppdateras bilden från höger till vänster.
e. När texten DIAGONAL WIPE LEFT TOP visas på skärmen uppdateras bilden från övre vänstra hörnet till nedre högra hörnet.
f. När texten DIAGONAL WIPE RIGHT TOP visas på skärmen uppdateras bilden från övre högra hörnet till nedre vänstra hörnet.
g. När texten DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM visas på skärmen uppdateras bilden från nedre vänstra hörnet till övre högra hörnet.
h. När texten DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM visas på skärmen uppdateras bilden från nedre högra hörnet till övre vänstra hörnet.
i. När texten EXTEND FROM CENTER H visas på skärmen uppdateras bilden från den vågräta mitten mot kanterna.
j. När texten EXTEND FROM CENTER V visas på skärmen uppdateras bilden från den lodräta mitten mot kanterna.
k. När texten COMPRESS TO CENTER H visas på skärmen uppdateras bilden från över- och underkant mot mitten.
l. När texten COMPRESS TO CENTER V visas på skärmen uppdateras bilden från höger- och vänsterkant mot mitten.

m. När texten WINDOW H visas på skärmen uppdateras bilden från fyra fönster uppifrån och ner.
När texten WINDOW V visas på skärmen uppdateras bilden från fyra fönster från vänster till höger.

o. När texten WIPE FROM EDGE TO CENTER visas på skärmen uppdateras bilden från de fyra kanterna mot mitten.

7) När du förhandsgranskar en fil och trycker på ANGLE, SUBTITLE, AUDIO, NUMBER, AB, RETURN, REW/FF eller SLOW visas en handsymbol som betyder att funktionerna inte är tillgängliga.

8) Tryck på STOP för att bläddra bland JPG-filerna. SLIDE SHOW och MENU visas på skärmen.

9) När du tittar på en bild och trycker på STOP visas miniatyrbilder. Välj bild med pilknappen.

10) Tryck på PLAY eller OK för att förhandsgranska bilden längst upp till vänster.

M. Inställningar

1. Allmänna inställningar

1) Tryck på knappen SETUP när det inte ligger någon skiva i spelaren för att få upp menyn ”General Setup Page” för allmänna inställningar. Samtidigt tänds symbolen “ ”. Tryck igen på SETUP för att lämna inställningsmenyn och spelaren återgår till senast använda uppspelningsläge.
2) Tryck på knappen ENTER för att markera ”TV Display”.
3) Tryck på ▲ eller ▼ för att välja andra menyer från allmänna inställningar.
4) Tryck på ▶▶ för att öppna en undermeny.
5) Tryck på ▲ eller ▼ för att markera en undermeny och tryck på ENTER för att bekräfta.
6) Upprepa steg 3–5 för att gå till andra menyer.

Obs! Tryck på ◀◀ för att gå till föregående meny.

a) TV-visning

* Normal/PS: När spelaren skickar signaler till en vanlig TV, visas en vanlig bild på hela skärmen.
* Normal/LB: När spelaren skickar signaler till en vanlig TV, visas en vanlig bild på skärmen med ett svart fält ovanför och nedanför bilden.
* Wide: När spelaren skickar signaler till en bredbilds-TV, visas en bred bild på hela skärmen.

b). Symbol för kameravinklar

* On: Symbolen för kameravinklar visas på skärmen (*om alternativa kameravinklar är tillgängliga).
* Off: Symbolen för kameravinklar visas inte på skärmen.

OBS! Funktionerna ovan finns inte på alla skivor. Innehållet på skivorna varierar.

c). Skärmsläckare (Screen Saver)

*On: Aktiverar skärmsläckare.

***Obs!** Skärmsläckarläget aktiveras efter ca fem minuter om samma bild visas på skärmen.

*Off: Inaktiverar skärmsläckare.

d). Minnesfunktion för stoppläge (Last Memory)

*On: Spelaren återgår till senaste läget på skivan.

*Off: Spelaren återgår inte till senaste läget på skivan.

Obs! Minnesfunktionen för stoppläge är endast tillgänglig när AV In/Out kopplats om.

2. Inställningar av bildkvalitet (Video Quality Setup)

1) I inställningsmenyn trycker man på ◀◀ eller ▶▶ för att välja ”Video Quality Setup” och symbolen visas. Tryck på ENTER för att öppna menyn.

2) Tryck på knappen ENTER för att markera t.ex. ”Brightness”.

3) Tryck på ▲ eller ▼ för att välja andra menyer från inställningssidan för bildkvalitet.

4) Tryck på ◀◀ för att öppna en undermeny.

5) Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att ange kvantitet och tryck på ENTER för att bekräfta.

6) Upprepa steg 3–5 för att gå till andra menyer.

Obs! Tryck på **ENTER** för att återgå till föregående meny.

a) Brightness (ljusstyrka)
b) Contrast (kontrast)
c) Hue (färgton)
d) Saturation (färgmättnad)

3. Lösenord (Password)

Tryck på SETUP när det inte ligger någon skiva i spelaren, för att gå till inställningsmenyn.

Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja ”Password Setup Page” och symbolen /symbol/ visas. Tryck på ENTER för att öppna lösenordsmenyn.

Tryck två gånger på ENTER för att byta lösenord på sidan ”Password Change Page”. Ange

det gamla lösenordet (Old Password) eller det förvalda lösenordet (Default Password), sedan det nya lösenordet (New Password) och det nya en gång till (Confirmed New Password). Tryck på ENTER för att bekräfta ändringen.

Obs! Om du glömt ditt lösenord kan du använda lösenordet 3308**.**

4. Egna inställningar (Preference Page)

1) Tryck på SETUP när det inte ligger någon skiva i spelaren, för att gå till inställningsmenyn. Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att välja ”Preference Page” och symbolen visas. Tryck på ENTER för att öppna menyn för egna inställningar.
2) Tryck på knappen ENTER för att markera ”Audio”.
3) Tryck på ▲ eller ▼ för att välja andra menyer från egna inställningar.
4) Tryck på ▶▶ för att öppna en undermeny.
5) Tryck på ▲ eller ▼ för att markera en undermeny och tryck på ENTER för att bekräfta.
6) Upprepa steg 3–5 för att gå till andra menyer.

Obs! Tryck på ◀◀ för att gå till föregående meny.

a) Audio (ljud)
b) Subtitle (textning)
c) Disc Menu (skivmeny)

1 KID SAFE (barntillåtet)
2 G (blandad publik)
3 PG (förälders sällskap rekommenderas)
4 PG 13 (förälders sällskap rekommenderas starkt)
5 PGR (förälders sällskap rekommenderas absolut)
6 R (förbjuden)
7 NC-17 (endast över 18 år)
8 ADULT (endast vuxna)

OBS! Nivå 8 för vuxna är standardinställt från fabriken.

e) Fabriksinställningar (Default)

Välj ”Default” med knappen ▲ eller ▼ i menyn egna inställningar. Tryck på ▶▶ för att öppna undermenyn. Tryck på ENTER för att återgå till fabriksinställningar.

OBS! Föräldraspärren påverkas inte vid återställning av fabriksinställningar. Standardlösenordet är ***3308***, vilket alltid fungerar även om du lagt in ett eget lösenord. För att någon annan inte ska få tillgång till standardlösenordet och därmed kunna ändra spärrnivån, rekommenderas att du skriver upp lösenordet någon annan stans och raderar det från bruksanvisningen. Spärrnivå kan inte anges för alla skivor.

N. Ansluta till annan utrustning

1. AV Out

Ansluta till TV eller annan bildskärm (Se bild 4)

a. Ställ omkopplaren AV In/Out på **Out**.

b. Anslut ena änden av den medföljande audio/video-kabelns svarta kontakt (stereokontakt 1/8 tum) till DVD-spelarens AV-uttag. Anslut den andra änden till uttagen AUDIO INPUT på en TV eller en bildskärm via en RCA-kabel (vit = vänster kanal, röd = höger kanal, gul = video).

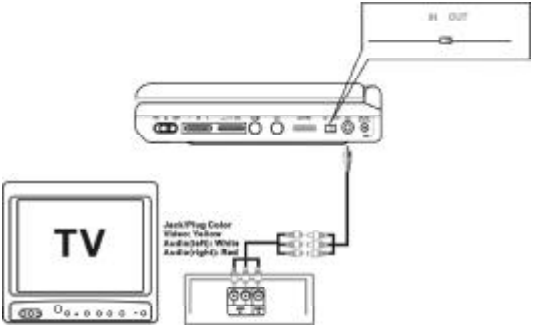

Bild 4

2. AV In

Använda AV-uttag för att ansluta till spelenhet eller videokamera (Se bild 5)

a. Ställ omkopplaren AV In/Out på **In**.

b. Anslut ena änden av den medföljande audio/video-kabelns svarta kontakt (stereokontakt 1/8 tum) till DVD-spelarens AV-uttag. Anslut den andra änden till uttagen AUDIO OUTPUT på en spelenhet eller en videokamera via en RCA-kabel (vit = vänster kanal, röd = höger kanal, gul = video).

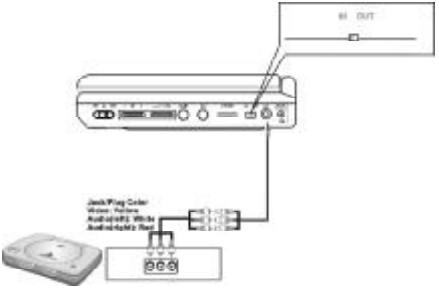

Bild 5

Använda ”E Port” för att ansluta till spelkonsol.

Obs!

a. Vid kanalsökning visas varken bild eller ljud.

b. Om du vill välja bort en kanal trycker du på SKIP. Kanalen visas inte nästa gång du trycker på CH+/-.

Bild 7

2) Spela med spelkonsol (Se bild 7)

Läs bruksanvisningen till spelkonsolen.

Obs! Uttagen ”AV” och ” E-Port” ska inte användas samtidigt i läget ”AV IN”.

3. Ansluta hörlurar

Obs! Valfria sladdförsedda hörlurar kan användas. Anslut antingen till uttaget Headphone 1 eller Headphone 2 på spelarens högra sida. (Se bild 8)

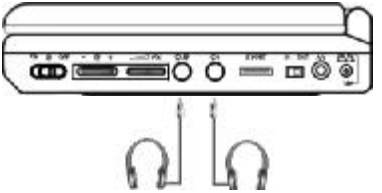

Bild 8

Vid anslutning till uttaget Headphone 1 inaktiveras de inbyggda högtalarna.

O. Tekniska specifikationer

Skivformat som stöds: DVD/CD/MP3
Signalsystem: PAL
Skärmstorlek: 7 tum
Frekvensområde: 20 Hz till 20 kHz
Videoutgång: 1 Vp-p/75 ohm, obalanserat
Ljudutgång: 1,4 Vrms/10 kohm
Signal/brusförhållande (ljud): Mer än 60 dB
Dynamiskt område: Mer än 85 dB
Laser: halvledarlaser, våglängd: 650 nm/795 nm
Strömförsörjning: DC 9 V
Effekt: 12 W
Drifttemperatur: 5–35 °C
Vikt: 0,615 kg
Mått (B x D x H) : 200 x 150,5 x 34 mm
Batterityp: NiMh

P. Installera och använda laddningsbart batteri

Spelaren är försedd med ett antal NiMh-batterier med lång livslängd för att ge ström när den används som bärbar enhet. NiMH-batterier har hög kapacitet och urladdas långsamt. Det innebär att batterierna inte har den så kallade ”minneseffekten” och därför kan laddas även när de inte är helt urladdade. Ladda upp batteriet helt första gången du ska använda det.

OBS! Om du ska använda DVD-spelaren med batteri som strömkälla bör batteriet först laddas i minst åtta timmar.

Batteripolerna får under inga omständigheter kortslutas, batteriet ska inte förvaras i metallbehållare eller ligga på fuktiga platser. Den bästa är i en lufttät behållare med torkmedel eller annat avfuktande ämne. Det tar ungefär fem timmar att ladda upp batteriet helt, och ett fulladdat batteri strömförsörjer spelaren i cirka 3 timmar.

Att tänka på när man laddar batteri

1. Ett urladdat batteri ska genast laddas (oavsett om du har tänkt att använda det eller inte) för att maximera batteriets livslängd.
2. Batteriet laddas genom att det ansluts till ett vägguttag. En röd lampa lyser under uppladdningen. När batteriet är laddat släcks lampan. Du kan nu ta ur stickkontakten och avbryta laddningen.

Använda och underhålla laddningsbara batterier

1. Endast den medföljande nätadaptern ska användas för att ladda batterier.
2. Laddningseffekten försämras om det är kallare än 10 °C eller varmare än 35 °C.
3. Ta ur batteriet ur spelaren och förvara det på lämpligt sätt om spelaren inte ska användas under en längre tid. Ladda batteriet minst varannan månad även när det inte används för att undvika att det tar skada. Även när batteriet är anslutet till spelaren länge ska batteriet laddas minst varannan vecka.

Sätta fast batteriet

1. Kontrollera först att spelaren är avstängd och att nätadaptern är frånkopplad.
2. Fäll ner skärmen.
3. Placera batteriet i linje med spelarens kanter.
4. Tryck in batteriet mot spelarens baksida tills det låses fast. Det hörs ett klick när batteriet låses fast. Batteriets passning är perfekt.
5. Sätt in batterikontakten i uttaget DC input på DVD-spelaren.

Sätta fast batteriet

Ta loss batteriet

1. Kontrollera först att spelaren är avstängd och att batterikontakten är frånkopplad.
2. Tryck in spärrknappen på batteriets vänstra sida och för samtidigt batteriet i riktning från spelaren.

Ta loss batteriet

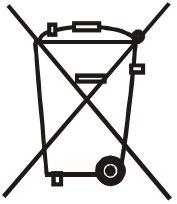

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre.

Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall.

Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.