652334

4+

EN/DA/FI/NO/SV

EYECLOPS™

DIGITAL MICROSCOPE & CAMERA ™

(EN) INCLUDES 1 EyeClops™ Digital Microscope & Camera™ 1 USB Cord, 512MB Micro SD Card! / (DA) INDEHOLDER: 1 EyeClops m. Digitalt Mikroskop og Kamera, 1 USB-ledning, 512 MB mikro SD-kort ! (FI) SISÄLTÄÄ: 1x EyeClops Digitaalinen Mikroskooppi ja Kamera, 1x USB-kaapeli, 512 MB Micro SD-kortti ! (NO) INKLUDERER: 1 EyeClops Digitalt Mikroskop og Kamera, 1 USB-kabel, 512 MB Micro SD-kort ! (SV) INNEHÅLLER: 1 EyeClops Digital Mikroskop & Kamera, 1 USB-kabel, 512 MB Micro SD-kort

(EN) Adult Supervision Suggested / (DA) Der foreslås voksen overvågning / (FI) Aikuisen valvontaa suositellaan / (NO) Oppsyn av en voksen anbefales / (SV) Vuxen övervakning rekommenderas

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

(DA) ADVARSEL! Små dele. Fare for kvælning.
(NO) ADVARSEL! Inneholder små deler. Fare for kveling.
(FI) VAROITUS! Pienet osat. Tukehtumisen vaara.
(SV) VARNING! Små delar. Kvävningsrisk.

(EN) BATTERY INSTALLATION / (DA) INSTALLATION AF BATTERIER / (FI) PARISTOJEN ASENNUS / (NO) INSTALLASJON AV BATTERIER / (SV) ISÄTTNING AV BATTERIER

(EN) ADULT INSTALLATION REQUIRED
Requires 4 "AA" (LR6/R6) Batteries (not included). When performance diminishes,replace with fresh batteries.

(DA) FORUDSÆTTER INSTALLATION AF EN VOKSEN
Kræver 4 stk. "AA" (LR6/R6) batterier (ikke vedlagt).
Hvis ydeevnen mindskes, udskiftes med ny batterier.

(FI) AIKUISEN TULEE SUORITTAA ASENNUS
Vaatii 4x AA-paristoa (LR6/R6) (ei sisälly pakkaukseen).
Vaihda paristot uusiin toimintatehon heikentyessä.

(NO) MÅ INSTALLERES AV EN VOKSEN
Krever 4 «AA» (LR6/R6)-batterier (ikke inkludert).
Batteriene må skiftes ut når de mister effekten.

(SV) BATTERIER SKA SÄTTAS I AV EN VUXEN PERSON
Drivs med 4 x AA-batterier (LR6/R6) (medföljer ej).
Byt batterier när leksakens funktion börjar försämras.



(EN) FUNCTION / (DA) FUNKTION / (FI) TOIMINTO / (NO) FUNKSJON / (SV) FUNKTION

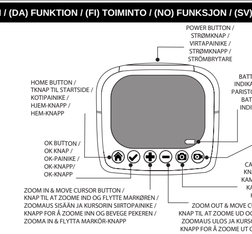

(EN) TROUBLESHOOTING / (DA) FEJLFINDING / (FI) VIANETSINTÄ /(NO) FEILSØKING / (SV) FELSÖKNING

(EN)
1. EyeClops™ won't save Photos/Videos without a Micro SD Card inserted.
2. If image is not taken clearly:
   - Check the EyeClops™ is being held steadily.
   - Make sure the lighting conditions are good.
3. Try to return back to MICROSCOPE mode, pressing button.
4. The Computer won't see VIDEO CAMERA mode, pressing button.
5. If EyeClops™ is subjected to excessive electrostatic discharge (static electricity), user is required to reset EyeClops™ by removing batteries out and then replace. Then, turn back ON. If still not working, then replace with fresh batteries.

(DA)
1. EyeClops™ gemmer ikke fotos/videoer, uden at et mikro SD-kort er indsat.
2. Hvis billedet ikke er tydeligt:
   - Sørg for, at EyeClops™ holdes roligt.
   - Sørg for, at lysforholdene er gode.
3. Tryk på knappen for at vende tilbage til MIKROSKOP.
4. Tryk på knappen for at vende tilbage til VIDEOKAMERA.
5. Hvis EyeClops™ holder op med at virke eller svigter i omgivelser med elektrostatisk udladning (statisk elektricitet), skal brugeren nulstille EyeClops ved at tage batterierne ud og derefter sætte dem i igen.Tænd den derefter igen. Hvis den stadig ikke virker, skal batterierne udskiftes med nogle nye.

(FI)
1. EyeClops™ ei tallenna kuvia/videoita ilman Micro SD-korttia.
2. Mikäli otetu kuva ei ole selkeä:
   - Tarkasta, että EyeClops on asetettu vakaalle alustalle.
   - Varmista, että valaisuolosuhteet ovat hyvät.
3. Palaa takaisin MIKROSKOPPITILAAN painamalla painiketta.
4. Palaa takaisin VIDEOKAMERATILAAN painamalla painiketta.
5. Mikäli EyeClops™ lopettaa toimimisen tai toimii virheellisesti staattisista sähköistävistä purkauksia (staattista sähkö), käyttäjä joutuu nollaamaan EyeClops irrottamalla sen paristot ja asettamalla ne sitten takaisin. Tämän jälkeen laite taitaa käynnistää uudelleen. Mikäli laite ei vieläkään toimi, tulee paristot vaihtaa uusiin.

(NO)
1. EyeClops vil ikke lagre bilder/videoer dersom det ikke er montert et Micro SD-kort.
2. Hvis bildet er uskarpt:
   - Kontroller at EyeClops holdes stadig.
   - Sørg for at lysforholdene er gode.
3. Trykk på knappen for å gå tilbake til MIKROSKOP-modus.
4. Trykk på knappen for å gå tilbake til VIDEOKAMERA-modus.
5. Hvis EyeCloPSTM skulle å fungere i et miljø med elektrostatiske ladninger (statisk elektrisitet), må apparatet nullstilles av brukeren ved å ta ut batteriene og sette dem inn igjen. Slå deretter apparatet på igjen. Sett ut batteriene dersom det fortsatt ikke fungerer.

(SV)
1. EyeClops sparar inte bilder/filmer om du först har satt i ett Micro SD-kort.
2. Om bilden inte är skarp:
   - Kontrollera att EyeClops hålls stadigt.
   - Se till att ljusförhållandena är bra.
3. För att gå tillbaka till MIKROSKOP-läge, tryck på knappen.
4. För att gå tillbaka till VIDEOKAMERA-läge, tryck på knappen.
5. Om EyeClopsTM slutar fungera eller inte fungerar som den ska i en elektrostatiskt laddad miljö (med statisk elektricitet), måste användaren återställa EyeClops genom att ta ur batterierna och sedan sätta tillbaka dem igen. Sätt sedan på EyeClopsTM igen. Om den fortfarande inte fungerar – byt till nya batterier.

(EN) HOW TO OPERATE / (DA) BETJENING / (FI) KÄYTTÖOHJEET / (NO) SLIK BRUKES DEN / (SV) INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING



(EN)
Press once to turn ON.
Press and hold for 2 Seconds to turn OFF.
(DA)
Tryk én gang for at tænde den.
Tryk og hold den inde i 2 sekunder for at slukke den.
(FI)
Paina kerran KÄYNNISTÄÄKSESI.
Pidä painettuna 2 sekunnin ajan SAMMUTTAAKSESI.
(NO)
Trykk én gang for å slå PÅ.
Trykk og hold i 2 sekunder for å slå AV.
(SV)
Tryck en gång för att sätta PÅ.
Tryck och håll ner i 2 sekunder för att stänga AV.



(EN) Hold the EyeClops™lens over the object you want to view.
(DA) Hold EyeClopsTM-linsen over den genstand, du ønsker at se.
(FI) Pidä EyeClopsTM:n linssiä tarkasteltavan kohteen päällä.
(NO) Hold EyeClopsTM-objektivet over objektet du vil se på.
(SV) Håll EyeClopsTM-linsen över det föremål du vill studera.

(EN) Rotate the ZOOM IN/OUT DIAL clockwise and counterclockwise to magnify object and focus image on screen.
(DA) Drej ZOOM IND/UD VÆLGEREN med urets og imod urets retning for at forstørre genstande og fokusere billedet på skærmen.
(FI) Käännä ZOOMAUS SISÄÄNJOLLO -säädintä myötäpäivään ja vastapäivään kasvattaaksesi kohteen kokoa ja tarkkuutta nuudilla.
(NO) Roter ZOOM INN/UT-HJULET med eller mot klokken for å forstørre objektet og fokusere bildet på skjermen.
(SV) Vrid ZOOMA IN/UT-VREDET medurs och moturs för att förstora föremål och fokusera bilden på skärmen.

(EN)
Press to ZOOM IN & MOVE CURSOR.
Press to ZOOM IN & MOVE CURSOR.

(DA)
Tryk for at ZOOME IND OG FLYTTE MARKØREN.
Tryk for at ZOOME UD OG FLYTTE MARKØREN.

(FI)
Paina ZOOMATAKSESI SISÄÄN JA LIIKUTTAAKSESI KURSORIA.
Paina ZOOMATAKSESI ULOS JA LIIKUTTAAKSESI KURSORIA.

(NO)
Trykk for å ZOOME INN OG BEVEGE PEKEREN.
Trykk for å ZOOME UT OG BEVEGE PEKEREN.

(SV)
Tryck på ZOOMA IN & FLYTTA MARKÖR.
Tryck på ZOOMA UTA & FLYTTA MARKÖR.

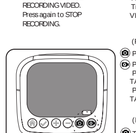

(EN)
Press to take PHOTO.
Press once to enter recording mode. Press again to START RECORDING VIDEO. Press again to STOP RECORDING.

(DA)
Tryk for at tage et FOTO.
Tryk én gang for at komme til optagelse. Tryk igen for at STARTE VIDEOOPTAGELSEN. Tryk igen for at STOPPE VIDEOOPTAGELSEN.

(FI)
Paina ottaaksesi VALOKUVAN.
Paina kerran siirtyäksesi tallennustilaan. Paina uudelleen ALOITTAAKSESI VIDEON TALLENTAMISEN. Paina uudelleen LOPETTAAKSESI TALLENTAMISEN.

(NO)
Trykk for å ta et BILDE.
Trykk én gang for å gå inn i opptaksmodus. Trykk igjen for å STARTE VIDEOOPPTAK. Trykk igjen for å STOPPE OPPTAKET.

(SV)
Tryck för att ta BILD.
Tryck en gång för att starta inspelningsläge. Tryck en gång till för att STARTA VIDEOINSPELNING. Tryck en gång till STOPPA VIDEOINSPELNING.

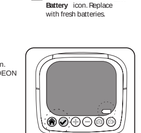

(EN)
Press for SETTINGS
Press to OK.
When screen shows **Low Battery** icon. Replace with fresh batteries.

(DA)
: Tryk for INDSTILLINGER.
: Tryk på OK.
Hvis skærmen viser ikonet Lavt batteri . Udskift med nye batterier.

(FI)
: Paina avataksesi ASETUKSET.
: Paina OK.
: Paristot vähissä -kuvakkeen näkyessä nuudilla. Vaihda paristot uusiin.

(NO)
Trykk for INNSTILLINGER.
Trykk for OK.
Når skjermen viser ikonet for Lavt batteri. Skift ut batteriene med nye batterier.

(SV)
Tryck för INSTÄLLNINGAR.
Tryck för att bekräfta val (OK).
När Lågt batteri-ikonen visas på skärmen. Sätt i nya batterier.

(EN) *Up to 800x magnification with 3x digital zoom. Maximum magnification power based on 15" computer screen. /*
(DA) *Op til 800 x forstørrelse med 3 digitale zoom. Maks. forstørrelsesstyrke baseret på en 15" computerskærm. /*
(FI) *Jopa 800x suurennus 3x digitaalisella zoomilla. Suurin mahdollinen suurennus 15" suuruisella tietokoneen ruudulla. /*
(NO) *Opptil 800x forstørrelse med 3x digital zoom. Maksimal forstørrelseseffekt basert på en 15" dataskjerm. /*
(SV) *Förstoring på upp till 800x med 3x digital zoom. Maximal förstoringseffekt baserad på datorskärm på 15".*

(EN) SETTINGS / (DA) INDSTILLINGER / (FI) ASETUKSET / (NO) INNSTILLINGER / (SV) INSTÄLLNINGAR

(EN) LANGUAGE / (DA) SPROG/ (FI) KIELI / (NO) SPRÅK / (SV) SPRÅK

(DA) INDSTILLINGER
(FI) ASETUKSET
(NO) INNSTILLINGER
(SV) INSTÄLLNINGAR

(DA) SPROG
(FI) KIELI
(NO) SPRÅK
(SV) SPRÅK

(EN) Press to enter the feature menu.
Move cursor over the SETTINGS icon.
Press to select SETTINGS icon

(DA) Tryk for at få vist funktionsmenuen.
Flyt markøren hen over ikonet INDSTILLINGER.
Tryk på for at vælge ikonet INDSTILLINGER.

(FI) Paina avataksesi asetusvalikon.
Siirrä kursori ASETUKSET-kuvakkeen päälle.
Paina valitaksesi ASETUKSET-kuvakkeen.

(NO) Trykk på for å gå inn i funksjonsmenyen.
Beveg pekeren over INNSTILLINGER-ikonet.
Trykk på for å velge INNSTILLINGER-ikonet.

(SV) Tryck på för att gå till funktionsmenyn.
För markören över ikonen INSTÄLLNINGAR.
Tryck på för att välja ikonen INSTÄLLNINGAR.

(EN) Move cursor over the LANGUAGE icon, PRESS button.
Press buttons to scroll through LANGUAGES.
Select the LANGUAGE of choice then PRESS button.

(DA) Flyt markøren hen over ikonet for SPROG, TRYK på knappen.
Tryk på knapperne for at rulle igennem SPROGENE.
Vælg det ønskede SPROG, og TRYK så på knappen.

(FI) Siirrä kursori KIELI-kuvakkeen päälle ja PAINA painiketta.
Paina painikkeita valitaksesi KIELEN.
Valitse haluamasi KIELI ja PAINA sitten painiketta.

(NO) Beveg musepekeren over SPRÅK-ikonet, og TRYKK PÅ knappen.
Trykk på knappene for å bla gjennom SPRÅK.
Velg SPRÅKET du ønsker, og TRYKK PÅ knappen.

(SV) För markören över ikonen SPRÅK, TRYCK PÅ knappen.
Bläddra igenom de olika SPRÅKEN genom att trycka på knapparna eller .
Välj önskat SPRÅK och TRYCK sedan på knappen.

(EN) FEATURES / (DA) FUNKTIONER / (FI) OMINAISUUDET / (NO)FUNKSJONER / SV) FUNKTIONER

(EN) VIEW IMAGES & VIDEOS / (DA) VIS BILLEDER OG VIDEOER / (FI) TARKASTELE KUVIA JA VIDEOITA / (NO) VISE BILDER OG VIDEOER / (SV) VISA BILDER & FILMER



(DA) MEDIER
(FI) MEDIA
(NO) MEDIA
(SV) MEDIA

(DA) FOTOS / VIDEOER
(FI) KUVAT / VIDEOT
(NO) BILDER / VIDEOER
(SV) BILDER/FILMER

(EN) Press to enter the feature menu.
Move cursor over the MEDIA icon.
Press to select MEDIA icon.

(DA) Tryk på for at tilgå funktionsmenuen.
Flyt markøren hen over ikonet MEDIER.
Tryk på for at vælge ikonet MEDIER.

(FI) Paina avataksesi asetusvalikon.
Siirrä kursori MEDIA-kuvakkeen päälle.
Paina valitaksesi MEDIA-kuvakkeen.

(NO) Trykk på for å gå inn i funksjonsmenyen.
Beveg pekeren over MEDIA-ikonet.
Trykk på for å velge MEDIA-ikonet.

(SV) Tryck på för att gå till funktionsmenyn.
För markören över ikonen MEDIA.
Tryck på för att välja ikonen MEDIA.

(EN) Move cursor over the PHOTOS/ VIDEO icon, PRESS button.
Press buttons to scroll through media.
Press button to PLAY and STOP VIDEOS.

(DA) Flyt markøren hen over ikonet for FOTOS/VIDEO, TRYK på knappen.
Tryk på knapperne for at rulle igennem medierne.
Tryk på knappen for at AFSPILLE og STOPPE VIDEOER.

(FI) Siirrä kursori KUVAT/VIDEO-kuvakkeen päälle ja PAINA painiketta.
Paina painikkeita selataksesi mediaa.
Paina painiketta TOISTAAKSESI ja PYSÄYTTÄÄKSESI VIDEOIN.

(NO) Beveg pekeren over BILDER/VIDEO-ikonet og TRYKK PÅ knappen.
Trykk på knappene for å bla gjennom mediene.
Trykk på for å SPILLE AV og STOPPE VIDEO.

(SV) För markören över ikonen BILDER/ VIDEO, TRYCK PÅ knappen.
Bläddra igenom bilderna/filmerna genom att trycka på knapparna eller .
Tryck på för att spela UPP och STOPPA UPPSPELNING AV FILM.

(EN) DELETE IMAGES & VIDEOS / (DA) SLET BILLEDER OG VIDEOER / (FI) POISTA KUVIA JA VIDEOITA / (NO) SLETTE BILDER OG VIDEOER / (SV) TA BORT BILDER & FILMER



(DA) MEDIER
(FI) MEDIA
(NO) MEDIA
(SV) MEDIA

(DA) SLET
(FI) POISTA
(NO) SLETT
(SV) RADERA

(EN) Press to enter the feature menu.
Move cursor over the MEDIA icon.
To DELETE PRESS button.
Then follow directions on display.

(DA) Flyt markøren hen over ikonet for SLET, TRYK på knappen.
Tryk på knapperne for at rulle igennem medierne.
For at SLETTE, TRYK på knappen.
Følg derefter anvisningerne på skærmen.

(FI) Siirrä kursori POISTA-kuvakkeen päälle ja PAINA painiketta.
Paina painikkeita selataksesi mediaa.
PAINA sitten painiketta POISTAAKSESI.
Seuraa sitten ruudulla olevia ohjeita.

(NO) Beveg pekeren over SLETT-ikonet og TRYKK PÅ knappen.
Trykk på knappene for å bla gjennom mediene.
TRYKK PÅ knappen for å SLETTE.
Følg deretter instruksjonene på skjermen.

(SV) För markören över ikonen RADERA, TRYCK PÅ knappen.
Bläddra igenom bilderna/filmerna genom att trycka på knapparna eller .
TRYCK på knappen för att radera.
Sedan följer anvisningar i skärmen.

(EN) For more fun features Visit www.jakks.com/eyeclops for more information. Ask a parent before going online.
(DA) For flere sjove funktioner: Besøg www.jakks.com/eyeclops for mere information. Spørg en af dine forældre, inden du går på nettet.
(FI) Lisää hauskoja ominaisuuksia: Vieraile osoitteessa www.jakks.com/eyeclops saadaksesi lisätietoja. Kysy lupa vanhemmaltasi ennen verkkoon yhdistämistä.
(NO) For flere morsomme funksjoner: Besøk www.jakks.com/eyeclops for mer informasjon. Spør en voksen før du bruker internett.
(SV) För fler kul funktioner: Besök www.jakks.com/eyeclops for mer information. Fråga din föräldrar innan du surfar på internet.

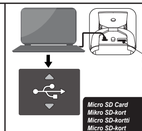

(EN) When USB icon is displayed on EyeClops™ display PRESS.
(DA) Når USB-ikonet vises på EyeClops-skærmen, TRYK på.
(FI) PAINA kun EyeClopsin näytöllä näkyy USB-kuvake.
(NO) TRYKK PÅ når USB-ikonet vises på EyeClops-skjermen.
(SV) TRYCK PÅ när USB-ikonen visas på EyeClops display.

(EN) NOTE: / (DA) BEMÆRK! / (FI) HUOMAUTUS: / (NO) MERK: / (SV) Obs!

(EN) When the EyeClops™is connected to your computer, do not remove the Micro SD Card and do not disconnect the camera while the files are downloading. After you have finished, unplug the EyeClops™from your Computer. / (DA) Når EyeClops er tilsluttet din computer, må du ikke tage mikro SD-kortet ud, og tilslut ikke kameraet, mens filerne downloader. Når du er færdig, tag EyeClops stikket ud af din computer. / (FI) Älä irrota Micro SD-korttia tai irrota kameraa tiedostoja siirrettäessä kun EyeClops on kytkettynä tietokoneeseen. Irrota EyeClops tietokoneesta tiedostojen siirtämisen jälkeen. / (NO) Når EyeClops er koblet til datamaskinen må du ikke fjerne Micro SD-kortet eller koble fra kameraet mens filer lastes ned. Koble EyeClops fra datamaskinen når du er ferdig. / (SV) När EyeClops är ansluten till datorn får du inte ta ur Micro SD-kortet och inte heller koppla från kameran under överföringen av filerna. När du är klar kopplar du ur EyeClops från datorn.

(EN) SYSTEM REQUIREMENTS:/ (DA) SYSTEMKRAV: / (FI) JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET: / (NO) SYSTEMKRAV: / (SV) SYSTEMKRAV:
Microsoft® Windows® 8, Windows® 10.
Apple® Computer / Mac OS® X - 10.12, 10.13, 10.14, 10.15)

(EN) EyeClops supports the following Micro SD Cards up to 32GB. / (DA) EyeClops understøtter følgende mikro SD-kort op til 32 GB.
(FI) EyeClops tukee seuraavia Micro SD-kortteja jopa 32 Gt kokoon asti. / (NO) EyeClops støtter følgende Micro SD-kort opp til 32 GB. /
(SV) EyeClops har stöd för följande Micro SD-kort upp till 32 GB:

(EN) BATTERY SAFETY INFORMATION:
⚠ WARNING!! Battery acid leakage can cause personal injury and cause damage to the product and surrounding property. If battery leakage occurs, thoroughly wash any affected skin, making sure to keep battery acid away from eyes, ears, nose and mouth. Immediately wash any clothing or other surface that comes in contact with leaked battery acid. Leaking batteries may make "popping" sounds. Always remove replaceable batteries before disposing product. Dispose batteries or products with non-replaceable batteries according to Local, State or Federal Battery and Recycling Laws.

(DA) OPLYSNINGER OM BATTERISIKKERHED:
⚠ ADVARSEL! Lækage af batterisyre kan medføre personskade og skade på produktet og omgivende ejendele. Hvis der opstår batterilækage, skal du sørge for at rense huden grundigt, idet batterisyren holdes væk fra øjne, ører, næse og mund. Vask omgående tøj og andre overflader, der kommer i berøring med lækket batterisyre. Lækkende batterier kan lave "knallende" lyde. Fjern altid udskiftelige batterier inden bortskaffelse af produktet. Bortskaf batterier eller produkter med ikke udskiftelige batterier i henhold til gældende love for batterier og genvinding.

(NO) SIKKERHETSINFORMASJON OM BATTERIER:
⚠ ADVARSEL! Batterisyre som lekker ut av produktet kan forårsake personer- og produktskade, samt skade gjenstander i nærheten. Hvis batterisyre kommer i kontakt med huden, må huden vaskes grundig i rennende vann. Pass på at batterisyren ikke blir i øyne, ører, nese eller munn. Tøy og andre overflater som kommer i kontakt med batterisyre må vaskes umiddelbart. Batterier som lekker kan lage «smellelyder». Ta alltid ut oppladbare batterier før du kaster produktet. Oppladbare batterier og produkter med ikke-oppladbare batterier må kastes i henhold til gjeldende lover og regler.

(FI) PARISTON TURVALLISUUSTIEDOT:
⚠ VAROITUS! Paristoihuipun vuoto voi aiheuttaa henkilövammoja ja vaurioittaa tuotetta sekä sen ympäröivä omaisuutta. Jos paristo vuotaa, pese huolellisesti sen kosketuksissa ollut iho huolellisesti niin, että paristohappoa ei pääse silmiin, korviin, nenään ja suuhun. Pese heti vaatteet tai muut pinnat, jotka ovat olleet kosketuksissa vuotaneen paristohapon kanssa. Vuotavista paristoista voi kuulua "pokahduksia". Poista aina vaihdettavat paristot ennen hukkaan heittämistä. Hävitä paristot ja paristoja sisältävät tuotteet paikallisten, osavaltion tai valtakunnallisten paristoja ja kierrätystä koskevien lakien mukaisesti.

(SV) INFORMATION OM BATTERISÄKERHET:
⚠ VARNING! Batteriläckage kan orsaka personskada och skada produkten och omgivande föremål. Vid batteriläckage – skölj noggrant ögon och se till att batterisyran inte kommer i kontakt med ögon, öron, näsa eller mun. Tvätta genast plagg och ytor som har kommit i kontakt med utläckande batterisyra. Läckande batterier avger ett "smällande" ljud. Plocka alltid ut de uppladdbara batterierna innan du kasserar produkten. Kassera batterier eller produkter med ej utbytbara batterier i enlighet med lokal lagstiftning.

(EN) NEVER mix old and new batteries or different brands of batteries. • NEVER mix alkaline, standard (carbon-zinc), rechargeable batteries with this product. • NEVER dispose of batteries in fire, as they may leak and explode. • ALWAYS remove batteries when exhausted or unused for a long time. • ALWAYS use an adult install batteries consistent with installation instructions specified by manufacturer. • Batteries are to be inserted with the correct Polarity (+ and -). • The supply terminals are not to be short-circuited. • Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
(DA) Bland ALDRIG gamle og nye batterier eller forskellige mærker af batterier. • Bland ALDRIG alkaliske, standard (kulstof-zink) og genopladelige batterier i dette produkt. • Udsæt ALDRIG batterier for åben ild, da de kan lække og eksplodere. • Fjern ALTID batterierne, når de er opbrugte eller hvis produktet ikke skal bruges i lang tid. • FJ ALTID en voksen til at installere batterierne i overensstemmelse med producentens anvisninger. • Batterierne skal isættes med den rigtige polaritet (+ og -). • Brug KUN de batterier, som producenten har angivet. • Ikke-genopladelige batterier skal ikke genoplades. • Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet inden opladning. • Genopladelige batterier må kun oplades af en voksen person.
(NO) Bland ALDRI nye og gamle batterier, eller batterier av forskjellige merker. • Bland ALDRI alkaliske batterier, standardbatterier (karbonsink) eller oppladbare batterier i dette produktet. • Kast ALDRI batterier på åpen ild, da de kan lekke og eksplodere. • Fjern ALLTID batteriene når de er utbrukte eller hvis produktet ikke skal brukes på lang tid. • La ALLTID en voksen person installere batteriene i samsvar med produsentens instruksjoner. • Batteriene skal settes inn riktig vei (+ og -). • Batteriterminalene må ikke kortsluttes. • Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. • Oppladbare batterier må ta ut av leketøyet før de lades opp. • Oppladbare batterier skal kun lades opp under oppsyn av en voksen person.
(FI) ÄLÄ KOSKAAN sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. • ÄLÄ KOSKAAN sekoita alkaliparistoja, vakioparistoja (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja tässä tuotteessa. • ÄLÄ KOSKAAN hävitä paristoja tulessa, koska ne voivat vuotaa tai räjähtää. • Poista AINA kuluneet paristot tai jos paristoja ei ole käytetty pitkään aikaan. • Anna AINA aikuisen asentaa paristot asennusohjeiden mukaisesti. • Käytä VAIN valmistajan määrittämiä paristoja. • Paristot on asennettava oikein päin (+ ja -). • Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea. • Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen. • Ladattavat paristot on poistettava lelusta ennen niiden lataamista. • Ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
(SV) Blanda INTE gamla och nya batterier eller batterier av olika märken. • Blanda ALDRIG alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) eller laddningsbara batterier. • Kasta ALDRIG batterier i elden eftersom de då kan läcka eller explodera. • Ta ALLTID ut batterier när de är förbrukade eller om de inte har använts på länge. • Låt ALLTID en vuxen person sätta i batterierna i enlighet med medföljande anvisningar • Använd ENDAST de batterier som tillverkaren angett. • Batterierna ska isättas i med polerna, (+) och (-), vända åt rätt håll. • Batteripolerna får inte kortslutas. • Batterier som inte är avsedda för laddning ska inte laddas. • Uppladdningsbara batterier ska enligt instruktionerna vara ordentligt laddade innan de laddas. • Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under uppsikt av en vuxen.

FCC This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

©2020 and manufactured for / fabrikeret paur JAKKS PACIFIC, INC., 2951 28TH ST., SANTA MONICA, CA 90405 USA. ® and™ designate U.S. trademarks of / betegnet les marques déposées de JAKKS Pacific. Other trademarks used under license / Andre mærker tilhørende ejes under licens MADE IN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE. Imported into UK by / Importé au Royaume-Uni par JAKKS Pacific (UK) Ltd., 1 Ariington Square, Downshire Way, Bracknell, Berkshire RG12 1WA, GB, and EU by / Importé dans l'UE par JAKKS Pacific B.V., Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam, NL. www.jakks.com/warranty. consumer@jakks.com. North America / Amérique du Nord: 1.877.815.2527 or 1.909.594.7771. UK & EU / Royaume-Uni et UE: 00.44(0)1344.639809
(EN) Colors & decoration may vary. Retain packaging/instructions for reference. / (FR) Les couleurs et le décoration peuvent varier par rapport aux illustrations. Conserver l'emballage/les instructions pour toute référence. / (DE) Kann in Farbe und Dekoration abweichen. Heben Sie die Verpackung auf, um in Zukunft auf sie zugreifen zu können. / (NL) Kleuren en versiering kunnen verschillen. Bewaar de verpakking / instructies voor naslag. / (ES) Los colores y el diseño pueden variar. Conserve el embalaje/las instrucciones para futuras consultas. / (IT) Colori e decorazioni possono variare. Conservare la confezione e le istruzioni come riferimento. / (PT) A cor e a decoração podem variar. Guarde a embalagem/instruções para consulta futura. / (DA) Farver og dekoration kan variere. Gem emballage/brugsanvisning til fremtidig reference. / (SV) Färg och detaljer kan variera. Spara förpackningen/instruktionerna för framtida bruk. / (FI) Värit ja koristelu voivat vaihdella. Säilytä pakkaus ja ohjeet viitetarkoituksen varalta. / (NO) Farger och detaljer kan variere. Spara förpackningen/instruktionerna för framtida bruk.
(EN) Remove all packaging before giving toy to child. / (FR) Enlever le jouet de l'emballage avant de le donner à un enfant. / (DE) Verpackung entfernen, bevor ein Kind das Spielzeug erhält. / (NL) Haal het speelgoed uit de verpakking alvorens het aan het kind te geven. / (ES) Retirar el embalaje antes de entregar el producto al menor. / (IT) Rimuovere i materiali di confezionamento prima di dare il giocattolo a un bambino. / (PT) Retire todos os materiais da embalagem antes de dar o brinquedo à criança. / (DA) Fjern al emballage, inden det gives til barnet. / (NO) Fjern all emballasje før du gir leketøyet til barnet. / (FI) Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen lelun antamista lapselle. / (SV) Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger produkten till barnet.
(EN) Contains small parts. Not for children under 3 years. / (FR) Contient des petites pièces. Ne pas utiliser pour les enfants de moins de 3 ans. / (DE) Kleinteile. Endnutzungsfähig. / (NL) KWARSCHUWING! Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. / (ES) ADVERTENCIA! Contiene piezas pequeñas. Riesgo de asfixia. / (IT) AVVERTENZA! Piccole parti. Rischio di soffocamento. / (PT) ATENÇÃO! Peças pequenas. Perigo de asfixia. / (DA) ADVARSEL! Små dele. Fare for kvælning. / (NO) ADVARSEL! Inneholder små deler. Fare for kveling. / (FI) VAROITUS! Pieniä osia. Tukehtumisen vaara. / (SV) VARNING! Små delar. Kvävningsrisk.
CPRM not supported. / CPRM non pris en charge. / No compatible con CPRM. / CPRM nicht unterstützt.