Projection clock

Art. no. 39-5355 Model EM3211E

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

The product is designed for indoor use only.

- Never expose the product to high temperatures, dust, powerful vibration, impacts, humidity or moisture.
- Do not put the product anywhere where it could fall into water or other liquid.
- Do not cover the product.
- Disconnect the power supply to the product by unplugging the power cable from the wall socket, together with the mains adapter if one is used. Make sure that the USB port and the mains adapter are easily accessible.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way. Repairs must be carried out only by a qualified service technician and using only original spare parts.
- Never put batteries in your mouth and always handle them with care. They can cause serious injury.
- The product contains a button cell battery. If you suspect that someone has swallowed a battery, see a doctor immediately.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- The product should never be used if the battery compartment cover is damaged in any way or cannot be closed properly.

Buttons and functions

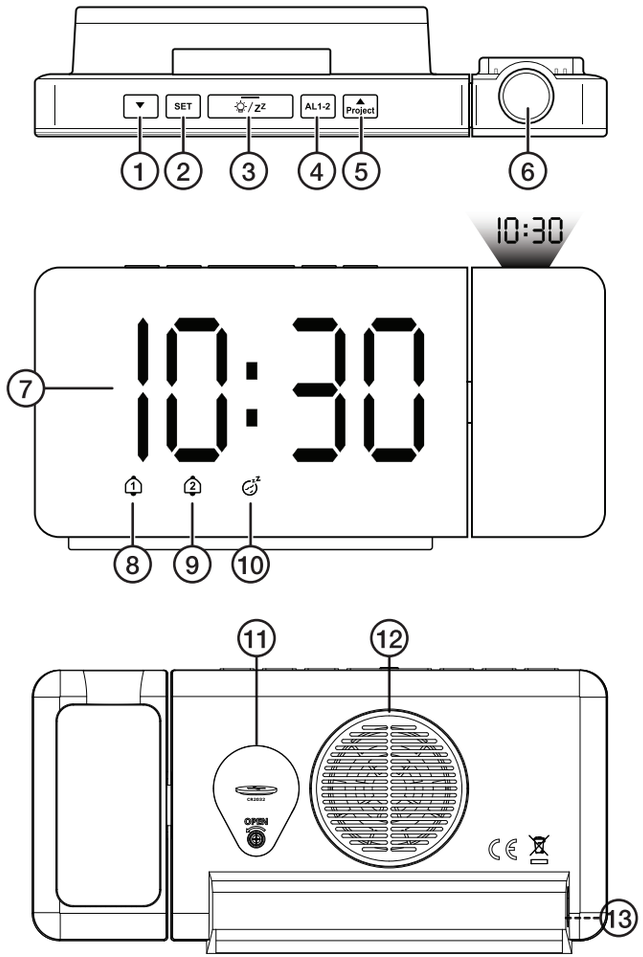

1. [▼] Decrease a value
2. [SET] Press repeatedly to show the alarms that have been set. Press and hold to set the time and time format.
3. [☼ / zZ] Press to adjust the display brightness. Press to switch on the snooze function when the alarm has been set.
4. [AL1-2] Press repeatedly to switch on an alarm that has been set. Press and hold to set the alarm.
5. [▲/Project] Press to increase a value and to change the brightness of the projector. Press and hold to rotate the projection through 90° at a time.
6. Projector head
7. Time display
8. Alarm 1
9. Alarm 2
10. Snooze function switched on
11. Cover for backup battery
12. Speakers
13. Port for USB-C power cable

Installing the product

1. Activate the backup battery by pulling the plastic tab that sticks out of the battery cover (11).
2. Connect the USB-C cable supplied with the product to the port (13) and to a USB-C mains adapter with an output of at least 1A.
3. Plug the mains adapter into a wall socket.

Note The alarm in the main unit will not work if there is a power failure. The backup battery only ensures that the settings are saved in the memory.

Ver. 20260316

Clas Ohlson

Using the product

Setting the time

Press and hold [SET] to enter settings mode, “Hours“ will begin to flash on the display. Press or hold [▼] or [▲] to change a value and confirm each step by pressing [SET].

1. Enter the following settings in this order:
   - **Hours** and **minutes**
   - **Time display:** 24-hour or 12-hour clock
2. The settings are saved when all the steps have been confirmed or after 20 seconds of inactivity.

Alarm

Setting the alarm

You can set two separate alarm times: alarm 1 and alarm 2. While you are setting the times, ① or ② flashes to indicate which alarm is being set.

1. Press and hold [AL1-2] to enter the settings mode for the alarm. The ① symbol will light up and “Hours” will flash on the display. Press or hold [▼] or [▲] to change a value and confirm each step by pressing [AL1-2].
2. Enter the following settings in this order:
   - **Hours** and **minutes**
   - **Snooze time:** set the time interval for the alarm after the snooze function is switched on. Choose an interval between 5 and 60 minutes or “OFF” (snooze function switched off)
3. After you have set **alarm 1**, start setting **alarm 2**. The ② symbol will flash. Set alarm 2 in the same way as described above or wait 20 seconds to save your settings and return to normal display mode.

Switching on an alarm

Press [AL1-2] repeatedly to switch on an alarm that has been set.

- ① Alarm 1 is switched on.
- ② Alarm 2 is switched on.
- ① ② Alarm 1 and 2 are switched on.
- No alarms are switched on.

Snooze

Press [☼ / zz] when the alarm sounds to silence it temporarily. The symbol flashes to indicate that the snooze function is switched on. The alarm will then start sounding again after the set snooze interval.

Shutting off the alarm

Press any button except [☼ / zz] to shut off the alarm. The alarm will sound again at the same time the following day.

Display

Press [☼ / zz] repeatedly to adjust the display brightness. Choose from: **High → Medium → Low → Off.**

If the display is off (Off), it can be switched on again at any time by pressing any button except [☼ / zz].

Projector

The projector will display the current time on a wall or ceiling. The projector function works best in a dark room at a distance of 1 to 3 metres.

Press [▲/Project] repeatedly to switch the projector on/off and to change the brightness of the projector. Choose from: **High → Low → Off.**

Changing the angle

Angle the projector head up or down to the required position.

Press and hold [▲/Project] repeatedly to rotate the projector image through 90°.

Cleaning and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you need to change the backup battery: Open the battery cover (11) on the back of the clock using a coin or something similar and insert one CR2032 battery. Make sure that the positive terminal of the battery is facing upwards, towards you. The battery saves all the time and alarm settings if there is a power failure.

Troubleshooting

The clock will not turn on.	• Make sure that the USB adapter and USB lead are intact and undamaged. • Make sure that the USB adapter and cable are properly connected both to a wall socket and to the clock. • Is there a power supply to the wall socket?
The alarm that you have set does not sound.	• Make sure that the clock is set to the correct time. • Check that the alarm function is switched on.

Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Voltage	USB-C, 5 V DC, 1A
Backup battery	CR2032 (included)
Dimensions	39 × 83 × 169 mm
Weight	139 g

Ver. 20260316

Clas Ohlson

Projektorklocka

Art.nr 39-5355 Modell EM3211E

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Täck inte över produkten.
- Bryt strömmen till produkten genom att dra ut strömkabel med ev. nätadapter ur väggen. USB-uttag och nätadapter måste vara lätt åtkomliga.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
  Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Stoppa aldrig batterier i munnen och hantera dem med försiktighet. Risk för allvarlig skada.
- Produkten innehåller ett knappcellsbatteri. Om du misstänker att ett batteri har svalts, uppsök omedelbart läkare.
- Förvara nya och förbrukade batterier oåtkomliga för barn.
- Använd aldrig klockradion om locket över batterihållaren på något sätt är skadat eller inte går att stänga ordentligt.

Knappar och funktioner

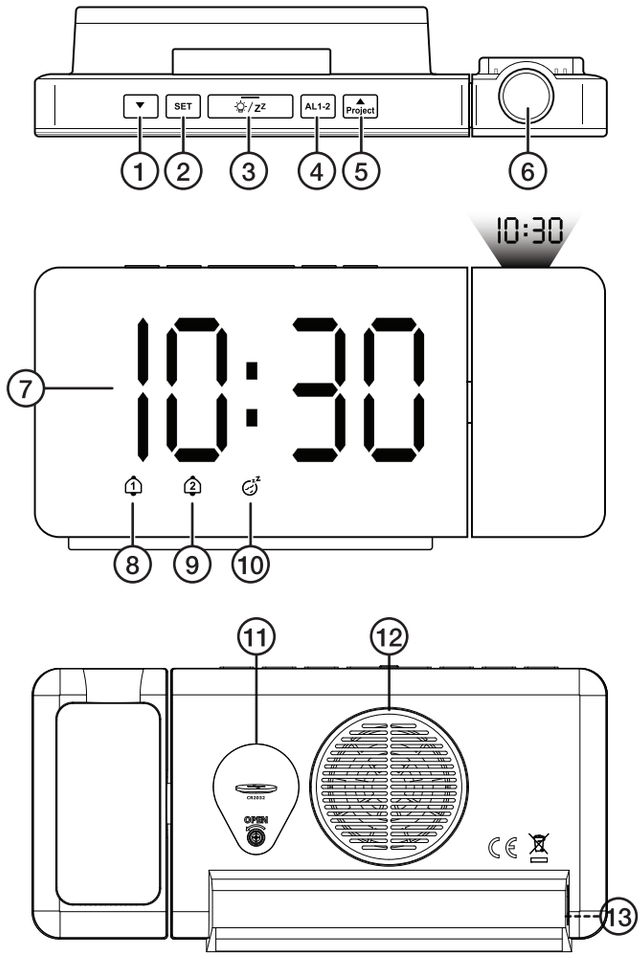

1. [▼] Minska värde
2. [SET] Tryck upprepade gånger för att visa inställda alarmtider. Håll in för ställa in tid och tidvisningsformat.
3. [☼ / zZ] Tryck för att ändra displayens ljusstyrka. Tryck för att aktivera Snooze-funktion vid alarm.
4. [AL1-2] Tryck upprepade gånger för att aktivera/avaktivera inställda alarm. Håll in för att ställa in alarm.
5. [▲/Project] Tryck för att öka värde, ändra projektorns ljusstyrka. Håll in för att rotera projiceringen 90º åt gången.
6. Projektorhuvud
7. Visning av tid
8. Alarm 1
9. Alarm 2
10. Snoozefunktion aktiv
11. Lock till backupbatteri
12. Högtalare
13. Anslutning för USB-C-strömkabel

Installation

1. Aktivera backupbatteriet genom att dra bort plastfliken som sticker upp ur batterilocket (11).
2. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till anslutningen (13) och till en USB-C-nätadapter som klarar att leverera minst 1A.
3. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Obs! Huvudenheten larmar inte om strömmen bryts.
Backupbatteriet ser endast till att inställningar hålls kvar i minnet.

Ver. 20260316

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se
e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Clas Ohlson

Användning

Inställning av tid

Håll in [SET] för att komma till inställningsläge, ”Timmar” börjar blinka i displayen. Tryck eller håll in [▼] eller [▲] för att ändra värde, bekräfta varje steg med [SET].

1. Ställ i tur och ordning in:
   - **timmar** och **minuter**
   - **tidsvisning:** 24 eller 12-timmar
2. Inställningarna sparas när alla steg bekräftats eller efter 20 sekunders inaktivitet.

Alarm

Inställning av alarm

Två separata alarmtider kan ställas in, alarm 1 och alarm 2. Under inställningen blinkar 1 respektive 2 för att indikera vilket alarm som ställs in.

1. Håll in [AL1-2] för att komma till inställningsläge för alarm, symbolen 1 och ”timmar” blinkar i displayen. Tryck eller håll in [▼] eller [▲] för att ändra värde, bekräfta varje steg med [AL1-2].
2. Ställ i tur och ordning in:
   - **timmar** och **minuter**
   - **snoozetid:** Ställ in efter hur lång tid larmet ska ljuda efter snooze-funktionen aktiverats. Välj mellan: 5 - 60 minuter eller ”OFF” (snooze-funktionen inaktiverad)
3. Efter att **Alarm 1** ställts in påbörjas inställning av **Alarm 2**, symbolen 2 blinkar. Ställ in Alarm 2 på samma sätt som ovan eller vänta i 20 sekunder för att spara och återgå till normalt visningsläge.

Aktivera alarm

Tryck [AL1·2] upprepade gånger för att aktivera inställda alarm.

- 1 Alarm 1 är aktiverat.
- 2 Alarm 2 är aktiverat.
- 1 2 Alarm 1 och 2 är aktiverade.
- Inga aktiva alarm.

Snooze

Genom att trycka [☼ / zz] när alarmet ljuder kan alarmet tillfälligt tystas. Symbolen blinkar för att indikera att snoozefunktionen är aktiv. Alarmet ljuder igen efter inställd snooze-tid.

Stänga av alarm

Tryck på valfri knapp förutom [☼ / zz] för att stänga av alarmet. Alarmet kommer att ljuda samma tid nästkommande dag.

Display

Tryck [☼ / zz] upprepade gånger för att justera displayens ljusstyrka. Välj mellan: **Hög → Medel → Låg → Av.**

Om displayen är släckt (Av), kan den tillfälligt tändas genom att trycka på valfri knapp förutom [☼ / zz].

Projektor

Projektorn visar aktuell tid på väggen eller i taket. Projektorn fungerar bäst i mörka rum med ett avstånd på 1–3 m.

Tryck [▲/Project] upprepade gånger för att slå på/av samt att ändra projektorns ljusstyrka. Välj mellan: **Hög → Låg → Av.**

Ändra vinkel

Vinkla projektorhuvudet framåt och bakåt till önskat läge.

Tryck och håll in [▲/Project] upprepade gånger för att rotera projektorbilden 90º.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Om du behöver byta backupbatteriet: Öppna batteriluckan (11) på projektorklockans baksida med ett mynt eller liknande och sätt i ett batteri (1 × CR2032). Var uppmärksam så att du vänder batteriets pluspol uppåt, mot dig. Batteriet är till för att behålla tids- och alarminställningar vid ev. strömavbrott.

Felsökning

Projektorklockan går inte att slå på.	• Kontrollera att USB-nätadaptern och USB-kabeln är hela och oskadade. • Kontrollera att USB-nätadaptern och kabeln är ordentligt anslutna till vägguttaget och till projektorklockan. • Finns det ström i vägguttaget?
Inställt alarm ljuder inte.	• Kontrollera att projektorklockans tid är rätt inställd. • Kontrollera att inställt larm är aktiverat.

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.

Specifikationer

Driftsspänning	USB-C, 5 V DC, 1A
Backupbatteri	CR2032 (medföljer)
Mått	39 × 83 × 169 mm
Vikt	139 g

Ver. 20260316

Sverige · kundtjänst, tel. 0247/445 00
internet: www.clasohlson.se
e-post: kundservice@clasohlson.se
brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Clas Ohlson

Projektorklokke

Art. nr. 39-5355 Modell EM3211E

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, væske, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Koble strømmen fra produktet ved å trekke ut strømkabelen, eventuelt med nettadapter, fra veggen. USB-uttak og nettadapter må være lett tilgjengelige.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis. All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Håndter batterier med forsiktighet og putt dem aldri i munnen. Fare for alvorlige skader.
- Produktet inneholder et knappcellebatteri. Hvis du mistenker at et batteri har blitt svelget, kontakt lege umiddelbart.
- Nye og utbrukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Bruk aldri klokkeradioen hvis lokket til batteriholderen på noen måte er skadet eller ikke er mulig å lukke ordentlig.

Knapper og funksjoner

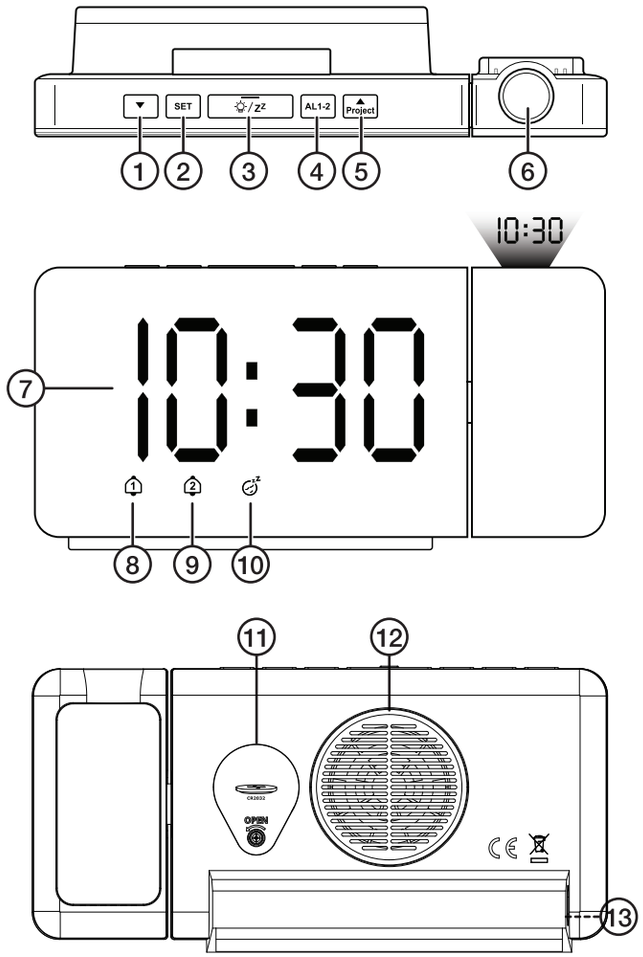

1. [▼] Reduser verdi
2. [SET] Trykk gjentatte ganger for å vise innstilte alarmtider. Hold inne for å stille inn tid og tidsformat.
3. [☼ / zZ] Trykk for å endre displayets lysstyrke. Trykk for å aktivere slumrefunksjonen når alarmen ringer.
4. [AL1-2] Trykk gjentatte ganger for å aktivere/deaktivere innstilte alarmer. Hold inne for å stille inn alarm.
5. [▲/Project] Trykk for å øke verdi eller endre projektorens lysstyrke. Hold inne for å rotere projeksjonen 90° om gangen.
6. Projektorhode
7. Visning av tid
8. Alarm 1
9. Alarm 2
10. Slumrefunksjon aktiv
11. Lokk til backupbatteri
12. Høyttaler
13. Tilkobling for USB-C-strømkabel

Installasjon

1. Aktiver backupbatteriet ved å trekke ut plastfliken som stikker opp fra batterilokket (11).
2. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til tilkoblingen (13) og til en USB-C-strømadapter som kan levere minst 1A.
3. Strømadapteren kobles til en stikkontakt.

Obs! Hovedenheten varsler ikke hvis strømmen blir brutt. Backupbatteriet sørger kun for at innstillingene lagres i minnet.

Ver. 20260316

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no
e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Bruk

Innstilling av tid

Hold [SET] inne for å gå til innstillingsmodus. «Timer» begynner å blinke i displayet. Trykk eller hold inne [▼] eller [▲] for å endre verdi. Bekreft hvert trinn med [SET].

1. Still i tur og orden inn:
   - **timer** og **minutter**
   - **tidsvisning:** 24- eller 12-timer
2. Innstillinger lagres når alle trinn er bekreftet eller etter 20 sekunders inaktivitet.

Alarm

Innstilling av alarm

To separate alarmtider kan stilles inn: Alarm 1 og Alarm 2. Under innstillingen blinker ① respektive ② for å indikere hvilken alarm som skal stilles inn.

1. Hold [AL1-2] inne for å åpne innstillingene for alarm. Alarmikonet ① vises, og «timer» begynner å blinke. Trykk eller hold inne [▼] eller [▲] for å endre verdi. Bekreft hvert trinn med [AL1-2].
2. Still i tur og orden inn:
   - **timer** og **minutter**
   - **slumretid:** Still inn hvor lenge alarmen skal alarmere etter at slumrefunksjonen er aktivert. Velg mellom: 5–60 minutter eller «OFF» (slumrefunksjonen deaktivert).
3. Etter at **Alarm 1** er stilt inn, starter innstillingen av **Alarm 2**, og symbolet ② blinker. Still inn Alarm 2 på samme måte som ovenfor, eller vent 20 sekunder for å lagre og gå tilbake til normal visning.

Aktivere alarm

Trykk [AL1·2] gjentatte ganger for å aktivere innstillt alarm.

- ① Alarm 1 er aktivert.
- ② Alarm 2 er aktivert.
- ① ② Alarm 1 og 2 er aktivert.
- Ingen aktive alarmer.

Slumre

Ved å trykke [☼ / zZ] når alarmen låter, kan alarmen midlertidig dempes. Symbolet zZ blinker for å indikere at slumrefunksjonen er aktiv. Alarmen låter igjen etter innstilt slumretid.

Skru av alarmen

Trykk på valgfri knapp bortsett fra [☼ / zZ] for å slå av alarmen. Alarmen vil ringe igjen til samme tid neste dag.

Skjerm

Trykk gjentatte ganger på [☼ / zZ] for å justere displayets lysstyrke. Velg mellom: **Høy → Middels → Lav → Av.**

Hvis displayet er slått av (Av), kan det midlertidig tennes ved å trykke på en hvilken som helst knapp unntatt [☼ / zZ].

Projektor

Projektoren viser gjeldende tid på veggen eller i taket. Projektoren fungerer best i mørke rom med en avstand på 1–3 meter.

Trykk [▲/Project] gjentatte ganger for å slå på/av og endre lysstyrken til projektoren. Velg mellom: **Høy → Lav → Av.**

Endre vinkel

Vinkle projeksjonshodet fremover og bakover til ønsket posisjon.

Trykk og hold inne [▲/Project] gjentatte ganger for å rotere projeksjonsbildet 90°.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis du trenger å skifte backupbatteriet: Åpne batteriluken (11) på baksiden av projektorklokken med en mynt eller lignende og sett inn et batteri (1 × CR2032). Sørg for at batteriets plusspol vender opp mot deg. Batteriet er ment å opprettholde tids- og alarminnstillinger i tilfelle strømbrudd.

Feilsøking

Projektorklokken kan ikke slås på.	• Kontroller at USB-strømadapteren og USB-kabelen er hele og uskadde. • Kontroller at USB-strømadapteren og kabelen er riktig tilkoblet både vegguttaket og projektorklokken. • Er det strøm i stikkontakten?
Innstilt alarm varsler ikke.	• Kontroller at klokkeslettet er korrekt innstilt. • Kontroller at innstilt alarm er aktivert.

Avfallshåndtering



Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feilhåndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	USB-C, 5 V DC, 1A
Backupbatteri	CR2032 (medfølger)
Mål	39 × 83 × 169 mm
Vekt	139 g

Ver. 20260316

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no
e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Clas Ohlson

Projektorikello

Tuotenro 39-5355 Malli EM3211E

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä peitä laitetta.
- Katkaise virta irrottamalla pistoke ja mahdollinen muuntaja pistorasiasta. USB-liitännän ja muuntajan tulee olla sellaisessa paikassa, johon on helppo päästä.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla. Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Käsittele paristoja varoen äläkä koskaan laita niitä suuhun. Vakavan loukkaantumisen vaara.
- Laitteessa on nappiparisto. Jos epäilet, että paristo on nielty, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Säilytä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä laitetta, jos paristolokeron luukku on vahingoittunut tai sitä ei voi sulkea kunnolla.

Painikkeet ja toiminnot

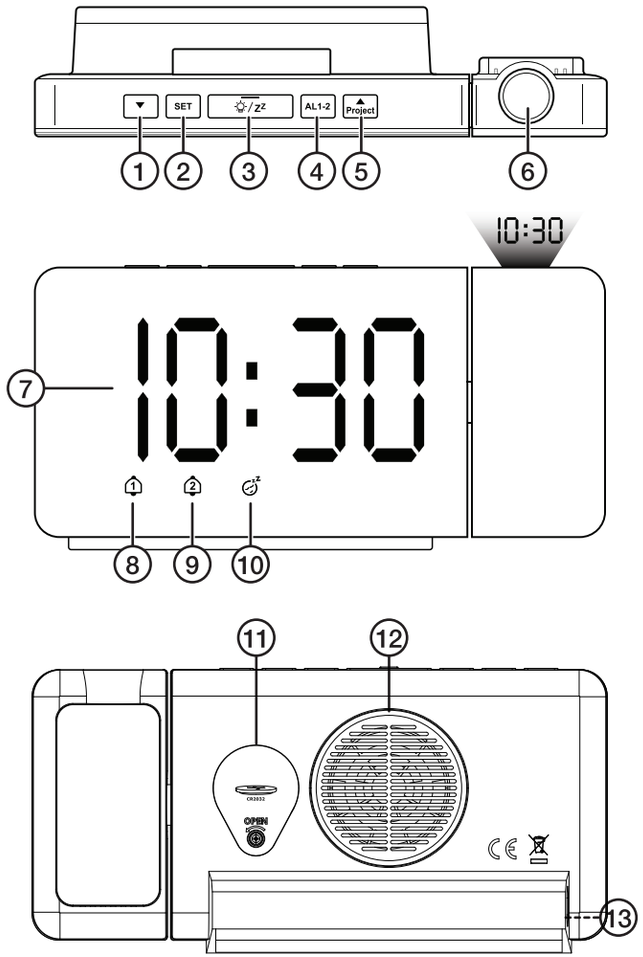

1. [▼] Vähennä arvoa
2. [SET] Paina useita kertoja näyttääksesi asetetut hälytysajat. Aseta aika ja ajannäyttömuoto painamalla pitkään.
3. [☼ / zz] Muuta näytön kirkkautta painamalla painiketta. Aktivoi torkkutoiminto painamalla painiketta.
4. [AL1-2] Paina useita kertoja aktivoidaksesi/poistaaksesi asetetun hälytyksen. Aseta herätys painamalla pitkään.
5. [▲/Project] Lisää arvoa tai muuta projektorin kirkkautta painamalla painiketta. Paina pitkään kääntääksesi projektiota 90° kerrallaan.
6. Projektori
7. Kellonajan näyttö
8. Herätys 1
9. Herätys 2
10. Torkkutoiminto päällä
11. Varmuuspariston lokeron kansi
12. Kaiutin
13. USB-C-virtajohdon liitäntä

Asennus

1. Aktivoi varmuusparisto poistamalla paristolokerosta (11) näkyvä muoviliuska.
2. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli liitäntään (13) ja USB-C-virtasovittimeen, jonka teho on vähintään 1A.
3. Liitä virtasovitin pistorasiaan.

Huom.! Pääyksikkö ei hälytä, jos virta katkeaa. Varmuusparisto pitää huolta siitä, että asetukset pysyvät muistissa.

Ver. 20260316

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Clas Ohlson

Käyttö

Kellonajan asettaminen

Paina pitkään [SET] siirtyäksesi asetustilaan, ”Tunnit” alkavat vilkkua näytöllä. Muuta arvoa painamalla lyhyesti tai pitkään [▼] tai [▲], vahvista kukin vaihe painamalla [SET].

1. Aseta vuorollaan:
   - **tunnit** ja **minuutit**
   - **ajan näyttö:** 24 tai 12 tuntia
2. Asetukset tallentuvat, kun kaikki vaiheet on vahvistettu tai 20 sekunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei ole painettu.

Herätys

Herätyksen asettaminen

Voit asettaa kaksi erillistä herätysaikaa, herätyksen 1 ja herätyksen 2. Herätyksen asettamisen aikana vilkkuu ① tai ② osoittaen valitun herätyksen.

1. Paina pitkään [AL1-2] siirtyäksesi herätyksen asetustilaan. Symboli ① ja ”tunnit” vilkkuvat näytöllä. Muuta arvoa painamalla lyhyesti tai pitkään [▼] tai [▲], vahvista kukin vaihe painamalla [AL1-2].
2. Aseta vuorollaan:
   - **tunnit** ja **minuutit**
   - **torkkuaika:** Aseta aika, jonka jälkeen herätysääni kuuluu torkkutoiminnon aktivoimisen jälkeen. Valitse jokin seuraavista: 5 - 60 minuuttia tai ”OFF” (torkkutoiminto pois päältä)
3. Kun **Herätys 1** on asetettu, siirrytään **Herätys 2**asetukseen ja symboli ② vilkkuu. Aseta herätys 2 samalla tavalla kuin edellä tai odota 20 sekuntia tallentaaksesi tai palataksesi normaaliin näyttöön.

Herätyksen aktivointi

Paina useita kertoja aktivoidaksesi [AL1·2] asetetun herätyksen.

- ① Herätys 1 on aktivoitu.
- ② Herätys 2 on aktivoitu.
- ① ② Herätykset 1 ja 2 on aktivoitu.
- Ei aktiivisia herätyksiä.

Torkku

Kun herätys soi, hiljennä herätys tilapäisesti painamalla [☼ / zz]. Kuvake 💤 vilkkuu merkiksi siitä, että torkkutoiminto on aktiivinen. Herätysääni kuuluu uudelleen asetetun torkkuajan jälkeen.

Herätyksen sammuttaminen

Sammuta herätys painamalla mitä tahansa painiketta paitsi [☼ / zz]. Herätys soi samaan aikaan seuraavana päivänä.

Näyttö

Säädä näytön kirkkautta painamalla [☼ / zz] useita kertoja. Valitse jokin seuraavista: **Korkea → Keskitaso → Matala → Pois päältä.**

Näytön ollessa sammuneena (Pois päältä) sen voi käynnistää väliaikaisesti painamalla mitä tahansa painiketta paitsi [☼ / zz].

Projektori

Projektori heijastaa kellonajan seinälle tai kattoon. Projektori toimii parhaiten pimeässä huoneessa 1–3 metrin etäisyydellä.

Käynnistä/sammuta projektori ja muuta projektorin kirkkaustasoa painamalla useita kertoja [▲/Project]. Valitse jokin seuraavista: **Korkea → Matala → Pois päältä.**

Kulman muuttaminen

Aseta projektori haluamaasi asentoon taittamalla sitä eteen- ja taaksepäin.

Paina useita kertoja pitkään [▲/Project] kääntääksesi projektorin kuvaa 90°.

Hoito ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Varmuuspariston vaihtaminen: Avaa projektorikellon takana oleva paristolokero (11) esimerkiksi kolikolla ja aseta lokeroon paristo (1 × CR2032). Aseta paristo lokeroon siten, että sen plusnapa on ylöspäin sinua kohti. Paristo toimii varmennuksena ja säilyttää kellonajan ja herätysajan esim. sähkökatkon sattuessa.

Vianetsintä

Projektorikello ei mene päälle.	• Varmista, että USB-virtasovitin ja USB-johto ovat ehjät ja vahingoittumattomat. • Varmista, että USB-virtasovitin ja johto on liitetty kunnolla pistorasiaan ja kelloradioon. • Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
Asetettu herätys ei soi.	• Varmista, että projektorikello on oikeassa ajassa. • Varmista, että asetettu herätys on aktivoitu.

Kierrättäminen



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Ominaisuudet

Käyttöjännite	USB-C, 5 V DC, 1A
Varmennusparisto	CR2032 (sisältyy)
Mitat	39 × 83 × 169 mm
Paino	139 g

Ver. 20260316

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Clas Ohlson

Projektorur

Art.nr. 39-5355 Model EM3211E

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.

- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer, støvede miljøer, stærke vibrationer, stødpåvirkninger, fugt eller væske.
- Placer ikke produktet, så det kan falde ned i vand eller anden væske.
- Overdæk ikke produktet.
- Afbryd strømmen til produktet ved at trække strømkablet med evt. netværksadapter ud af væggen. USB-stik og netværksadapter skal være let tilgængelige.
- Forsøg aldrig at åbne, reparere, demontere eller modificere produktet på nogen måde. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale med originale reservedele.
- Stop aldrig batterier i munden, og håndter dem med forsigtighed. Risiko for alvorlig skade.
- Produktet indeholder et knapcellebatteri. Hvis du har mistanke om, at du eller en anden person er kommet til at sluge et batteri, skal du straks søge læge.
- Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.
- Anvend aldrig clockradioen, hvis dækslet over batterirummet på nogen måde er beskadiget eller ikke kan lukkes ordentligt.

Knapper og funktioner

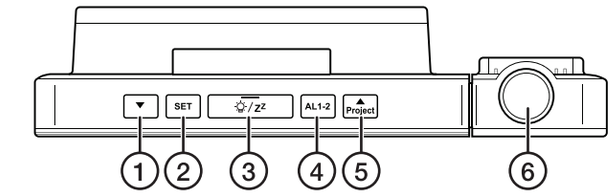

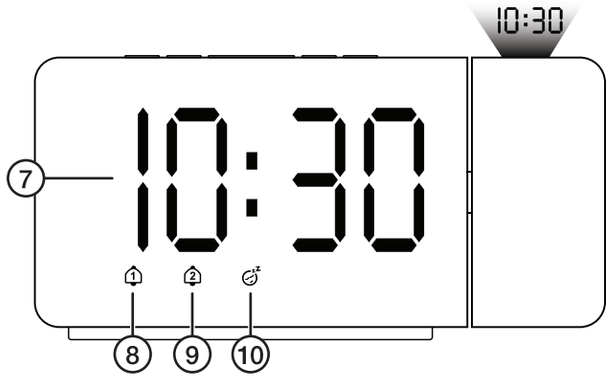

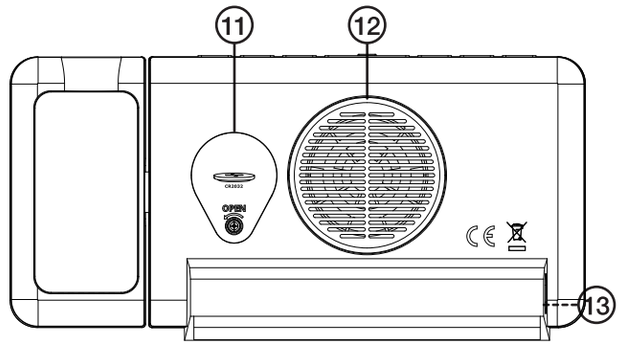

1. [▼] Reducer værdi
2. [SET] Tryk gentagne gange for at vise indstillede alarmtider. Hold nede for at indstille tid og format for tidsvisning.
3. [☼ / zZ] Tryk for at ændre displayets lysstyrke. Tryk for at aktivere dvalefunktion ved alarm.
4. [AL1-2] Tryk gentagne gange for at aktivere/deaktivere den indstillede alarm. Hold nede for at indstille alarm.
5. [▲/Project] Tryk for at øge værdien, ændre projektorens lysstyrke. Hold nede for at rotere projektionen 90° ad gangen.
6. Projektorhoved
7. Visning af tid
8. Alarm 1
9. Alarm 2
10. Dvalefunktion aktiv
11. Dæksel til reservebatteri
12. Højttaler
13. Tilslutning til USB-C-strømkabel

Installation

1. Aktivér reservebatteriet ved at fjerne den plastflig, der stikker op fra batteridækslet (11).
2. Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til tilslutningen (13) og til en USB-C-netværksadapter, som kan levere mindst 1A.
3. Tilslut netværksadapteren til en stikkontakt.

Obs! Hovedenheden udløser ikke alarmer, hvis strømmen afbrydes. Reservebatteriet sørger kun for, at indstillingerne bevares i hukommelsen.

Ver. 20260316

Clas Ohlson

Anvendelse

Indstilling af tid

Hold [SET] nede for at gå til indstillingstilstand. “Timer“ begynder at blinke i displayet. Tryk på eller hold nede på [▼] eller [▲] for at ændre værdi, og bekræft hvert trin med [SET].

1. Indstil i rækkefølge:
   - **timer** og **minutter**
   - **tidsvisning:** 24 eller 12 timer
2. Indstillingerne gemmes, når alle trin er bekræftet, eller efter 20 sekunders inaktivitet.

Alarm

Indstilling af alarm

Der kan indstilles to separate alarmtider, alarm 1 og alarm 2. Under indstillingen blinker henholdsvis ① og ② for at angive, hvilken alarm der indstilles.

1. Hold [AL1-2] nede for at gå til indstillingstilstand for alarm. Symbolet ① og “timer” blinker i displayet. Tryk på eller hold nede på [▼] eller [▲] for at ændre værdi, og bekræft hvert trin med [AL1-2].
2. Indstil i rækkefølge:
   - **timer** og **minutter**
   - **dvaletid:** Indstil efter hvor lang tid alarmen skal lyde, når dvalefunktionen er blevet aktiveret. Vælg mellem: 5-60 minutter eller “OFF” (dvalefunktion er deaktiveret)
3. Når **Alarm 1** er indstillet, påbegyndes indstilling af **Alarm 2**, og symbolet ② blinker. Indstil Alarm 2 på samme måde som ovenfor, eller vent i 20 sekunder for at gemme og vende tilbage til normal visningstilstand.

Aktivér alarm

Tryk på [AL1·2] gentagne gange for at aktivere den indstillede alarm.

- ① Alarm 1 er aktiveret.
- ② Alarm 2 er aktiveret.
- ① ② Alarm 1 og 2 er aktiveret.
- Ingen aktive alarmer.

Dvale

Ved at trykke på [☼ / zᶻ], når alarmen lyder, kan alarmen slukkes midlertidigt. Symbolet blinker for at angive, at dvalefunktionen er aktiv. Alarmen lyder igen efter den indstillede dvaletid.

Slukning af alarm

Tryk på en valgfri knap undtagen [☼ / zᶻ] for at slukke alarmen. Alarmen vil lyde på samme tid den næste dag.

Display

Tryk på [☼ / zᶻ] gentagne gange for at justere displayets lysstyrke. Vælg mellem: **Høj → Middel → Lav → Fra.**

Hvis displayet er slukket (Fra), kan det tændes midlertidigt ved at trykke på en valgfri knap undtagen [☼ / zᶻ].

Projektor

Projektoren viser den aktuelle tid på væggen eller loftet. Projektoren fungerer bedst i mørke rum med en afstand på 1-3 m.

Tryk på [▲/Project] gentagne gange for at tænde/slukke for projektoren eller ændre projektorens lysstyrke. Vælg mellem: **Høj → Lav → Fra.**

Ændre vinkel

Placer projektorhovedet i vinkel frem eller tilbage til den ønskede position.

Tryk på og hold nede på [▲/Project] gentagne gange for at rotere projektorbilledet 90º**.**

Service og vedligeholdelse

- Rengør produktet med en let fugtet klud. Anvend et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Hvis du har brug for at skifte reservebatteriet: Åbn batteridækslet (11) på projektorurets bagside med en mønt eller lignende, og indsæt et batteri (1 × CR2032). Vær opmærksom på, at batteriets pluspol skal vende opad, mod dig. Batteriet bruges til at bevare tids- og alarmindstillinger ved strømafbrydelse.

Fejlfinding

Projektoruret kan ikke tændes.	• Kontrollér, at USB-netværksadapteren og USB-kablet er hele og ubeskadigede. • Kontrollér, at USB-netværksadapteren og kablet er korrekt sluttet til stikkontakten og projektoruret. • Er der strøm i stikkontakten?
Den indstillede alarm lyder ikke.	• Kontrollér, at projektorurets tid er indstillet korrekt. • Kontrollér, at den indstillede alarm er aktiveret.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Driftsspænding	USB-C, 5 V DC, 1A
Reservebatteri	CR2032 (medfølger)
Mål	39 × 83 × 169 mm
Vægt	139 g

Ver. 20260316

Clas Ohlson