

T2QuickNet

Tunn, lättlagd värmematta - endast för klinkergolv


- Värmemattan T2QuickNet är enkel att installera - kablarna ligger färdiga på självhäftande nät och fäster bra mot de flesta underlag.
- T2QuickNet finns i färdiga förpackningar (1-22 m²) där termostat, givare, givarslang samt övergång 10-16 ingår.
- Kan läggas direkt under klinkerfix eller traditionellt i spackelskikt.
- Bygghöjd endast 3 mm.
- Det enda du behöver komplettera med är jordfelsbrytare.

Idealisk vid renovering

Värmemattan T2QuickNet kan läggas i ett tunt lager avjämningsmassa eller finbetong på det befintliga golvet (trä, plast eller betong). Den behöver bara täckas med 3-5 mm + golvet tjocklek.

Installation av T2QuickNet

Mer detaljerade installationsanvisningar medföljer alla T2-produkter

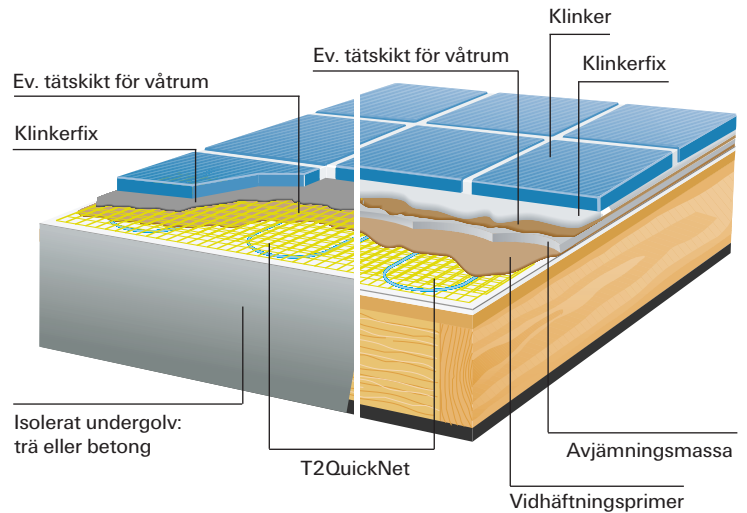

Förlägga T2QuickNet

Applicera ett lager vidhäftningsprimer före förläggningen av T2QuickNet. Rulla ut värmemattan på det väl rengjorda undergolvet. Fäst med lim eller klammer vid behov.



Inspackling

Applicera noggrant ett jämnt skikt med avjämningsmassa direkt ovanpå värmemattan. Följ golvmaterial-leverantörens anvisningar.



Lägga klinker

I våtutrymmen läggs ett vattentätt skikt innan fästmassan appliceras. Applicera fästmassan och lägg ut klinkern.



Färdigt golv

Alla genomföringar, hörn och vinklar tätas med sanitetssilikon. Låt golvet härda till full styrka innan värmen slås på.

OBS! All värmekabel ska förläggas och installeras av behörig elinstallatör. Kontrollera alltid att den aktuella golvbeläggningen är lämplig för golvvärme.

Mer detaljerade installationsanvisningar medföljer alla Raychem-produkter