

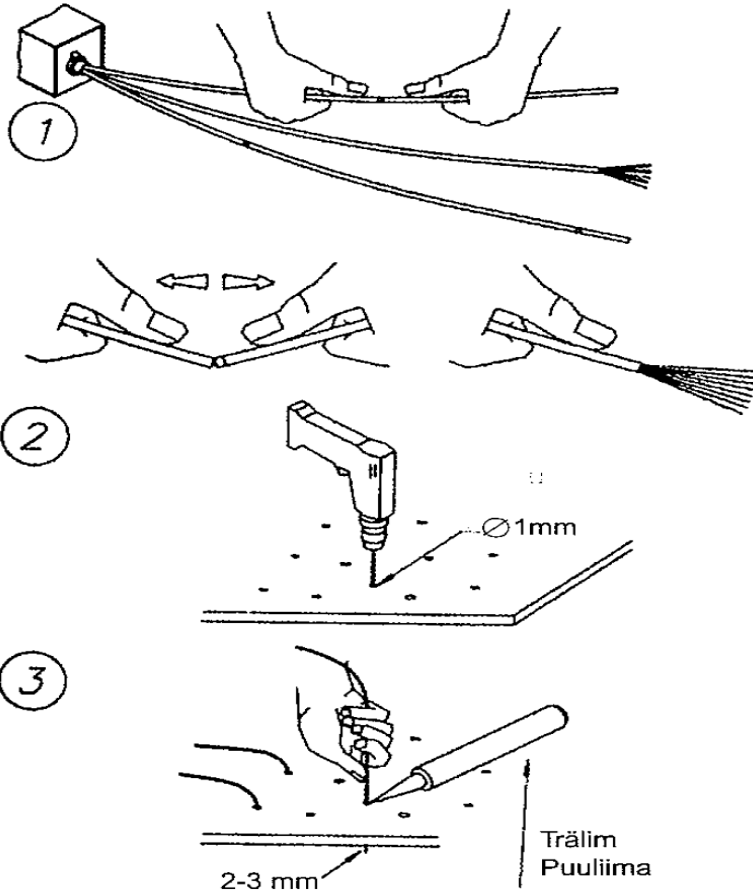


Artnnr: 36-2046 Stjärnhimmelspaket

1. Kapa det svarta plasthöljet genom att böja det fram och tillbaka vid något av dom förmarkerade punkterna, se bild 1. Om inte någon av dom förmarkerade punkterna stämmer, kan man försiktigt med en kniv göra en markering i det svarta plasthöljet. Böj sedan det svarta plasthöljet fram och tillbaka tills det går av, dra sedan av det från fibrerna.
2. Borra 1 mm hål. Se bild 2. (Alternativt kan man borra större hål och använda flera fibrer, för på så sätt få en större "stjärna").
3. Skjut ner fibern i hålet några mm, lägg en klick trälim på fibern och skjut ner den så att den sticker ut 2-3 mm. Se bild 3.
4. Om fiber skall kapas, så skall man se till att ytan inte blir helt plan. Klipp gärna lite snett med slö sax eller tång. Fibern bör inte böjas mer än ca 20mm radie.

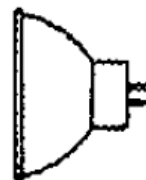

5. Lamphuset skall monteras minst 15 cm från brännbart material. Se bild 4.

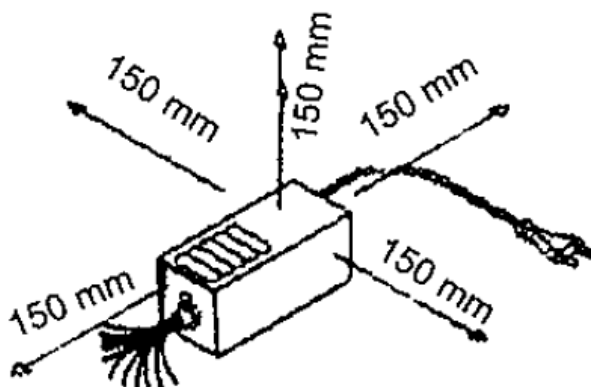

General Electric 20W
(GE BAR/26 208 57
Q20 MR 16C/CG40°)