



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.

3 h

Attaching the hook:

1. Clean the surface with isopropyl alcohol.
2. Peel the backing paper off one side of the self-adhesive strip.
3. Press the strip firmly onto the back of the hook.
4. Peel the backing paper off the other side of the strip.
5. Position the hook and press firmly.
6. For best results, lift the hook off the backplate and press the backplate firmly against the surface for 30 seconds.
7. Wait preferably 3 hours before applying any load to the hook.

Removing the hook:

Lift the hook off the backplate, hold the backplate and slowly pull the strip straight down until it detaches from the surface.

Note:

Do not touch the self-adhesive surfaces of the mounting strip. Not suitable for attaching to vinyl, wallpaper, delicate surfaces or valuable items.

When applying to application to surfaces warmer than 40 °C.

When applying to surfaces below 10 °C, warm the strip and the surface first.

Not suitable for hanging frames containing glass, clocks, etc. Do not hang items over beds or where there is a risk of injury.

Sätt fast kroken:

1. Rengör underlaget med alkohol (isopropanol).
2. Ta bort det ena skyddspapperet från den självhäftande remsen.
3. Pressa fast remsen på baksidan av kroken.
4. Ta bort det andra skyddspapperet från remsen.
5. Pressa fast kroken ordentligt på önskad plats.
6. För bästa resultat, lyft av kroken från bakstycket och pressa bakstycket mot underlaget i 30 sek.
7. Vänta helst i 3 timmar innan du belastar kroken.

Ta bort kroken:

Lyft bort kroken från bakstycket, håll i bakstycket och dra samtidigt remsen långsamt rakt nedåt för att avlägsna den från underlaget.

Obs!

Vidör inte de självhäftande ytorna på remsen.

Är lämplig för montering på vinyl eller tapet, andra känsliga ytor och värdelösa föremål.

Är lämplig att fästa på underlag som är varmare än 40 °C.

Vid användning på underlag som är kallare än 10 °C, värma upp remsen och underlaget först.

Är lämplig för upphängning av väggklockor, ramar med glas etc. Ska inte fästas ovanför säng eller annan plats där skaderisk finns.

Feste kroken:

1. Rengör underlaget med alkohol (isopropanol).
2. Fjern beskyttelsespapiret fra den ene siden på den selvheftende remsen.
3. Press remsen fast på baksiden av kroken.
4. Fjern det andre beskyttelsespapiret fra remsen.
5. Press kroken godt fast på ønsket plass.
6. For best resultat, løft kroken fra bakstykket og press bakstykket mot underlaget i 30 sek.
7. Vent i 3 timer før kroken belastes.

Fjerne kroken:

Ta kroken bort fra bakstykket, hold i bakstykket og dra samtidig remsen langsomt rett ned for å fjerne den fra underlaget.

Obs!

De selvheftende flatene på remsen må ikke berøres.

Ikke egnet for montering på vinyl, tapet, andre følsomme

underlag eller verdifulle gjenstander.

Ikke egnet for feste på underlag som er varmere enn 40 °C.

Ved bruk på underlag som er kaldere enn 10 °C må remsen og underlaget varmes opp først.

Ikke egnet til opphenging av ramme med glass, vegger etc. Må ikke brukes over senger eller andre steder hvor den kan utgjøre en fare.

Koukun kiinnittäminen:

1. Puhdista kiinnityspinta alkoholilla (isopropanol).
2. Poista tarrauhan toinen suojapaperi.
3. Paina nauha kiinni koukun takapuolelle.
4. Poista tarrauhan toinen suojapaperi.
5. Paina koukku kunnolla kiinni kiinnityskohtaan.
6. Parhaan kiinnitystuloksen saavuttamiseksi nosta koukku irti takakappaleesta ja paina takakappaleella kiinnityspintaan 30 sekunnin ajan.
7. Odota 3 tuntia, ennen kuin käytät koukkuja.

Koukun irrottaminen

Nosta koukku irti takakappaleesta, pidä kiinni takakappaleesta ja irrota tarrauha takakappaleesta vetämällä sitä hitaasti alaspäin.

Huom.!

Älä koske tarrauhan tarapintoihin.

Ei sovelletä kiinnittävääksi tapettiin, muille herkillä pinnollille tai arvokkaisiin esineisiin.

Ei sovelletä kiinnittävääksi pinnollille, joiden lämpötila on yli 40 °C.

Jos koukkuja käytetään pinnollille, joiden lämpötila on alle 10°C, tarrauhaa ja kiinnityspintaa tulee lämmittää ennen koukun kiinnittämistä.

Ei sovelletä lasikehyksen, seinäkellojen ym. ripustamiseen.

Ei saa kiinnittää sängyn yläpuolelle tai muihin paikkoihin, joissa on vaurioitumisvaara.

Den Haken anbringen:

1. Die Unterlage mit Alkohol reinigen (2- Propanol).
2. Ein Schutzpapier vom selbstklebenden Streifen entfernen.
3. Den Streifen fest auf die Rückseite des Hakens drücken.
4. Das zweite Schutzpapier vom selbstklebenden Streifen entfernen.
5. Den Haken fest an gewünschter Stelle aufdrücken.
6. Für ein optimales Ergebnis den Haken von der hinteren Abdeckung abziehen und diese 30 Sekunden lang auf die Unterlage drücken.
7. Vor dem ersten Gebrauch 3 Stunden warten.

Den Haken entfernen:

Den Haken von der hinteren Abdeckung abziehen, die Abdeckung festhalten und gleichzeitig langsam den Streifen gerade nach unten ziehen um ihn von der Unterlage zu trennen.

Hinweis:

Die selbstklebende Oberfläche des Streifens nicht berühren.

Nicht geeignet für den Einsatz auf Tapeten, anderen empfindlichen Oberflächen oder Wertgegenständen.

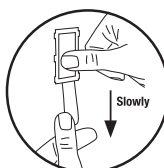
Nicht geeignet für Unterlagen, die wärmer als 40 °C sind.

Beim Einsatz auf Unterlagen, die kälter als 10 °C sind,

den Streifen und die Unterlage zunächst aufwärmen.

Nicht geeignet zur Aufhängung von Glasrahmen, Wanduhren etc.

Nicht über Betten oder anderen Stellen mit Verletzungsgefahr aufhängen.

To remove hook:

40-8894 | Made in China
Imported by Clas Ohlson

