

Välj rätt cykeldäck/cykelslang

Para ihop rätt däck med rätt slang.

Färgerna visar vilka däck och slangar som passar ihop.

CYKELDÄCK

	art. nr	mm-mått och (tum)
bmx	31-5024-1	50 - 406 (20" x 2.0)
mountainbike terräng/dirtbike	31-5025-1	52 - 559 (26" x 2.10)
mountainbike urban/city	31-5026-1	47 - 406 (20" x 1.75)
	31-5026-2	37 - 540 (24" x 1 3/8)
	31-5026-3	44 - 559 (26" x 1.75)
	31-5026-4	35 - 622 (28" x 1 5/8 x 1 3/8, 700 x 35c)
	31-5026-5	47 - 622 (28" x 1.75)
city	31-5027-1	37 - 540 (24" x 1 3/8)
	31-5027-4	44 - 584 (26" x 1 1/2 x 1 5/8)
	31-5027-2	37 - 622 (28" x 1 5/8 x 1 3/8, 700 x 35c)
	31-5027-3	47 - 622 (28" x 1.75)

CYKELSLANG

punkteringsskyddad slang
med schraderventil



slang med dunlopventil




art. nr	mm-mått och (tum)
31-5023-1	50/54 - 406 (20" x 1.95 - 2.125)
31-5023-1	50/54 - 406 (20" x 1.95 - 2.125)
31-5023-2	37 - 540 (24" x 1 3/8)
31-5023-3	50/54 - 559 (26" x 1.95 - 2.125)
31-5023-4	33/37 - 622/630 (28" 700 x 33/37c)
31-5023-5	38/45 - 622/630 (28" 700 x 38/45c)
31-5062-1	40/47 - 406 (20" x 1.5/1.75)
31-5062-2	50/54 - 406 (20" x 1.95/2.125)
31-5062-3	37 - 540 (24" x 1 3/8)
31-5062-7	40/44 - 559/571 (26" x 1 1/2 x 1 5/8)
31-5062-7	40/44 - 559/571 (26" x 1 1/2 x 1 5/8)
31-5062-4	50/54 - 559 (26" x 1.95/2.125)
31-5062-5	47 - 622 (28" x 1.75)
31-5062-6	33/37 - 622/630 (28" 700 x 33/37c)

Vissa av slangarna har mått angivna som ligger utanför däckets storlek, i dessa fall går det bra att använda den nämnda slangan ändå. Nedan förklaras hur mm-måtten fungerar:

Vi tar slang 50/54-406 som exempel: 50/54 står för bredden på däck (i mm) som slang passar till. Eftersom en slang är ganska töjbar så kan man i normala fall även använda slang till däck som är både mindre eller större än 50/54, t.ex. 47 eller 57.

406 står för diametern och även detta mått kan variera något. Det enklaste sättet att hitta rätt däck och slang är att läsa mm-måttet på det gamla däck och jämföra med tabellen ovan.

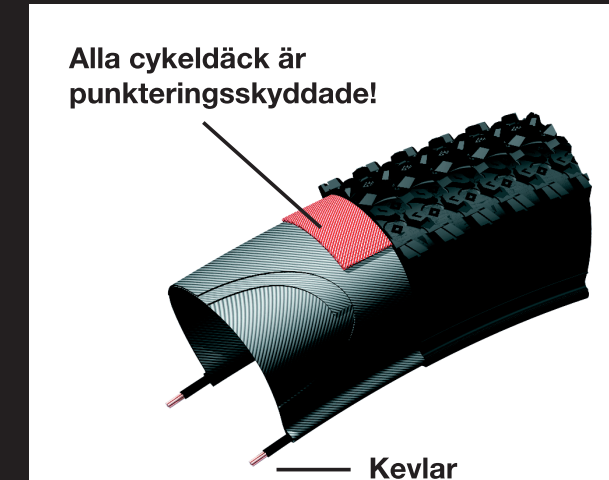

clas ohlson