

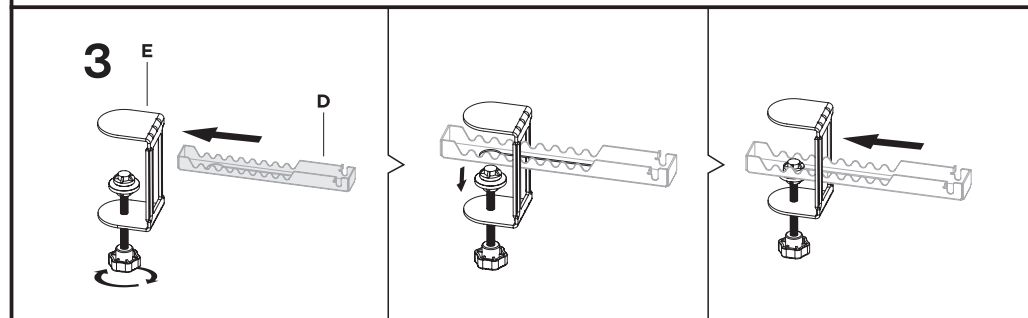
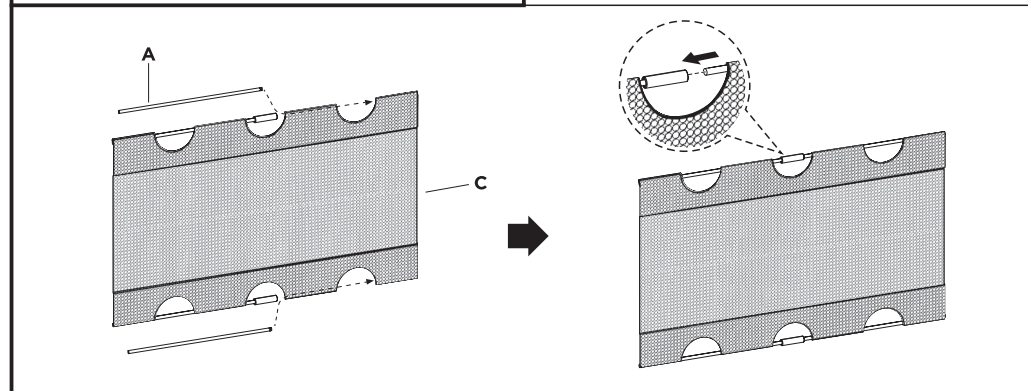
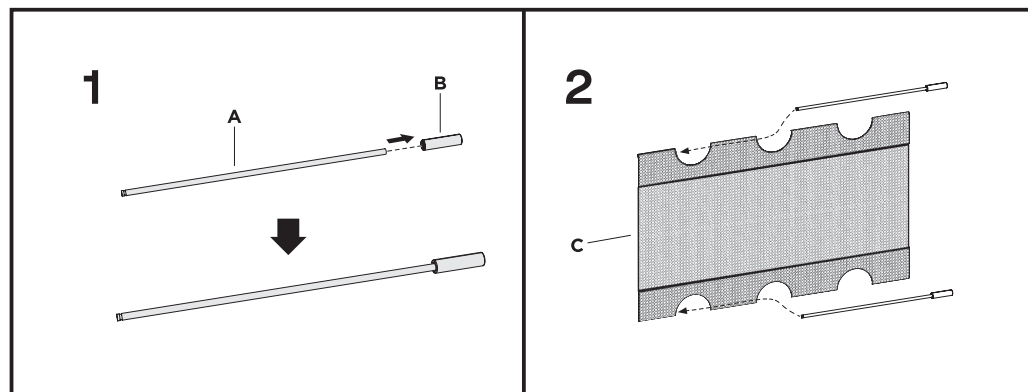


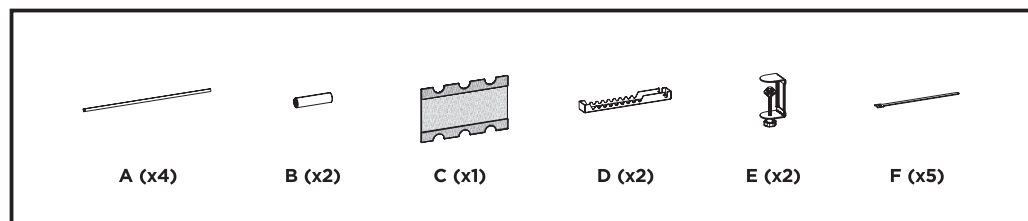

Position the clamps according to the location of the openings at the ends of the mesh.

SE | Placera klämmorna enligt öppningarnas placering i ändarna av nätet.
 NO | Plasser klemmene i henhold til åpningenes plassering i endene av nettet.
 FI | Aseta puristimet verkon päiden aukkojen sijainnin mukaan.

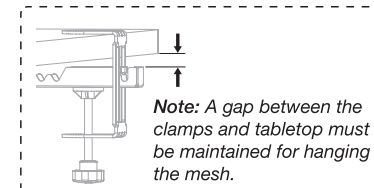

SE | Obs: Ett mellanrum mellan klämmorna och bordsskivan måste lämnas för att hänga upp nätet.
 NO | Merk: Et mellomrom mellom klemmene og bordplaten må opprettholdes for å kunne henge opp nettet.
 FI | Huom: Pöytätason ja puristimien väliin on jätettävä rako verkon ripustamista varten.

