

Free-standing Step Ladder

Fristående trappstege

Frittstående gardintrapp

Vapaasti seisovat tikkaat

Stehleiter



Art.no

40-6946

40-6949

Model

WR2491A

WR2391A

Ver. 20180522

clas ohlson

Free-standing Step Ladder

Art.no 40-6946 Model WR2491A
40-6949 WR2391A


Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety


General safety instructions for all ladders




Warning: Fall hazard.

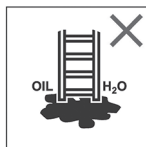

Do not erect the ladder on contaminated ground.

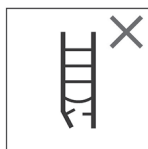

Inspect the ladder after delivery. Before every use, visually check that the ladder is not damaged and is safe to use. Never use a damaged ladder.

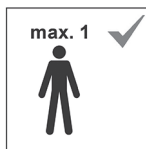


The ladder may only be used by a maximum of one person at a time.



Maximum total load 150 kg.



Do not ascend or descend unless you are facing the ladder.

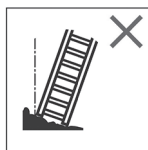

Do not use the ladder on an uneven or unfirm base.



Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending. Maintain a handhold whilst working from a ladder or take additional safety precautions if you cannot.




Do not overreach.



Avoid work that imposes a sideways load on ladders, such as side-on drilling through solid materials.



Do not carry equipment which is heavy or difficult to handle while using a ladder.

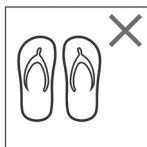

Do not wear unsuitable footwear when climbing a ladder.




Do not use the ladder if you are not fit enough. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe.

- Do not spend long periods on a ladder without regular breaks. Tiredness is a safety risk.
- Place and secure the ladder in such a way that it will not be damaged during transport.
- Ensure that the ladder is suitable for the task.
- Do not use the ladder if contaminated, e.g. with wet paint, mud, oil or snow.
- Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind.
- When positioning the ladder, take into account the risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows in the work area wherever possible.




Warning, electricity hazard.

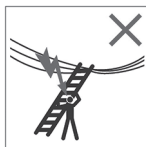


Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment and do not use the ladder where electrical risks occur.

Use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work.

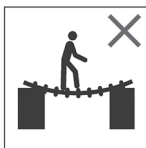

Do not use the ladder as a bridge.

- Do not modify the ladder design.
- Do not move a ladder while standing on it.
- Pay attention to the wind when using the ladder outdoors.

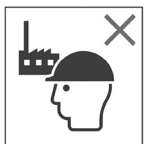

This ladder is designed for domestic use.

Additional safety instructions for standing ladders




Do not step off the side of standing ladder onto another surface.



Open the ladder fully before use.




Only use the ladder with restraint devices engaged.

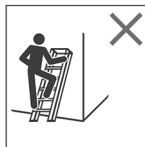


A standing ladder shall not be used as a leaning ladder unless it is designed to do so.

Product description

- A. Base
- B. Tread
- C. Platform
- D. Stile
- E. Hand/Knee rail with integrated tool holder
- F. Support leg

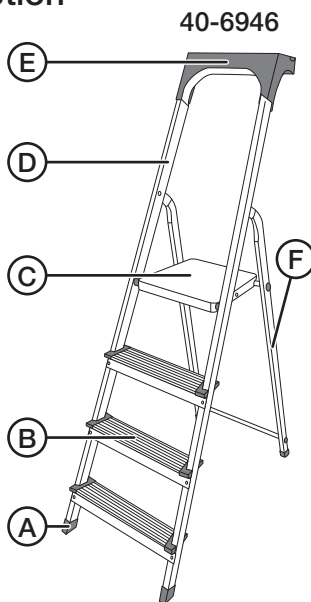


- Free-standing Step Ladder
- 4 × treads (incl. platform).
- Hand/Knee rail with integrated tool holder.

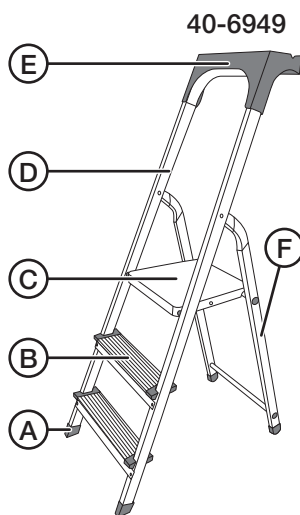

- Free-standing Step Ladder
- 3 × treads (incl. platform).
- Hand/Knee rail with integrated tool holder.

Assembly

1. Unpack the parts and remove all packaging.
2. Firmly press in the hand/knee rail (E) on the upper part of the ladder and secure it with the included screw.

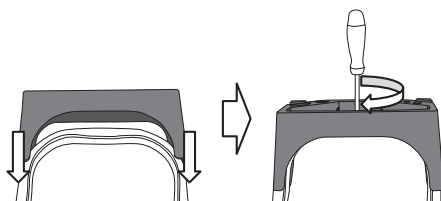


Instructions for use

Fold down the support legs (F) completely and press the platform (C) down towards the stay between the support legs.



Warning:

Make sure that the platform is horizontal and completely fixed against the support leg stay before you climb the ladder. If it is not, the ladder is not secure in its fully extended position, which could result in an injury or damage to property.

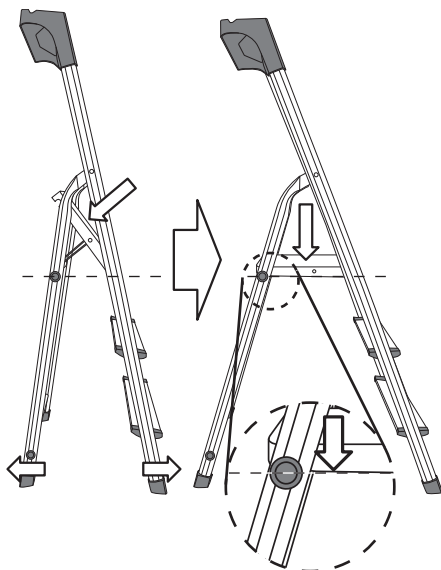

Regular working order inspections

Visual inspections should be performed regularly to check that:

- the stiles are not bent, twisted, cracked, corroded or damaged in any way
- the surface of the stiles around each rung fixing is in good condition
- no fittings, bolts or nuts are loose, missing or corroded
- none of the treads are loose, missing, corroded or damaged in any way
- none of the ladder feet are missing, loose, worn or damaged in any way
- the entire ladder is free from mud, wet paint, oil, grease or other slippery substances.



Warning:

If the ladder fails to comply with any of the requirements listed above, it must NOT be used.

Care and maintenance

Cleaning

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Storage

When not in use, the ladder should be stored:

- in a dry and sheltered location
- in a position which ensures that the ladder remains straight
- where it cannot be damaged by vehicles, heavy items or contaminants
- where it cannot pose a tripping or fall hazard or create an obstacle
- where it cannot easily be used for criminal purposes
- where it cannot be climbed by unauthorised users (e.g. children).

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Material Aluminium

40-6946

Number of treads 4 (incl. platform)
Size 146 × 83 × 44.4 cm
Platform height 83 cm
Max load 150 kg

40-6949

Number of treads 3 (incl. platform)
Size 124 × 68 × 41.5 cm
Platform height 61 cm
Max load 150 kg

Fristående trappsteg

Art.nr 40-6946 Modell WR2491A
40-6949 WR2391A


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


Allmänna säkerhetsdirektiv för stegar




Varning! Fallrisk.

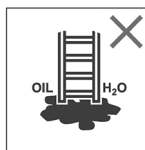

Placera aldrig stegen på riskabelt underlag, t.ex. i oljefläckar eller vattenpölar.

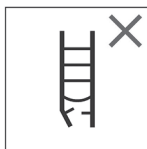

Inspektera stegen efter leveransen och inför varje användningstillfälle. Använd aldrig en skadad steg.

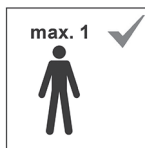


Stegen får endast användas av 1 person åt gången.



Maxbelastning 150 kg.



Vänd aldrig ryggen mot stegen när du klättrar på den.

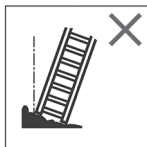

Använd inte stegen på ett ojämnt eller instabilt underlag.



Håll i stegen med ett säkert grepp när du klättrar på den. Håll alltid fast dig i stegen eller vidta andra säkerhetsåtgärder om du inte kan hålla dig i stegen när du arbetar från den.




Sträck dig inte för långt när du står på stegen.



Undvik att använda stegen till arbeten som medför en sidokraft mot stegen, som t.ex borring åt sidan i fast material.



Bär inte utrustning eller föremål som är tunga eller svåra att hantera när du använder stegen.

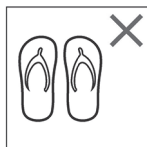

Använd inte stegen iförd olämpliga skor.




Använd inte stegen om du inte är i tillräckligt god kondition. Vissa medicinska tillstånd, viss medicinering och alkohol- eller drogmissbruk kan medföra säkerhetsrisk vid användning av stegen.


- Stå inte för länge på stegen utan regelbundna pauser. Trötthet är en säkerhetsrisk.
- Placera och lastsäkra stegen på ett sätt så den inte skadas under transport.
- Försäkra dig om att stegen är lämplig för det arbete som ska utföras.
- Använd inte stegen om den är nedfläckad av våt färg, lera, olja eller snö.
- Använd inte stegen utomhus i svåra förhållanden som t.ex. hård vind.
- Vid uppställning ska hänsyn tas till risken för kollision med stegen av t.ex. gångtrafikanter, fordon eller dörrar. Säkra dörrar (ej utrymningsvägar) och fönster där det är möjligt.



Varning för elektrisk spänning!

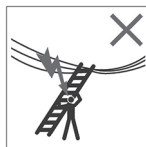


Identifiera risker gällande elsäkerhet kring arbetsområdet, som t.ex. elledningar i luften eller annan elektrisk utrustning. Använd inte stegen där dessa risker finns. Använd icke-ledande stegar för arbeten som måste utföras i närheten av elektrisk spänning.

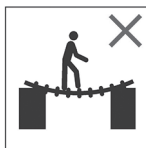

Använd inte stegen som bro eller landgång.

- Modifiera inte stegens konstruktion.
- Flytta inte på stegen när du står på den.
- Ta hänsyn till vinden vid användning utomhus.

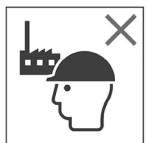

Stegen är avsedd för privat bruk.

Särskilda säkerhetsdirektiv för fristående stegar




Använd inte stegen för att förflytta dig till en intilliggande yta.



Fäll ut stegen helt innan användning.




Säkra eventuell låsanordning innan stegen används.

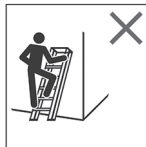


Fristående steg ska inte användas som lutande steg om den inte är konstruerad för det.

Produktbeskrivning

- A. Fot
- B. Steg
- C. Plattform
- D. Sidostycke
- E. Hand-/knästötd med integrerad verktygshållare
- F. Stödben

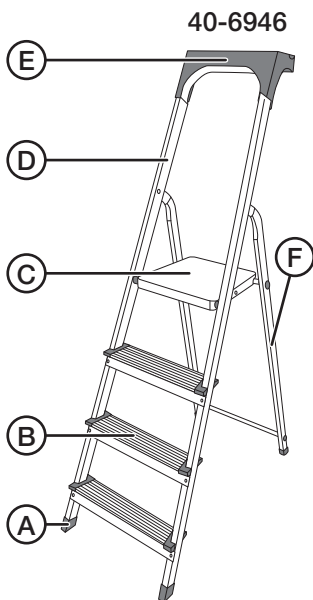


- Fristående trappstege.
- 4 x steg (inkl. plattform).
- Hand-/knästötd med integrerad verktygshållare.

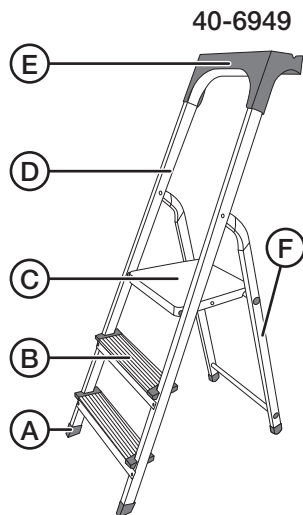

- Fristående trappstege.
- 3 x steg (inkl. plattform).
- Hand-/knästötd med integrerad verktygshållare.

Montering

1. Packa upp delarna och avlägsna allt emballage.
2. Tryck fast hand-/knästödet (E) på stegens övre del och dra fast den medföljande skruven.

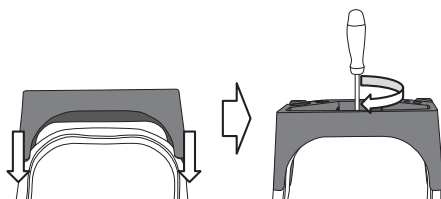


Användning

Fäll ut stödbenen (F) helt och tryck plattformen (C) nedåt mot staget mellan stödbenen.

! Varning!

Försäkra dig om att plattformen ligger horisontellt och har bottnat helt på stödbenens stag innan du kliver upp på stegen. Annars är stegen inte säkrad i utfällt läge vilket medför risk för person- eller materialskada.

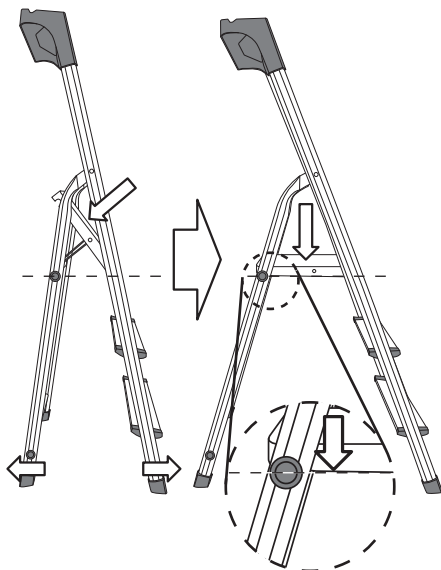

Regelbunden kontroll av stegens skick

Kontrollera regelbundet att:

- sidostyckena inte är böjda, vridna, spruckna, korroderade eller skadade på annat sätt
- sidostyckenas ytor kring trappstegens infästning är i gott skick
- beslag, skruvar eller muttrar inte är lösa, saknas eller är korroderade
- steg inte är lösa, saknas, korroderade eller skadade på annat sätt
- stegens fötter inte saknas, är lösa, utslitna eller skadade på annat sätt
- hela stegen är fri från smuts, lera, färg, olja och fett.

! Varning!

Om någon av ovanstående punkter inte uppfylls ska du INTE använda stegen.

Skötsel och underhåll

Rengöring

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Förvaring

Förvara stegen när den inte används:

- på en plats som är torr och skyddad
- i en position som gör att stegen förblir rak
- så att stegen inte kan skadas av fordon, tunga föremål eller föroreningar
- så att stegen inte kan utgöra en fara eller vara ett hinder
- så att stegen inte lätt kan användas för kriminella ändamål
- så att stegen, om den är permanent placerad, är säkrad mot obehörig klättring (t.ex. av barn).

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. År du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Material Aluminium

40-6946

Antal steg	4 (inkl. plattform)
Mått	146 × 83 × 44,4 cm
Höjd till plattform	83 cm
Max belastning	150 kg

40-6949

Antal steg	3 (inkl. plattform)
Mått	124 × 68 × 41,5 cm
Höjd till plattform	61 cm
Max belastning	150 kg

Frittstående gardintrapp

Art.nr. 40-6946 Modell WR2491A
40-6949 WR2391A


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet


Generelle sikkerhetstiltak, stiger




Advarsel! Fare for fall.

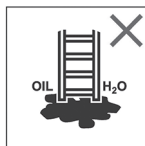

Plasser aldri stigen på risikabelt underlag, som f.eks. oljeflekker eller i vandammer.

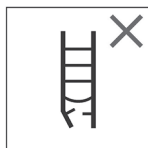

Inspiser stigen etter levering og før hver gang den skal brukes. Bruk aldri en stige med mangler eller skader.

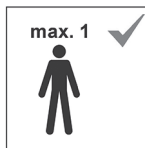


Stigen skal kun benyttes av en person av gangen.



Maks belastning 150 kg.



Klatre aldri på stigen med ryggen vendt inn mot stigen.

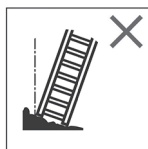

Bruk ikke stigen på ujevnt eller ustabilt underlag.



Hold i stigen med et sikkert grep når du klatrer i den. Hold deg alltid fast i stigen eller benytt andre sikkerhetsanordninger hvis du ikke kan holde deg fast når du jobber fra den.




Strekk deg ikke for langt når du står på stigen.



Unngå å bruke stigen til prosjekter som medfører en sidekraft mot stigen, som f.eks. boring til siden, i fast materiale.



Bær ikke utstyr eller gjenstander som er tunge eller vanskelig å håndtere, når du klatrer i stigen.

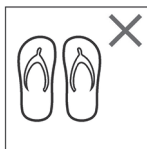

Bruk egnede sko når du skal klatre i stigen.




Bruk ikke stigen hvis du ikke er i tilstrekkelig god form til det. Enkelte medisinske tilstander, og bruk av spesielle medisiner, alkohol eller rusmidler bør ikke kombineres med klatring i stigen, da dette kan føre til skader.


- Stå ikke for lenge på stigen av gangen uten regelmessige pauser. Tretthet er en sikkerhetsrisiko.
- Plasser og lastsikre stigen på en slik måte at den ikke tar skade ved transport.
- Kontroller at stigen egner seg til den jobben som skal utføres.
- Ikke bruk stigen hvis den er tilsølt med våt maling, jord/leire, olje eller snø.
- Bruk ikke stigen utendørs i vanskelige forhold, som f.eks. ved sterk vind.
- Når man plasserer stigen skal det tas hensyn til faren for kollisjon med stigen av f.eks. gående, kjøretøy eller dører. Sørg for at dører (eller andre rømningsveier) og vinduer ikke blokkeres der det er mulig.



Se opp for elektrisk spenning!

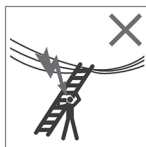


Identifiser farer vedrørende elsikkerhet rundt arbeidsområdet, som f.eks. strømføringsledninger i luften eller annet elektrisk utstyr. Bruk ikke stigen nær slike innretninger. Ikke bruk stiger til jobber som må utføres nær elektrisk spenning.

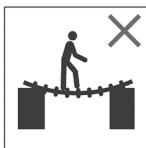

Bruk ikke stigen som bro eller landgang.

- Stigen må ikke modifiseres eller endres på.
- Flytt ikke på stigen mens du står på den.
- Ta hensyn til vinden ved bruk av stigen utendørs.

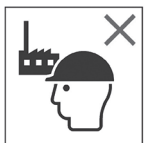

Stigen er beregnet til privat bruk.

Spesielle sikkerhetskrav til frittstående stiger




Ikke benytt stigen for å forflytte deg til en inntilliggende flate.



Fold ut stigen helt før bruk.




Eventuelle låseanordninger må sikres før stigen kan tas i bruk.

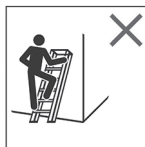


Frittstående stige skal ikke brukes som vinklet stige hvis den ikke er konstruert for dette.

Produktbeskrivelse

- A. Fot
- B. Trinn
- C. Plattform
- D. Sidestykke
- E. Hånd-/kne støtte med integrerte verktøyholdere
- F. Støttebein

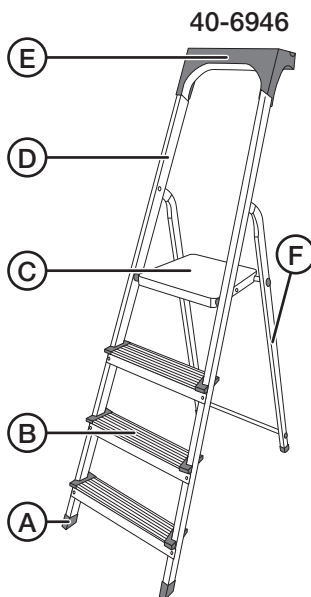


- Frittstående gardintrapp.
- 4 x trinn (inkl. plattform).
- Hånd-/kne støtte med integrerte verktøyholdere.

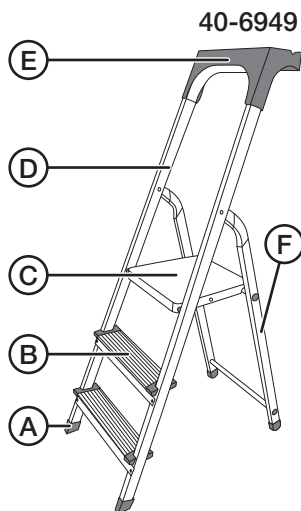

- Frittstående gardintrapp.
- 3 x trinn (inkl. plattform).
- Hånd-/kne støtte med integrerte verktøyholdere.

Montering

1. Pakk ut delene og fjern emballasjen.
2. Trykk hånd-/kne støtten (E) fast på trappens øvre del og trekk til den medfølgende skruen.

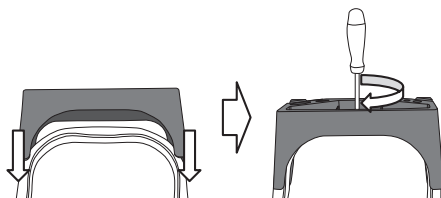


Bruk

Fold ut støttebeinet (F) helt og trykk plattformen (C) ned mot staget mellom støttebeina.



Advarsel!

Forviss deg om at plattformen ligger horisontalt og er festet skikkelig på staget til støttebeinet før du klyver opp på stigen. Annen bruk enn det den er beregnet på kan føre til personskader eller skade på gjenstander.

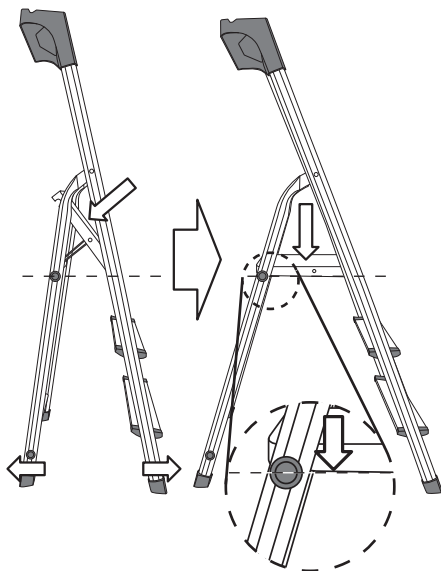

Regelmessig kontroll av stigen/gardintrappens tilstand

Kontroller følgende regelmessig:

- at sidestykkene ikke er deformerte, oppsprukket eller skadet på annen måte
- innfestingene på sidestykkenes flater er i god stand
- beslag, skruer og muttere ikke er løse, mangler eller har korrosjonsskader
- at trinn ikke er løse, mangler, har korrosjonsskader eller er skadet på annet vis
- gardintrappens føtter ikke mangler, er løse, utslitt eller skadet på noen måte
- hele stigen/trappen er fri for smuss, leire, maling, olje og fett.



Advarsel!

Hvis noen av de ovenstående punktene ikke oppfylles, må du IKKE bruke stigen.

Vedlikehold

Rengjøring

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Oppbevaring

Når stigen ikke er i bruk:

- skal den oppbevares tørt og beskyttet
- i en posisjon som gjør at den ikke deformeres
- slik at den ikke skades av kjøretøy, tunge gjenstander eller forurensninger
- på en måte så den ikke utgjør noen fare eller er til hinder
- slik at den ikke kan bli brukt til noe kriminelt
- slik at stigen, hvis den er permanent plassert, er sikret mot uvetting klatring (f.eks. av barn).

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Material Aluminium

40-6946

Antall trinn 4 (inkl. plattform)
Mål 146 × 83 × 44,4 cm
Høyde til plattform 83 cm
Maks. belastning 150 kg

40-6949

Antall trinn 3 (inkl. plattform)
Mål 124 × 68 × 41,5 cm
Høyde til plattform 61 cm
Maks. belastning 150 kg

Vapaasti seisovat tikkaat

Tuotenro 40-6946
40-6949

Malli WR2491A
WR2391A


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


Tikkaita koskevat yleiset turvallisuusohjeet




Varoitus! Putoamisvaara.

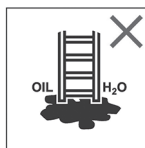

Älä sijoita tikkaita vaaralliselle alustalle, kuten vesilammikkoon tai öljyläikkien päälle.

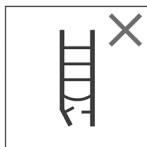

Tarkasta tikkaat ennen käyttöönottoa sekä ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä viallisia tikkaita.

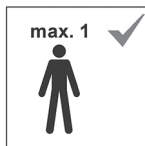


Tikkaita saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.



Suurin kuormitus 150 kg.



Älä käännä selkääsi tikkaita päin, kun olet tikkailla.

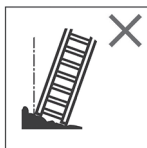

Älä käytä tikkaita epätasaisella tai epävakaalla alustalla.



Pidä tukevasti kiinni tikkaista, kun olet tikkailla. Noudata tarpeellisia turvallisuustoimenpiteitä, jos et pysty pitämään kiinni tikkaista, kun työskentelet tikkailla.




Älä kurota liian kauas, kun seisot tikkailla.



Vältä käyttämästä tikkaita töissä, joissa tikkaisiin kohdistuu voimakasta sivuvoimaa, esim. tikkaiden sivussa olevan kiinteän materiaalin poraamista.



Älä kannna raskaita tai vaikeasti hallittavia esineitä, kun olet tikkaillla.

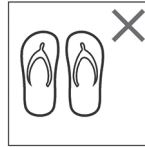

Älä käytä tikkaita sopimattomilla kengillä.




Älä käytä tikkaita, jos et ole riittävän hyvässä kunnossa. Tietyt sairaudet, lääkitys, alkoholi ja päihteet saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin tikkaita käytettäessä.


- Älä seiso tikkaillla liian pitkään ilman säännöllisiä taukoja. Väsymys on turvallisuusriski.
- Kuljeta tikkaita niin, että ne eivät vahingoitu kuljetuksen aikana.
- Varmista, että tikkaat soveltuvat suoritettavaan työhön.
- Älä käytä tikkaita, jos niissä on märkää maalia, savea, öljyä tai lunta.
- Älä käytä tikkaita ulkona haastavissa olosuhteissa, kuten kovassa tuulessa.
- Tikkaiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jalankulkijat, ajoneuvot ja ovet. Varmista ovet (ei hätäpoistumistiet) ja ikkunat, jos se on mahdollista.



Sähköiskun vaara.

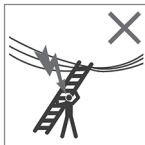


Tunnista työskentelyalueella olevat vaaranpaikat, esim. sähköjohdot ja muut sähkölaitteet. Älä käytä tikkaita paikoissa, joissa on näitä vaaroja. Jos työskentelet sähköjännitteen lähellä, käytä sähköä johtamattomia tikkaita.

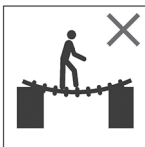

Älä käytä tikkaita siltana tai mairinnosuportaina.

- Älä muuta tikkaiden rakennetta.
- Älä siirrä tikkaita, kun olet tikkaiden päällä.
- Ota huomioon tuuli, jos käytät tikkaita ulkona.

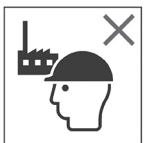

Tikkaat on tarkoitettu yksityiskäyttöön.

Vapaana seisovia tikkaita koskevat turvallisuusohjeet




Älä käytä tikkaita lähellä olevalle tasolle siirtymiseen.



Taita tikkaat kokonaan auki ennen käyttöä.



Varmista mahdolliset lukitukset ennen tikkaiden käyttöä.

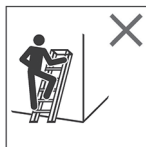

Vapaana olevia tikkaita ei saa käyttää kallistettuna, jos niitä ei ole suunniteltu siihen tarkoitukseen.

Tuotekuvaus

A. Jalka

B. Askelma


C. Ylätaso

D. Sivukappale

E. Käsi-/polvituki, jossa kiinteä työkalupidike


F. Tukijalka

40-6946

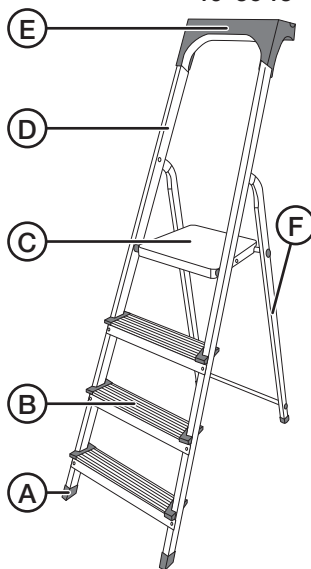

- Vapaasti seisovat tikkaat.
- 4 askelmaa (ml. ylätaso).
- Käsi-/polvituki, jossa kiinteä työkalupidike.


40-6949

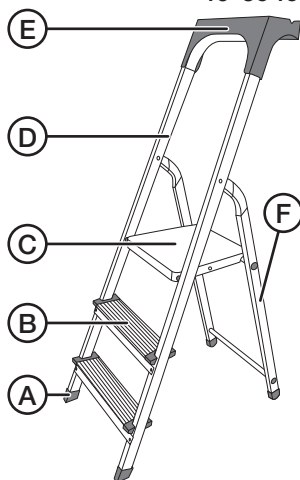

- Vapaasti seisovat tikkaat.
- 3 askelmaa (ml. ylätaso).
- Käsi-/polvituki, jossa kiinteä työkalupidike.

Asennus

1. Ota osat pakkauksesta ja poista kaikki pakkausmateriaali.
2. Paina käsi-/polvituki (E) kiinni tikkaiden yläosaan ja kiristä mukana tuleva ruuvi.

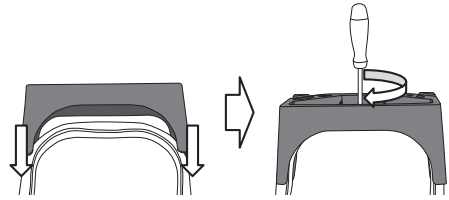


Käyttö

Taita tukijalat (F) kokonaan auki ja paina ylätaso (C) tukijalkojen välissä olevaa tukea vasten.



Varoitus!

Varmista, että ylätaso on vaakatasossa ja kunnolla kiinni tukijalkojen tuissa ennen kuin kiipeät tikkaille. Muuten tikkaat eivät ole turvalliset, mikä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

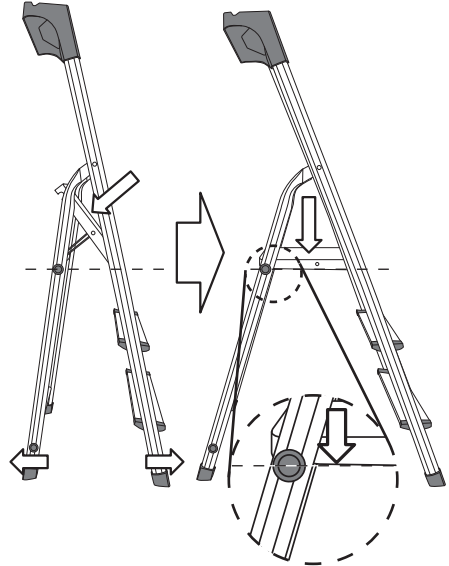

Tikkaiden kunnan säännöllinen tarkistaminen

Varmista säännöllisesti, että:

- sivuosat eivät ole taipuneet, vääntyneet, murtuneet, ruostuneet, syöpyneet tai vahingoittuneet muulla tavalla
- sivukappaleiden pinnat askelmien kiinnityskohdissa ovat hyvässä kunnossa
- helat, ruuvit ja mutterit ovat paikallaan, että ne ovat kunnolla kiinni ja että ne eivät ole ruostuneet tai syöpyneet
- askemat ovat paikallaan, että ne ovat kunnolla kiinni ja että ne eivät ole vahingoittuneet.
- tikkaiden jalat ovat paikallaan, että ne ovat kunnolla kiinni ja että ne eivät ole kuluneet tai vahingoittuneet
- tikkaissa ei ole likaa, savea, maalia, öljyä tai rasvaa.



Varoitus!

Jos jokin yllä mainituista kohdista ei täyty, älä käytä tikkaita.

Huolto ja ylläpito

Puhdistus

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Säilytys

Kun tikkaita ei käytetä, säilytä niitä:

- kuivassa ja suojaisassa paikassa
- suorassa asennossa
- paikassa jossa ajoneuvot, raskaat esineet tai epäpuhtaudet eivät vahingoita tikkaita
- niin, että tikkaat eivät muodosta estettä tai aiheuta vaaraa
- niin, että tikkaita ei helposti voi käyttää rikolliseen tarkoitukseen
- niin, että sivulliset (esim. lapset) eivät pääse kipeämään tikkailla.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Materiaali Alumiini

40-6946

Askelmien määrä	4 (ml. ylätaso)
Mitat	146 × 83 × 44,4 cm
Ylätason korkeus	83 cm
Suurin kuormitus	150 kg

40-6949

Askelmien määrä	3 (ml. ylätaso)
Mitat	124 × 68 × 41,5 cm
Ylätason korkeus	61 cm
Suurin kuormitus	150 kg

Stehleiter

Art.Nr. 40-6946 Modell WR2491A
40-6949 WR2391A


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise


Allgemeine Sicherheitshinweise für Leitern




Warnung! Sturzgefahr.

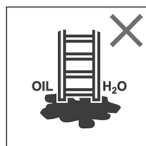

Die Leiter niemals auf verunreinigten Boden, also z. B. in einer Wasserlache oder auf einem Ölfleck, aufstellen.

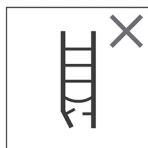

Die Leiter nach der Lieferung sowie vor jeder Benutzung einer Sichtprüfung unterziehen. Nur intakte Leitern benutzen.

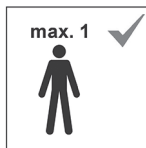


Es darf niemals mehr als eine Person zeitgleich auf der Leiter stehen.



Maximale Belastung: 150 kg.



Niemals mit dem Rücken zur Leiter auf- oder absteigen.

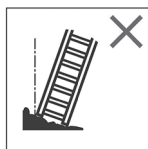

Nicht auf einem unebenem oder instabilen Untergrund aufstellen.



Beim Besteigen der Leiter gut festhalten. Beim Arbeiten von der Leiter aus immer gut an der Leiter festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.




Nicht zu weit hinauslehnen.



Das Ausführen von Arbeiten von der Leiter aus vermeiden, die eine seitliche Krafteinwirkung auf die Leiter mit sich bringen, also z. B. zu einer Seite hin in festes Material bohren.



Keine Ausrüstung oder Gegenstände mit auf die Leiter nehmen, die zu schwer oder unhandlich sind, um auf der Leiter sicher damit umgehen zu können.

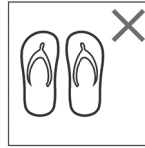

Die Leiter nicht mit ungeeignetem Schuhwerk besteigen.




Die Leiter nicht besteigen, wenn keine ausreichend gute körperliche Verfassung gegeben ist. Bestimmte Erkrankungen und Medikamente sowie Alkohol- oder Drogenmissbrauch können mit Risiken bei der Benutzung der Leiter verbunden sein.

- Nicht zu lange ohne regelmäßige Pausen auf der Leiter stehen. Müdigkeit ist ein Sicherheitsrisiko.
- Bei Transport der Leiter sicherstellen, dass diese ausreichend gesichert ist und nicht beschädigt werden kann.
- Sicherstellen, dass die Leiter für die Arbeit, die durchgeführt werden soll, geeignet ist.
- Die Leiter nicht besteigen, wenn die Sprossen mit nasser Farbe, Schlamm, Öl, Schnee o. Ä. beschmutzt sind.
- Die Leiter nicht bei ungünstigen Wetterverhältnissen, wie z. B. starkem Wind, besteigen.
- Beim Aufstellen die Gefahr für mögliche Zusammenstöße mit z. B. Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen beachten. Fenster und Türen nach Möglichkeit sicher verschließen (dies gilt nicht für Notausgänge).




Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung!

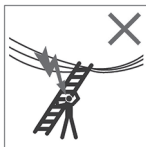


Den Arbeitsbereich auf mögliche Gefahren durch elektrische Spannung prüfen, z. B. elektrische Leitungen oder andere elektrische Ausrüstung. Die Leiter nicht benutzen, wenn solche Gefahren bestehen.

Für Arbeiten in der Nähe von elektrischer Spannung eine Leiter aus einem Material benutzen, das Elektrizität nicht leitet.

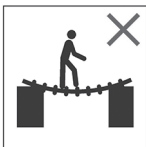

Die Leiter nicht als Brücke oder Landungssteg benutzen.

- Die Konstruktion der Leiter nicht verändern.
- Die Leiter nicht bewegen, wenn jemand darauf steht.
- Bei Nutzung der Leiter im Freien die Wetterlage, insb. Wind, beachten.

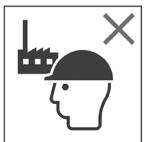

Die Leiter ist für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Besondere Sicherheitshinweise für Stehleitern




Nicht seitlich von der Stehleiter wegsteigen.



Die Leiter vor der Benutzung vollständig ausklappen.




Vor der Benutzung ggf. vorhandene Sicherungsmechanismen entsprechend feststellen.

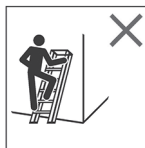


Stehleitern, die nicht auch als Anlegeleitern geeignet sind, dürfen nicht als Anlegeleitern benutzt werden.

Produktbeschreibung

- A. Fuß
- B. Sprosse
- C. Plattform
- D. Holm
- E. Hand-/Kniestütze mit integrierter Werkzeugablage
- F. Stützbeine

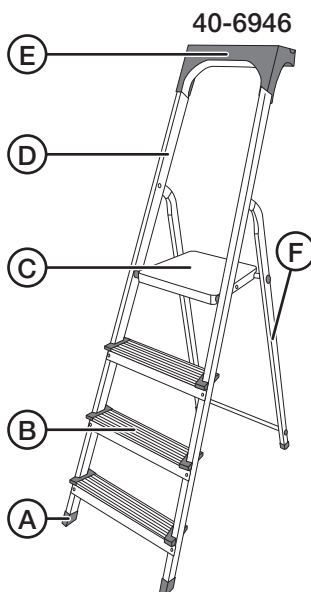


- Stehleiter
- 4 Sprossen (inkl. Plattform).
- Hand-/Kniestütze mit integrierter Werkzeugablage.

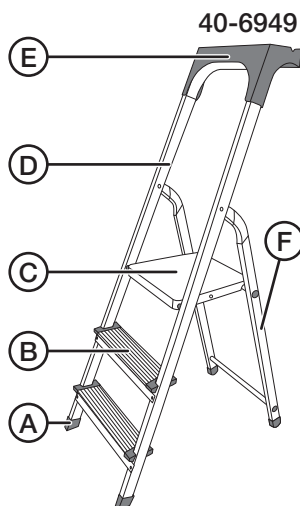

- Stehleiter
- 3 Sprossen (inkl. Plattform).
- Hand-/Kniestütze mit integrierter Werkzeugablage.

Montage

1. Alle Teile auspacken und die Verpackung entfernen.
2. Die Hand-/Kniestütze (E) auf das obere Ende der Stehleiter aufsetzen, festdrücken und die mitgelieferte Schraube festziehen.

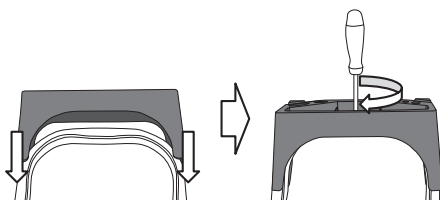


Gebrauch

Die Beine (F) ausklappen und die Plattform (C) nach unten auf die Strebe zwischen den Beinen drücken.

! Warnung!

Vor Besteigen der Leiter sicherstellen, dass die Plattform horizontal positioniert und richtig in die Strebe eingerastet ist. Ist dies nicht der Fall, ist die Leiter im aufgeklappten Zustand nicht gesichert und es besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden.

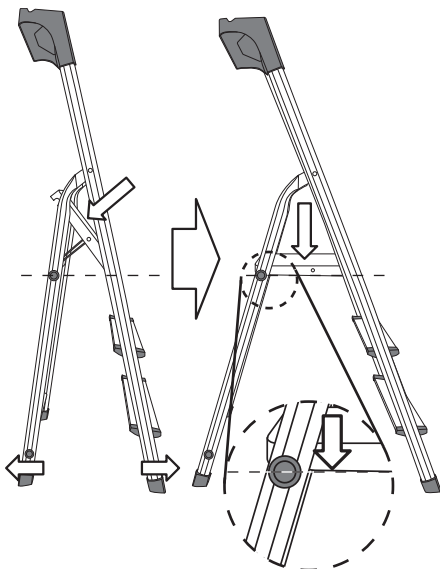

Regelmäßige Kontrolle der Leiter

Regelmäßig überprüfen, dass:

- die Holme nicht verbogen, verdreht, gesprungen, rostig oder sonst in irgendeiner Form beschädigt sind
- die Verbindung zwischen Holmen und Sprossen in gutem Zustand ist
- Schrauben, Muttern und Beschläge nicht lose oder rostig sind, oder fehlen
- keine Sprossen lose, rostig oder anderweitig beschädigt sind, oder fehlen
- die Füße der Leiter nicht fehlen oder lose, verschlissen oder anderweitig beschädigt sind
- die Leiter nirgends mit Schlamm, Farbe, Öl, Fett o. Ä. beschmutzt ist.

! Warnung!

Wenn die oben geschilderten Kontrollkriterien nicht erfüllt werden, ist die Leiter NICHT zu benutzen.

Pflege und Wartung

Reinigung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Aufbewahrung

Die Leiter bei Nichtgebrauch folgendermaßen aufbewahren:

- an einem trockenen, geschützten Ort
- in einer geraden Position
- so, dass sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Gegenstände oder Schmutz Schaden nehmen kann
- so, dass sie keine Gefahr und kein Hindernis darstellt
- so, dass sie nicht ohne Weiteres für kriminelle Aktivitäten, wie Einbruch oder Diebstahl, zweckentfremdet werden kann
- so, dass sie bei permanenter Verstaueung nicht für unberechtigtes Besteigen (z. B. durch Kinder) zugänglich ist.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Material Aluminium

40-6946

Anzahl der Sprossen 4 (inkl. Plattform)
Maße 146 × 83 × 44,4 cm
Höhe der Plattform 83 cm
Max. Belastung 150 kg

40-6949

Anzahl der Sprossen 3 (inkl. Plattform)
Maße 124 × 68 × 41,5 cm
Höhe der Plattform 61 cm
Max. Belastung 150 kg

Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Great Britain

Customer Service	contact number: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston upon Thames Surrey KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice	Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage	www.clasohlson.de
Postanschrift	Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

clas ohlson