


CAPER

44-9779

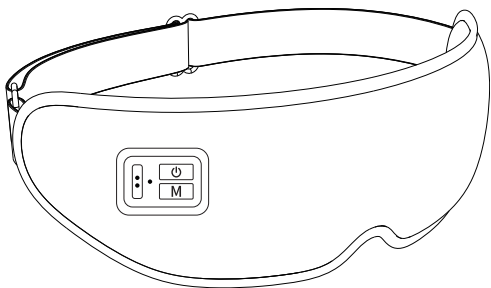

EYE MASSAGE

Eye mask with massage and heat functions

Art. no. 44-9779 Model uLook-6915

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other queries, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety


- The product must not be used by people who are not sensitive to heat or are vulnerable in other ways which mean that they cannot react to overheating (for example diabetics, people with skin changes caused by medical conditions, people with scars in the treatment area or people who have taken medication or drunk alcohol).
- The product can be used by children aged 8 and over and by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been given instruction in using the product safely and understand the potential risks. Never let children play with the product. Children must not be allowed to clean or maintain the product unless they are being supervised by an adult.
- Never let children play with the product.
- Consult a doctor before using the product if you:
 - have a pacemaker
 - have a heart condition

- suffer from undiagnosed back pain
- are pregnant or have recently given birth
- have a fracture or joint pain
- have a malignant cancer
- have skin damage or eczema
- have nerve end damage caused by diabetes
- suffer from numbness in your hands and feet
- have difficulty using breathing equipment
- have a disease affecting your internal organs (gastritis, hepatitis, gastroenteritis) and other acute symptoms
- The product is not suitable for use by anyone who has any of the following conditions or who matches any of the following descriptions:
 - People who have been advised by their doctor not to train or do certain stretching exercises.
 - People with a thromboembolism, a severe aneurysm, an acute venous aneurysm, various forms of dermatitis and skin infections that can easily be exacerbated.
 - People with a pacemaker, an artificial heart etc. implanted in their body and who have symptoms of discomfort, such as swelling and inflammation, and people who have undergone brain surgery.
 - Stroke sufferers, people with high or low blood pressure and people under medical treatment.
 - People with haemophilia or other blood diseases, osteoporosis, soft tissue disorders, malignant tumours, heart disease and acute illnesses.
 - People who move slowly or have physical and mental functional impairments or intellectual impairments.
 - People with a body temperature over 38°C.
 - Do not use this product if you have inflammation, open wounds or burns on your scalp.

- Stop using the product immediately if you experience symptoms such as back pain, rashes, vomiting or palpitations during use.
- The product is not intended for use as a medical treatment.
- The product must never be used if it is malfunctioning or damaged in any way. Do not use the product if you have dropped it on the floor or if it has fallen into water or other liquid.
- Stop using the product if you experience any discomfort, such as a rash or a headache.
- Never stand or sit on the product.
- Never use the product in the bathroom or in other damp environments. Never immerse the product in water or other liquid.
- Do not touch the product with wet hands.
- Do not use the product with other heat sources, such as hot water bottles, heated cushions or similar items.
- Check the product regularly for any signs of wear and tear and damage. If the product is damaged, it must not be used.
- This product is not intended for use in hospitals.
- Never put the product close to a heat source, such as a hob, woodburning stove, oven or open fire.
- Never cover the product while it is in use.
- Never try to open the housing or repair or modify the product in any way.

Product description

1. Eye mask
2. Control panel
3. Magnetic charging contact
4. [⏻] On/off
5. [M] Mode selector
6. LED indicator
7. Vibration area
8. Area for heat/cooling mask
9. Neck strap
10. Cooling mask

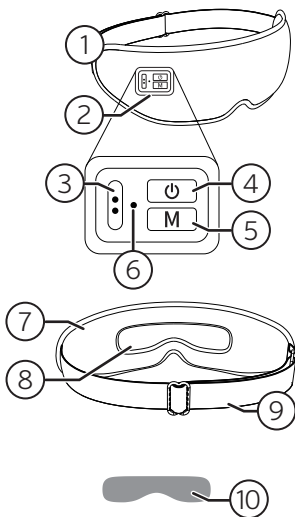

Charging the product

Note Charge the mask fully before using it for the first time. The product cannot be used while it is charging.

1. Connect the cable supplied to the charging contact (3) and to a suitable USB charger. **Note** The charging contact is magnetic and can be used only in one direction.
2. The LED indicator is red while the product is charging. It changes to green when the battery is fully charged.

Note The LED indicator flashes red when the mask needs charging.


Using the product

1. Cleanse your face thoroughly before using the product.
2. Put the mask over your eyes and adjust the strap so that the mask fits firmly but comfortably.
3. Press and hold [⏻] to start the mask. The mask will start in **mode 1**.
4. Choose the mode you want by pressing [M].
Note The mask vibrates to indicate a change of mode.
 - **Mode 1**: Vibration + heat ($60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)
 - **Mode 2**: Heat only ($60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)
 - **Mode 3**: Vibration only
5. The mask will switch off automatically after you have been using it for 10 minutes. Press and hold [⏻] to switch the mask off manually.

Using with the cooling mask

Tip: Keep the cooling mask in the fridge so that it is ready to use.

1. Cleanse your face thoroughly before using the mask.
2. Put the cooling mask in the intended area (8).



3. Put the mask over your eyes and adjust the strap so that the mask fits firmly but comfortably.
 4. Press and hold [⏻] to start the mask.
 5. Choose the mode you want by pressing [M].
- Note** The cooling mask should only be used in **mode 3**.
6. The mask will switch off automatically after you have been using it for 10 minutes. Press and hold [⏻] to switch the mask off manually.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste.

This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way.

To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Input	5 V DC, 1 A, 3.5 W
Battery	750 mAh, 3.7 V
Charging port	Magnetic contact
Charging cable	Magnetic charge contact – USB-A
Charging time	around 90 minutes
Operating time	around 30 mins
Heating temp.	60°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Timer	10 minutes
Dimensions	246 × 97 × 86 mm
Weight	85 g

Ögonmask med massage och värme

Art.nr 44-9779

Modell uLook-6915

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Produkten får inte användas av värmeökänsliga eller andra mycket skyddsbehövande personer, eftersom dessa inte kan reagera på överhettning (till exempel diabetiker, personer med sjukdomsframkallade hudförändringar, personer med ärr i behandlingsområdet eller personer som har tagit läkemedel eller druckit alkohol).
- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Låt aldrig barn leka med produkten. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Konsultera läkare före användning om du:
 - har pacemaker
 - lider av hjärtsjukdom
 - lider av odiagnostiserade ryggsmärtor
 - är gravid eller nyligen fött barn

- har frakturer eller ledsmärtor
- har malign cancersjukdom
- har hudskador eller eksem
- har nervändsskador orsakade av diabetes.
- är benägen att domna i händer och fötter.
- har svårt att använda andningsapparat.
- har sjukdomar i inre organ (gastrit, hepatit, gastroenterit) och andra akuta symtom.
- Produkten bör inte användas av personer som passar någon av följande beskrivningar:
 - Personer som av sin läkare har fått råd att inte träna eller göra några stretchövningar.
 - Personer med tromboembolism, svåra aneurysm, akuta venösa aneurysm, olika former av dermatit och hudinfektioner eftersom de lätt kan förvärras.
 - Personer som har pacemaker, konstgjorda hjärtan osv. inopererade i kroppen och som har obehagssymptom som svullnad och inflammation, samt personer som genomgått hjärnkirurgi.
 - Personer med stroke, högt eller lågt blodtryck och personer som får medicinsk behandling.
 - Personer med blödningstendens eller andra blodsjukdomar, osteoporos, mjukdelssjukdomar, maligna tumörer, hjärtsjukdom och akuta sjukdomar.
 - Personer med långsamma rörelser, fysiska och mentala funktionsnedsättningar eller intellektuell funktionsnedsättning.
 - Personer med kroppstemperatur över 38 °C.
 - Använd inte denna produkt om du har inflammation, sår eller brännskada i hårbotten.
- Avsluta omedelbart användningen om du får symtom som ryggsmärta, yrsel, kräkningar eller hjärtklappning under användning.

- Produkten är inte avsedd som ett redskap för medicinsk behandling.
- Använd aldrig produkten om den fungerar onormalt eller om den på något sätt är skadad. Använd den heller inte om du har tappat den i golvet eller om den fallit ner i vatten eller annan vätska.
- Sluta använda produkten omedelbart om du känner obehag, som yrsel eller huvudvärk.
- Stå eller sitt aldrig på produkten.
- Använd aldrig produkten i badrummet eller i andra fuktiga miljöer. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Hantera inte produkten med fuktiga händer.
- Använd inte produkten tillsammans med andra värmekällor som t.ex. värmeflaskor, värmekuddar eller liknande.
- Undersök produkten regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på slitage eller skador. Om produkten på något sätt är skadad får den inte användas.
- Produkten är inte avsedd för medicinsk användning på sjukhus.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla som t.ex. spis, kamin, ugn, öppen eld eller annan värmekälla.
- Täck aldrig över produkten vid användning.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.

Produktbeskrivning

1. Ögonmask
2. Kontrollpanel
3. Magnetisk laddkontakt
4. [På/Av] PÅ/AV
5. [M] Lägesväljare
6. LED-indikator
7. Vibrationsområde
8. Område för värme/kylmask
9. Nackrem
10. Kylmask

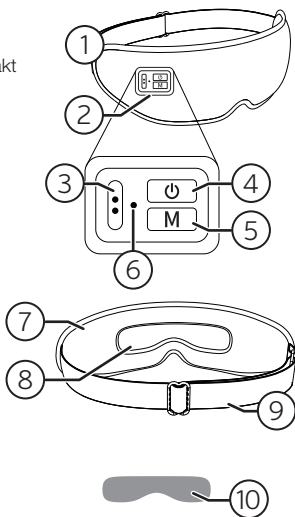

Laddning

Obs! Ladda masken fullt före första användning. Masken kan inte användas medan laddning pågår.

1. Anslut den medföljande till laddkontakten (3) och sedan till en passande USB-laddare. **Obs!** Laddkontakten är magnetisk och passar bara åt ett håll.
2. LED-indikatorn lyser rött medan laddning pågår.
När laddningen är slutförd lyser LED-indikatorn grönt.

Obs! LED-indikatorn blinkar rött när masken behöver laddas.


Användning

1. Rengör ansiktet innan användning.
2. Placera masken över ögonen och justera nackremmen tills den sitter bekvämt.
3. Håll in  för att starta. Masken startar med **läge 1**.
4. Välj önskat läge genom att trycka på **[M]**.
Obs! Masken vibrerar för att indikera byte av läge.
 - **Läge 1:** Vibration + värme ($60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)
 - **Läge 2:** Enbart värme ($60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)
 - **Läge 3:** Enbart vibration
5. Masken stängs av automatiskt efter 10 minuters användning. Håll in  för att stänga av manuellt.

Användning med kylmask

Tips! Förvara kylmasken i kylskåpet så att den är redo att användas.

1. Rengör ansiktet innan användning.
2. Placera kylmasken i därför avsett område (8).



3. Placera masken över ögonen och justera nackremmen tills den sitter bekvämt.
4. Håll in [P] för att starta.
5. Välj önskat läge genom att trycka på [M].
Obs! Kylmasken bör endast användas i **läge 3**.
6. Masken stängs av automatiskt efter 10 minuters användning. Håll in [P] för att stänga av manuellt.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Input	5 V DC, 1 A, 3,5 W
Batteri	750 mAh, 3,7 V
Laddingång	Magnetkontakt
Laddkabel	Magnetisk laddkontakt – USB-A
Laddtid	ca 90 min
Användningstid	ca 30 min
Värme temp.	60°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Timer	10 min
Mått	246 × 97 × 86 mm
Vikt	85 g

Øyemaske med massasje og varme

Art. nr. 44-9779 Modell uLook-6915

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Produktet skal ikke brukes av personer som ikke er følsomme for varme eller som er sterkt pleietrengende, ettersom de ikke kan reagere på overoppheting. Dette omfatter bl.a. diabetikere, personer med sykdomsfremkalte hudforandringer eller arr i behandlingsområdet samt personer som har inntatt legemidler eller drukket alkohol.
- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med funksjonsnedsettelse eller manglende erfaring/kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av produktet. Det er dog viktig at de forstår hvilke farer som vil kunne oppstå. La aldri barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av en voksen.
- La aldri barn leke med produktet.
- Konsulter lege før bruk dersom du:
 - har pacemaker
 - lider av noen form for hjertesykdom
 - lider av udiagnostiserte rygg smerter
 - er gravid eller nylig har født barn

- har frakturer eller leddsmerter
- har ondartet kreft
- har hudproblemer eller eksem
- har nerveskader som følge av diabetes
- har nedsatt følelse i hender eller føtter
- har problemer med å bruke pustemaskin
- har sykdommer i indre organer (gastritt, hepatitt, gastroenteritt) eller andre akutte symptomer
- Produktet bør ikke brukes av personer som passer noen av de følgende beskrivelsene:
 - Personer som har fått beskjed av lege om å unngå trening eller tøyøvelser.
 - Personer som har tromboembolisme, aneurismer, akutte venøse aneurismer, hudsykdommer eller hudinfeksjoner.
 - Personer som har pacemaker, kunstig hjerte eller lignende implantat og opplever symptomer som hevelse eller betennelse, eller har gjennomgått hjernekirurgi.
 - Personer som har hatt hjerneslag, høyt eller lavt blodtrykk, eller får medisinsk behandling.
 - Personer som har blødningsforstyrrelser, blodsykdommer, osteoporose, bindevevssykdom, ondartet kreft, hjertesykdom eller akutt sykdom.
 - Personer som har redusert bevegelsesevne, fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelse.
 - Personer som har feber over 38 °C.
 - Bruk ikke dette produktet dersom du har betennelse, sår eller brannskade i hodebunnen.
- Avslutt bruken umiddelbart hvis du opplever symptomer som ryggsmerte, svimmelhet, kvalme eller hjertebank.
- Produktet er ikke beregnet som et hjelpemiddel til medisinsk behandling.

- Produktet må ikke brukes hvis det på noen måte er skadet eller fungerer unormalt. Bruk det heller ikke dersom du har mistet det i gulvet eller om det har falt ned i vann eller annen væske.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart ved ubehag, f.eks. svimmelhet eller hodepine.
- Stå eller sitt aldri på produktet.
- Produktet må ikke brukes på badet eller i andre fuktige omgivelser. Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Håndter ikke produktet med fuktige hender.
- Produktet må ikke brukes sammen med andre varmekilder, som f.eks. varmeflasker, varmeputer eller lignende.
- Undersøk produktet regelmessig for tegn til skade eller slitasje. Hvis produktet på noe vis er skadet, skal det ikke brukes.
- Produktet er ikke beregnet til bruk på sykehus.
- Plasser aldri produktet nær en varmekilde som f.eks. komfyr, varmeovn eller åpen ild.
- Produktet må ikke tildekkes ved bruk.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.

Produktbeskrivelse

1. Øyemaske
2. Kontrollpanel
3. Magnetisk ladekontakt
4. [P] På/av
5. [M] Modusvelger
6. LED-indikator
7. Vibrasjonsområde
8. Område for varme / kjølemaske
9. Nakkestropp
10. Kjølemaske

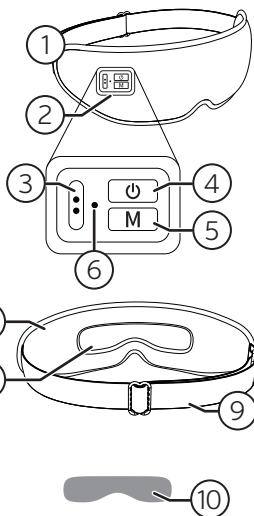

Lading

Obs! Lad masken helt før første gangs bruk. Den kan ikke brukes under lading.

1. Koble den medfølgende magnetiske kabelen til ladeporten (3) og deretter til en egnet USB-lader.

Obs! Ladekabelen er magnetisk og passer bare én vei.

2. LED-indikatoren lyser rødt mens produktet lades.
Når ladingen er ferdig, lyser LED-indikatoren grønt.

Obs! LED-indikatoren blinker rødt når masken må lades.

Bruk

1. Rens ansiktet før bruk.
2. Plasser masken over øynene og juster stroppen til den sitter komfortabelt.
3. Hold [⏻] inne for å starte. Masken starter i **modus 1**.
4. Velg ønsket modus ved å trykke på [M].

Obs! Masken vibrerer for å indikere bytte av modus.

- **Modus 1:** Vibrasjon + varme ($60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)

- **Modus 2:** Kun varme ($60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)


- **Modus 3:** Kun vibrasjon

5. Masken skrus automatisk av etter 10 minutters bruk.
Hold [⏻] inne for å slå av manuelt.

Bruk med kjølemaske

Tips! Oppbevar kjølemasken i kjøleskapet slik at den er klar til bruk.

1. Rens ansiktet før bruk.
2. Plasser kjølemasken i området som er ment for dette (8).



3. Plasser masken over øynene og juster stroppen til den sitter komfortabelt.
4. Hold [⏻] inne for å starte.
5. Velg ønsket modus ved å trykke på [M]. **Obs!** Kjølemasken skal kun brukes i **modus 3**.
6. Masken skrur automatisk av etter 10 minutters bruk. Hold [⏻] inne for å slå av manuelt.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Input	5 V DC, 1 A, 3,5 W
Batteri	750 mAh, 3,7 V
Ladeinngang	Magnetkontakt
Ladekabel	Magnetisk ladekontakt – USB-A
Ladetid	ca. 90 minutter
Brukstid	ca. 30 min
Varmetemp.	60°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)
Timer	10 minutter
Mål	246 × 97 × 86 mm
Vekt	85 g

Silmämaski hieronnalla ja lämmöllä

Tuotenro 44-9779

Malli uLook-6915

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka aistivat lämpöä heikosti tai joita tulee suojella kuumuudelta (esimerkiksi henkilöt, joilla on diabetes, sairautta aiheuttavia ihomuutoksia tai arpi käsiteltävällä alueella sekä lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaiset henkilöt).
- Yli 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen turvalliseen käyttöön vaadittavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät mahdolliset vaarat ja riskit. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Keskustele laitteen käytöstä lääkärin kanssa, jos:
 - sinulla on sydämentahdistin
 - sinulla on sydänsairaus
 - sinulla on diagnosoimattomia selkäkipuja
 - olet raskaana tai synnyttänyt hiljattain
 - sinulla on murtumia tai nivelkipuja
 - sinulla on pahalaatuinen syöpäsairaus

- sinulla on ihovaurioita tai ekseema
- sinulla on diabeteksen aiheuttamia hermovaurioita.
- sinulla on taipumusta käsien ja jalkojen puutumiseen.
- sinulla on vaikeuksia käyttää hengityslaitetta.
- sinulla on sisäelinsairauksia (gastriitti, hepatiitti, gastroenteriitti) tai muita akuutteja oireita.
- Laitetta ei tulisi käyttää henkilöiden, joilla on joku seuraavista:
 - Henkilöt, joille lääkäri on suositellut välttämään liikuntaa tai venyttelyä.
 - Henkilöt, joilla on tromboembolia, vaikeita aneurysmia, akuutteja laskimoaneurysmia, erilaisia dermatiitin muotoja tai ihoinfektioita, koska ne voivat helposti pahentua.
 - Henkilöt, joilla on kehossaan tahdistin, keinotekoinen sydän tai vastaava laite ja jotka kokevat epämukavuutta, kuten turvotusta tai tulehdusta, sekä henkilöt, joille on tehty aivoleikkaus.
 - Henkilöt, joilla on ollut aivohalvaus, korkea tai matala verenpaine, sekä henkilöt, jotka saavat lääkinnällistä hoitoa.
 - Henkilöt, joilla on taipumusta verenvuotoon tai muita verisairauksia, osteoporoosi, pehmytkudossairauksia, pahanlaatuisia kasvaimia, sydänsairaus tai akuutteja sairauksia.
 - Henkilöt, joilla on hitaat liikkeet, fyysisiä tai psyykkisiä toimintakyvyn rajoitteita tai älyllinen kehitysvamma.
 - Henkilöt, joiden ruumiinlämpö on yli 38 °C.
 - Älä käytä tätä tuotetta, jos sinulla on tulehdus, haava tai palovamma hiuspohjassa.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos käytön aikana ilmenee oireita, kuten selkäkipua, huimausta, oksentelua tai sydämentykytystä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön.

- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikealla tavalla tai jos se on vaurioitunut. Älä käytä laitetta myöskään silloin, jos se on pudonnut lattialle tai veteen tai muuhun nesteeseen.
- Keskeytä laitteen käyttö välittömästi, jos koet epämiellyttävää tunnetta, kuten huimausta tai päänsärkyä.
- Älä seiso tai istu laitteen päällä.
- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai muissa kosteissa tiloissa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koske laitteeseen kosteilla käsillä.
- Älä käytä laitetta yhdessä muiden lämmönlähteiden, kuten kuumavesipullojen, lämpötyynyjen tai vastaavien, kanssa.
- Tarkasta säännöllisesti, että laitteessa ei ole kulumia tai vaurioita. Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Laite ei sovellu lääketieteelliseen käyttöön sairaaloissa.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten liedon, kaminaan, uunin tai avotulen, lähelle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä avaa laitteen koteloä tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.

Tuotekuvaus

1. Silmämaski
2. Ohjauspaneeli
3. Magneettinen latausliitin
4. [P] Pälle/Pois päältä
5. [M] Tilan valitsin
6. LED-merkkivalo
7. Värinäalue
8. Lämpö / kylmämaskin alue
9. Niskahihna
10. Kylmämaski

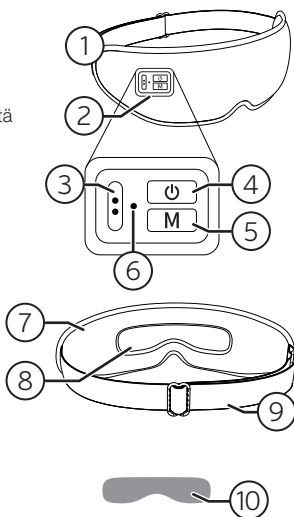

Lataaminen

Huom.! Lataa maskin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Maskia ei voi käyttää latauksen aikana.

1. Liitä mukana tuleva latausliitin (3) maskiin ja haluamaasi USB-laturiin. **Huom.!** Latausliitin on magneettinen ja se sopii vain yhdellä tavalla.
2. LED-merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo palaa vihreänä.

Huom.! LED-merkkivalo vilkkuu punaisena, kun laite tulee ladata.


Käyttö

1. Puhdista kasvot ennen käyttöä.
2. Aseta maski silmille ja säädä hihna sopivaksi.
3. Käynnistä painamalla pitkään [⏻]. Maski ei käynnisty **tilassa 1**.
4. Valitse haluamasi tila painamalla [M].
Huom.! Maski värisee tilan vaihtamisen merkiksi.
 - **Tila 1:** Värinä + lämpö ($60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)
 - **Tila 2:** Vain lämpö ($60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)
 - **Tila 3:** Vain värinä
5. Maski sammuu automaattisesti 10 minuutin käytön jälkeen. Paina pitkään [⏻] sammuttaaksesi maskin manuaalisesti.

Käyttö kylmämaskin kanssa

Vinkki! Säilytä kylmämaskia jääkaapissa, niin se on valmis käytettäväksi.

1. Puhdista kasvot ennen käyttöä.
2. Aseta kylmämaski sille tarkoitettulle alueelle (8).



3. Aseta maski silmille ja säädä hihna sopivaksi.
4. Käynnistä painamalla pitkään [⏻].
5. Valitse haluamasi tila painamalla [M]. **Huom.!**
Kylmämaskia tulisi käyttää ainoastaan **alueella 3**.
6. Maski sammuu automaattisesti 10 minuutin käytön jälkeen. Paina pitkään [⏻] sammuttaaksesi maskin manuaalisesti.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Tulo	5 V DC 1 A, 3,5 W
Akku	750 mAh, 3,7 V
Latausliitäntä	Magneettiliitäntä
Latauskaapeli	Magneettinen latausliitin – USB-A
Latausaika	noin 90 minuuttia
Käyttöaika	noin 30 minuuttia
Lämpö temp.	60°C (±3°C)
Ajastin	10 min
Mitat	246 × 97 × 86 mm
Paino	85 g

CAPERÉ

SVERIGE

Kundtjänst

tel: 0247/445 00

e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet

www.clasohlson.se

Post

Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Kundesenter

tlf.: 23 21 40 00

e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett

www.clasohlson.no

Post

Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum,
0105 OSLO

SUOMI

Asiakaspalvelu

puh.: 020 111 2222

sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet

www.clasohlson.fi

Osoite

Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B,
00100 HELSINKI